


KULLANIM KILAVUZU:MODÜL QW-1325

GENEL REHBER


Aşağıdaki sırada bir moddan diğerine geçmek için (C)yi kullanınız.

Not : Bu kez (C)yi 1 saniye basılı tutup bırakınız. Herhangi bir modda (C)yi bir yada iki saniye basılı tutmak modu değiştirmez.

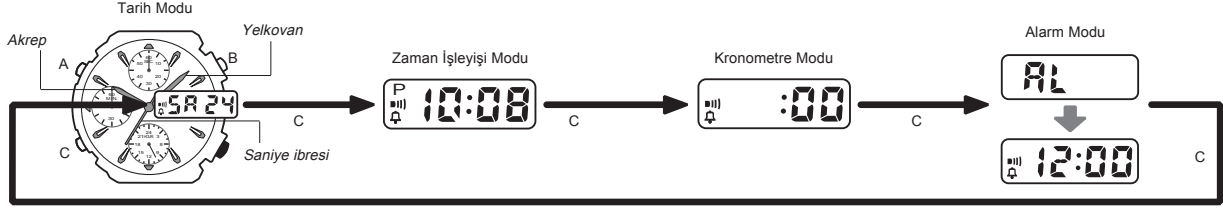

ZAMAN İŞLEYİŞİ FONKSİYONU

Tarihi Ayarlamak İçin

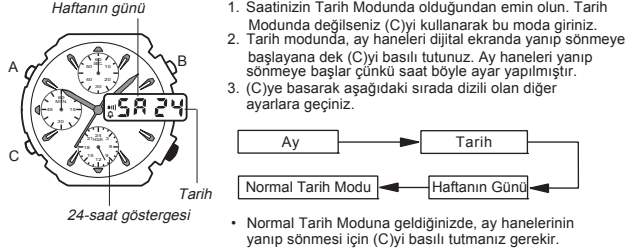


1. Saatinizin Tarih Modunda olduğundan emin olun. Tarih Modunda değilseniz (C)yi kullanarak bu moda giriniz.
2. Tarih modunda, ay haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Ay haneleri yanıp sönmeye başlar çünkü saat böyle ayar yapılmıştır.
3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiniz.

Haftanın Günü Kısaltmaları

Haftanın günleri şöyle kısaltılmıştır.

SU : Pazar	MO: Pazartesi
TU : Salı	WE : Çarşamba
TH : Perşembe	FR : Cuma
SA : Cumartesi	

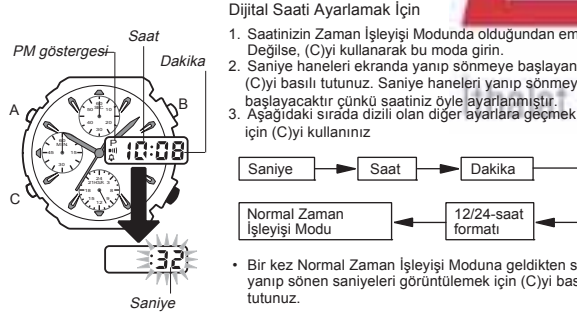

4. Saniyeler seçiliyken (yanıp sönerken) (B)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız "00". Saniye rakamları 30-59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika rakamlarına 1 dakika eklenir. Saniye rakamları 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerinde değişim olmaz.
5. Diğer rakamlar seçiliyken (saniye rakamları hariç) (B)ye basarsanız rakamları artırabilirsiniz. (B)yi basılı tutarsanız yapılan artışın hızı artar.
6. 12/24 saat formatı ekrandayken (C)ye basınız ve Normal Zaman İşleyişi Moduna (yanıp sönmeye yok) dönünüz.

Analog Kolların Ayarlanması

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
2. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterirken tepeyi dışarı çekerek saniye işleyişini durdurunuz.
3. Tepeyi çevirerek kolları ayarlayınız.
4. Saniye hanelerinin sayımı "00", i gösterdiğinde tepeyi yerine itiniz.

KRONOMETRE FONKSİYONU

Kronometre Fonksiyonu sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı ölçebilirsiniz. Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.

Kronometre İşlevi Hakkında

Kronometre, saat herhangi bir moddayken çalışabilir. Saat ekranının üst kısmındaki 2 bölüme kronometre sayımındaki geçen dakika ve saniye sayımını gösterir. Fakat siz veri girişi yaparken kronometre çalışmaz.

Kronometre Fonksiyonu Döngüsü

Örnek : 10 dakika 15 saniye

Örnek : 33 dakika 42 saniye



Geçen Zamanı Ölçmek İçin

< Kronometre Modu >




1. Herhangi bir modda (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. Üst iki döngüdeki ibreler, hangi modda olursanız olun geçen zamanı ve saniyeleri gösterirler.
3. Ölçülen zaman 60 dakikaya ulaştığında, sayım 0 dakika 0 saniyeden tekrar başlar.
4. Dijital ekran sadece Kronometre Modunda 1/100 saniye sayımı yapılır. Diğer modlarda diğer dataları gösterir.
5. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
6. Bir iki saniye boyunca (B)yi basılı tutunuz. Böylece üst kısımdaki döngüler saatin 12 pozisyonuna döner.
7. İbreler bu başlangıç pozisyonuna dönene dek kronometreyi tekrar başlatamazsınız.

Toplam Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
3. (B)ye tekrar basarak kronometreyi ekrandaki m0m0bmjnbmbbbbkkaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
4. 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
5. (B)yi bir yada iki saniye boyunca basılı tutunuz. Böylece üst kısımdaki iki döngünün ibreleri saatin 12 pozisyonuna geri döneceklerdir.

ALARM FONKSİYONU

Günlük alarmı açtığınızda, ayarlanan zamana ulaşan saat, saat her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalacaktır. Saat başı alarmını açarsanız saat her saat başı sinyal verecektir. Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyali dijital zaman ayarlarına göre çalışır.

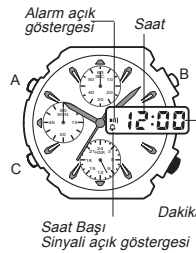

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


1. Saatinizin alarm modunda olduğunuzdan emin olun. Değilse (C)yi kullanarak alarm moduna giriniz.
2. Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C) tuşuna basınız. Saat haneleri seçili olduklarından yanıp sönmeye başlayacaklardır.

3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiniz.




- Normal Alarm Moduna geldiğinizde tekrar yanıp sönen saat hanelerini görüntüleyebilmek için (C)yi basılı tutunuz.
- 4. (B) (+) ile ayar yapınız. (B)yi basılı tutmak ayarın daha hızlı yapılmasını sağlar.
- Alarm zamanının formatı (12-saat ve 24-saat), normal zaman işleyişinde seçili olan formatın aynısıdır.
- Alarm zamanı 12 saat formatını kullanıyorsa a.m ya da p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

5. Günlük Alarm/ Saat başı sinyali ayarları seçiliyken (B)'ye basarak aşağıdaki sırada değişen ayarlardan birini seçiniz.



6. Günlük Alarm/ Saat başı sinyali ayarları seçiliyken (C)'ye basınız. Böylece saat normal Alarm Moduna döner.

• Seçili bir bölüm ekranda yanıp sönerken bir kaç dakika boyunca hiçbir tuş işlemi yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat normal zaman işleyişine döner.

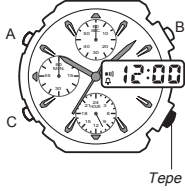

Alarmı durdurmak için

Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

- (A)'ya basarak alarmı susturursanız ekran aydınlatılmaz.


Alarmı Test Etmek ve Alarm Sesini Seçmek İçin

Herhangi bir modda tepeyi dışarı çekip (C)'ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz. Alarmı her test ettiğinizde farklı bir alarm sesi duyulur. Fakat herhangi bir zaman ayarı yapılırken (ekranda yanıp sönen haneler varken) alarmı test edemezsiniz.

ARKA IŞIK HAKKINDA

Herhangi bir modda (A)'ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz. Eğer (A)'yı basılı tutarsanız 2 saniye sonunda ekran aydınlatması sönecektir.

- Kronometre işleminde ibreler saatin 12 pozisyonuna geçerken ekran aydınlatılmaz.

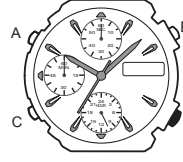

- Bu saatın arka ışığı elektrikle aydınlatma (EL) panelini kullanır. Bu panel uzun kullanım sonucunda eski gücünü kaybeder.
- Ekran aydınlatıldığında saatten gelen kısık bir ses duyulur. Bu aydınlatma yaparken EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Arıza göstergesi değildir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pilin gücünü azaltır.

ERSA®
İthalat ve Ticaret A.Ş.