



EKRANIN OKUNUŞU

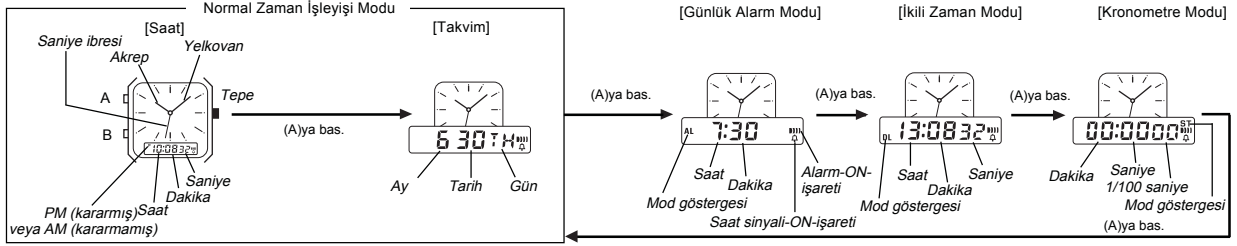

SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Salı WE: Çarşamba TH: Perşembe FR: Cuma SA: Cumartesi

(Ses ayarı) (A)ya basıp (A)yı basılı tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

DİJİTAL SAATİN AYARLANMASI




- 1) Saat ekranında zaman ayarı için (B)ye basıp onu basılı tutunuz.
- 2) Saniyeleri düzenlemek için zaman sinyalinde (A)ya basınız.
- 3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz.
- 4) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
- * 12/24-saat seçiminde ise (A)ya her basışınızda saat sırasıyla 12 saat ve 24 saat formatını seçer.
- (Otomatik geri dönüş özelliği) Bir kaç dakika içinde hiçbir tuş kullanımı yapılmazsa ekran otomatik olarak normal zaman işleyişi ekranına döner.
- 5) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

ANALOG SAATİN AYARLANMASI

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekerek saniye işleyişini durdurunuz.
- 2) Tepeyi çevirerek ibrelere ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyalini duyduğunuzda tepeyi yerine itiniz.

Mekanik bölümlerin işleyişiyle bir saniye kazanımı ya da bir saniye kaybı ortaya çıkabilir.

TAKVİMİN AYARLANMASI

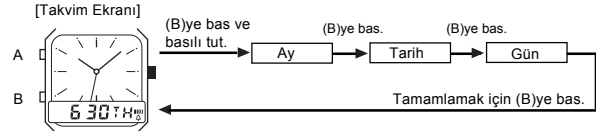


- 1) Takvim ekranında takvimi ayarlamak için (B)ye basıp (B)yi basılı tutunuz.
- 2) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
- 3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz. Değişecek olan haneler yanıp söner.
- 4) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

GÜNLÜK ALARMIN AYARLANMASI

Günlük alarm ayarlandığında her gün aynı saatte siz alarmı iptal edene dek 20 saniyelik alarm çalar. Çalan bip sesini (B)ye basarak susturabilirsiniz. Zaman sinyali ayarlandığında her saat başında saatiniz sinyal verir.


[Günlük alarm modeli]



- 1) Günlük alarm modunda zaman ayarı yapmak için (B)ye basıp onu basılı tutunuz.
- 2) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
- 3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz. Değişecek olan haneler yanıp söner.

* Günlük alarm ve-sinyalin açık ya da kapalı ayarları için, her (A)ya basışınızda ekran aşağıdaki sırada ayar değişikliğini görürsünüz.

[Günlük alarmın ve Zaman sinyalinin ON ya da OFF ayarları]

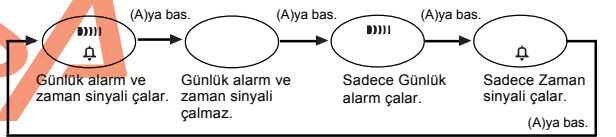


(Otomatik geri dönüş özelliği) Günlük alarm ayarları modunda 2-3 dakika hiçbir tuş basılmazsa ekran otomatik olarak normal günlük alarm modu ekranına geçer.

- 4) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

* Saatiniz 24-saat sistemi ile çalışıyorsa alarm zamanı da 24-saat sisteminde görünür.

İKİLİ ZAMANIN AYARLANMASI

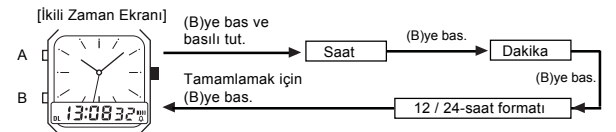


- 1) İkili zaman modu ekranında zaman ayarı yapmak için (B)ye basıp onu basılı tutunuz.
- 2) (A)ya her basışınızda ekrandaki rakam 1 artar. (A)yı basılı tutarak işlemi hızlandırabilirsiniz.
- 3) (B)ye basarak yanıp sönen hanelere geçiniz. Değişecek olan haneler yanıp söner.
- * 12/24-saat seçiminde ise (A)ya her basışınızda saat sırasıyla 12 saat ve 24 saat formatını seçer.

(Otomatik geri dönüş özelliği) 2-3 dakika içinde hiçbir tuş kullanımı yapılmazsa saat normal zaman işleyişi modu ekranına döner.

- 4) (B)ye basarak işlemi tamamlayınız.

Kronometrenin Kullanımı

[Kronometre ekranı]



Başlatmak ve durdurmak için (B)ye basınız. Sıfırlamak için (B)ye basıp onu basılı tutunuz. Başlat/durdur işlemlerinde sinyal sesi duyulur. (Çalışma aralığı) kronometre ekranındaki sayım 59 dakika 59.99 saniyeye dek devam eder. Daha uzun zamanlarda sıfırlama yapıp baştan başlayınız.