


GENEL REHBER

- Ekran içeriği sürekli değişiyorsa, bunu durdurmak için "OTOMATİK EKTRAN FONKSİYONU" bölümüne bakınız.
 - Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
 - Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatılabilirsiniz.
- * (L)yi basılı tutarsanız, ekranın sağ üst köşesindeki işaretler yanıp sönmeye başlar.

Uyarı


- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

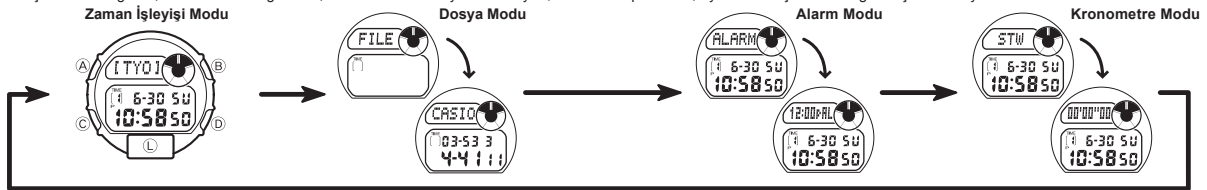

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Saatiniz, Zaman İşleyişi Modundaki saatler için 40 şehirden ikisini temel zaman işleyişi olarak seçebilmenizi sağlar. (Time 1, Time2) Zaman İşleyişi Modunda (D)yi basılı tutarak Time1 ve Time 2 arasında geçiş yapabilirsiniz.


- * Ekrana ya şehir kodunu ya da yıl ayarını getirebilirsiniz. (A)ya basarak şehir kodu ve yıl ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

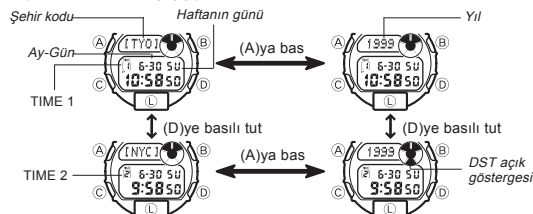

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

• Yaz saati uygulaması (on/off) (DST) TIME 1 ve TIME2 için ayrı ayrı ayarlanabilir.

1. Zaman İşleyişi modunda şehir kodları ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)'yi kullanınız.



3. Sanayieler yanıp sörkten (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
- Şehir kodları seçiliyen (D) ya da (B) ile şehir kodlarını taratabilirsiniz. (Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için ŞEHİR KODLARI TABLOSUNA bakınız).
 - DST ayarları seçiliyen (D)yi kullanarak on/off ayarlarını değiştirebilirsiniz.
 - 12/24 saat formatı seçiliyen (D)yi kullanarak 12 saat ya da 24 saat formatını ayarlayabilirsiniz.
 - Diğer ayarlar seçiliyen (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlamak yapınız.
 - Bu tuşları basılı tutarak yapılan işlemler hızlandırır.
4. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İleştireyi Moduna dönebilirsiniz.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre atomatik görüntülenir.
- Yıl ayarı 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Bir ayar bölümünde haneler yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlemler yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat atomatik olarak Zaman İleştireyi Moduna döner.


DOSYA MODU

Uyarı

Aşağıdaki durumlarda hafızadaki tüm bilgiler silinir. Bütün önemli bilgilerinizin yazılı bir kopyasını bulundurunuz.

- Arıza ya da tamir
- Bitmiş pil
- Pil değişimi


Hiçbir durumda CASIO, bu kayıplardan kaynaklanan zarar ve kayıptan sorumlu değildir.

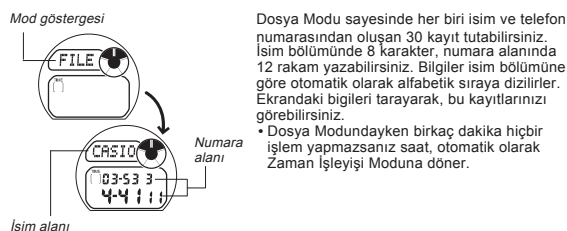

Dosya Kaydı Yapmak İçin



1. Dosya Modunda yeni kayıt ekranı görünene dek (D) ya da (B)yi kullanınız.
- * Ekran'da "FULL" yazısı görünürse, hafıza dolmuş demektir. Kayıt yapmaya devam etmek için önce hafızadaki eski bilgilerin bir kısmını silmelisiniz.
2. Yanıp sönen bir hane ekranı gelene dek (A)ya basınız.
3. (B) ya da (D)ye basarak hane üzerine gelen karakteri değiştirilebilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sırada değişir. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.

Bas: ① 

4. İstediginiz karaktertekrana gelince (Ç)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
 5. İsim yazımını tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrarlayınız.
 6. İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabirsiniz.
 7. İsim yazımını tamamladıktan sonra (Ç)yi kullanarak numara alanına geçiniz.
 8. Hane numarası bölümündeyken (B) ve (D)yi kullanarak istediğiniz karakteri yazınız.
 Karakterler aşağıdaki sırada değişirler. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.



- 7. İsteddiğiniz karakter ekrana gelince (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
 - Numara yazımını tamamlayana dek 6 ve 7. basamakları tekrar ediniz.
- 8. İsteddiğiniz bilgileri yazdıktan sonra (A)ya basarak bunları kaydediniz.
 - Birkaç saniye ekranda SORT yazısı görünür.
 - İsim alanında en fazla 5 karakter ekranda görünür, karakterler otomatik olarak sağdan sola devam eder.

Dosya Kayıtları Arasında Dolaşmak İçin

Normal Dosya Modunda (yanıp sönen hane yok) (D) ile ileriye doğru (B) ile geriye doğru kayıtlarınızı görebilirsiniz.

- Dosya Modundan çıkarken en son görüntülediğiniz kayıt, bir dahaki Dosya Moduna girişinizde ekrana gelecek olan ilk kayıt olacaktır.

Dosya Kayıtlarında Düzeltme Yapmak İçin

1. Dosya Modunda (B) ve (D)'yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekranla gelenek ded (A)ya basınız.
3. (C)'yi kullanarak yanıp sönen hane'yi düzeltmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. (B) ya da (D)'yi kullanarak istediğiniz karakterleri yazınız.
- * Detaylı bilgi için "Dosya Kaydı Yapmak İçin" adı bölümü bakınız (işim bölümü için 3-4. basamaklar, numara için 6-7. basamaklar).
5. Kaydı düzelttikten sonra (A)ya basarak bu bilgileri kaydediniz.

Bir Dosya Kaydını Silmek İçin

1. Dosya Modunda (B) ve (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D)ye birlikte basınız.
 - Ekranda bir kaç saniye CLR (sil) mesajı görünecektir.
 - Daha sonrayı kayıt için hazır yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak Dosya Moduna dönünüz.

ALARM MODU


Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açarak saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Alarm zamanı Zaman İşleyişi Modunda temel zaman olarak seçtiğiniz zamanlardan herhangi birine geldiğinde (TIME 1 ya da TIME 2) saatiniz alarm çalar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız.
 - Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.


2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

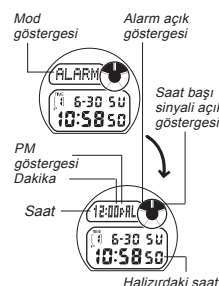

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman İşleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
 - 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlama dikkat ediniz.
 - 4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.
 - Seçtiğiniz bölüm ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (D)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.


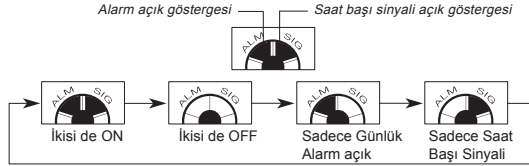


Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin

Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE MODU

Kronometre, geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.

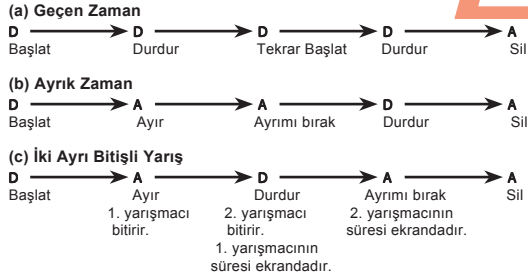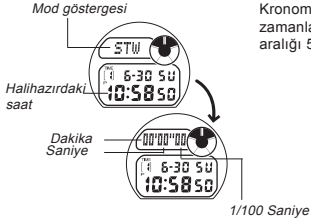

OTOMATİK EKLAN FONKSİYONU

Otomatik ekrana fonksiyonu, ekranın içeriğini sürekli değiştirir. Otomatik ekran fonksiyonu çalışırken, saatin diğer fonksiyonlarını kullanamazsınız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye (C)yi basılı tutunuz.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek 2-3 saniye (C)yi basılı tutunuz. Bu kez saat Zaman İşleyiş Modundadır.

Not

Otomatik ekran fonksiyonu, siz ayar yaparken (mesela haneler ya da diğer ayar bölümleri ekranda yanıp sönerken) çalıştırılmaz.

ŞEHİR KODLARI TABLOSU

Şehir Kodu	Şehir	GMT farklılığı
ADL	ADELAIDE	+9.5
ANC	ANCHORAGE	-09
BER	BERLIN	+01
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	ISTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
MEX	MEXICO CITY	-06
MIA	MIAMI	-05
MIL	MILAN	+01
MLE	MALE	+05
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-05
PAR	PARIS	+01
PPG	PAGO PAGO	-11
RGN	YANGON	+6.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
ROM	ROME	+01
SEL	SEOUL	+09
SFO	SAN FRANCISCO	-08
SIN	SINGAPORE	+08
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3.5
TYO	TOKYO	+09
WLG	WELLINGTON	+12
YVR	VANCOUVER	-08

*Aralık 1997 bilgilerine dayanmaktadır.