

KULLANIM KILAVUZU 2384

Genel Rehber

- Bazı modellerde ekran beyaz üstü siyah yazılıdır.
- Aya basarak bir moddan diğerine geçebilirsiniz.

Zaman Ayarları Modu

Takvim Modu

Alarm Modu

İkili Zaman Modu

A ya bas

Modül 2337/2338


Arka Işık Hakkında

- Lye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bu saatin arka ışığı, uzun kullanım sonucunda eski gücünü yitiren electro-luminescent (EL) ışığı kullanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Ekran aydınlatıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.
- Direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekrana ışık ekranın görünmesini zorlaştırır.
- Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışık yanıkken, dakika kolu her hareket ettiğinde arka ışık da yanıp söner. Bu normaldir arıza değildir.
- Modül 2338de saatin hem analog hem de dijital ekranı aydınlatılır. Modül 2337de sadece dijital ekran aydınlatılır. Modül 2374, 2384 ve 2705'te ise sadece analog ekran aydınlatılır.

Zaman Ayarları Modu

- Bu modu kullanarak saati ayarlayabilirsiniz. Dijital saati yanlış ayarlarsanız takvim de yanlış işler.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

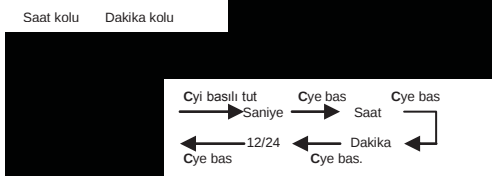

Pm göst. Saat Saniye Dakika


- Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek Cye basınız.
- Aya basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken Aya basarak sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanırken dakika hanelerine de bir dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- Saat hanelerine geçiş yapmak için Cyi kullanınız.
- Saat hanelerindeki rakamı büyütmek için Ayı kullanınız. Ayı basılı tutarsanız saat haneleri daha hızlı değişir.
- Dakika hanelerine geçiş yapmak için Cyi kullanınız.
- Dakika hanelerindeki rakamı arttırmak için Ayı kullanınız. Ayı basılı tutarsanız dakika haneleri daha hızlı değişir.
- 12/24 saat formatına geçmek için Cyi kullanınız.
- 12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için Ayı kullanınız.
- 12Saate formatı seçildiğinde "p.m." zamanlarını göstermek üzere ekranda P harfi görünür. "a.m." zamanları için ise herhangi bir gösterge görünmez.
- Cye basarak ayarlama işlemini tamamlayınız.
- Ayar yapmak için seçtiğiniz bölüm ekranda yanıp sönerken birkaç dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız, saat Zaman Ayarları Moduna döner.

Kolları Ayarlamak İçin

Hangi modda olursanız olun Bye ince uçlu bir nesne ile dokunarak analog saat ayarlarına geçebilirsiniz. Bye her basışınızda 20 saniyelik artış olur. 3 basışta 1 dakika atlar. Byi basılı tutarsanız saat ayarı daha hızlı yapılır.

Takvim Modu

Tarihi Ayarlamak İçin

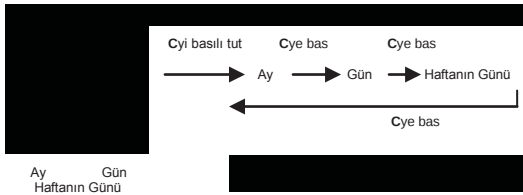

- Ay haneleri yanıp sönmeye başlayana dek Cye basınız.
- Ay hanesindeki rakamı arttırmak için Ayı kullanınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır.
- Cye basarak gün hanesine geçiş yapınız.
- Gün hanesindeki rakamı arttırmak için Ayı kullanınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır.
- Cye basarak haftanın günü ayarlarına geçiş yapınız.
- Aya basarak bir sonraki güne geçiş yapabilirsiniz. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır.
- Cye basarak ayar işlemlerini tamamlayınız.
- Seçtiğiniz hane ekranda yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Takvim Moduna döner.


Alarm Modu

Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniye boyunca alarm çalar. Saat başı alarminin açılması durumunda ise saat, her saat başı sinyal verir.

Alarm Saatinin Ayarlanması ve Günlük alarm ile Saat Başı Alarminin Açılıp Kapatılması



- Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek Cye basınız.
- A ile saat hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok hızlanır.
- Alarm saatinin 12saat-24 saat formatı normal zaman ayarlarında yaptığınız ayarlara bağlıdır.
- C ile sol dakika hanelerine geçiş yapınız.
- A ile sol dakika hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok hızlanır.
- C ile sağ dakika hanesine geçiniz.
- A ile sağ dakika hanesindeki rakamı arttırınız. Ayı basılı tutarsanız bu işlem çok hızlanır.
- Günlük Alarm/Saat başı alarmı on/off ayarlarına geçmek için Cye basınız.
- A ya basarak günlük alarm ve saat başı alarminin durumlarını değiştiriniz.

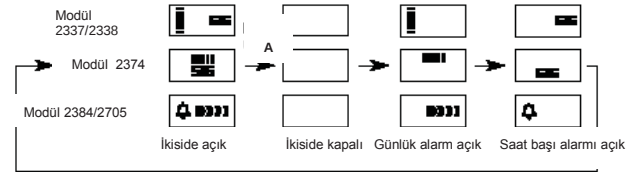

- Böylece günlük alarm ve saat başı alarmı otomatik açılır.
- Cye basarak ayar işlemini tamamlayınız.
- Yanıp sönen bir hane ekranda varken, birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Alarm Moduna geçer.
- Alarmı Susturmak İçin**
- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmı test etmek ve Alarm Tonunu Seçmek İçin


Herhangi bir modda (ayarlar yapmadığınız zamanlarda) Ayı basılı tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz. Alarmı her test ettiğinizde 4 farklı tondan birini duyarsınız. Seçtiğiniz alarm tonu Günlük Alarm ve Saat başı alarmı için kullanılır.

- A yı basılı tuttuğunuzda mod da değişir.

KULLANIM KILAVUZU 2384

İkili Zaman Modu

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

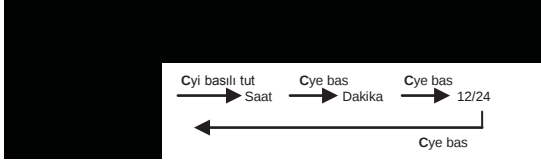

PM göstergesi Saat Saniye Dakika

1. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek **Cye** basınız.
2. **A** ile saat hanesindeki rakamı arttırınız. **Ayı** basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır.
3. **C** ile dakika hanelerine geçiniz.
4. **A** ile dakika hanesindeki rakamı arttırınız. **Ayı** basılı tutarsanız bu işlem çok daha hızlı yapılır.
5. **C** ile 12/24 saat ayarlarına geçiniz.
6. 12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için **Ayı** kullanınız.
- 12 saat formatı seçiliyken "p.m" zamanlarında **P** göstergesi ekranda görünür. "a.m" zamanlarında ise herhangi bir gösterge görünmez.
7. **Cye** basarak ayar işlemini tamamlayınız.
- Eğer ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak İkili Zaman Moduna döner.
- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı Zaman Ayarlarındaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.

Kronometre Modu

Kronometre sayesinde geçen zamanı ölçebilirsiniz.
Kronometre aralığı 59 dakika 59.99 saniyedir.



Dakika 1/100Saniye Saniye

Kronometreyi Kullanmak İçin

1. **Cye** basarak kronometreyi başlatınız.
2. **Cye** basarak kronometreyi durdurunuz.
- İstedığınız kadar **Cye** basarak kronometreyi tekrar başlatabilir yada durdurabilirsiniz.
3. Kronometre kullanımı bitirdikten sonra **Cyi** basılı tutarak kronometreyi sıfırlayınız.