

Bu Kılavuz Hakkında



[Modüller: 2482, 2600, 2675]




[Modül 2676]

- Modül numaraları 2482, 2600, 2675 ve 2676 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki örnek ekranlarda 2482 Modül numaralı saat kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler ile anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümü saatinizi kullanırken gereksinim duyabileceğiniz her türlü bilgiyi size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve Teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)'yi kullanınız.
- Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B)'ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Her türlü modda (A)'ya basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

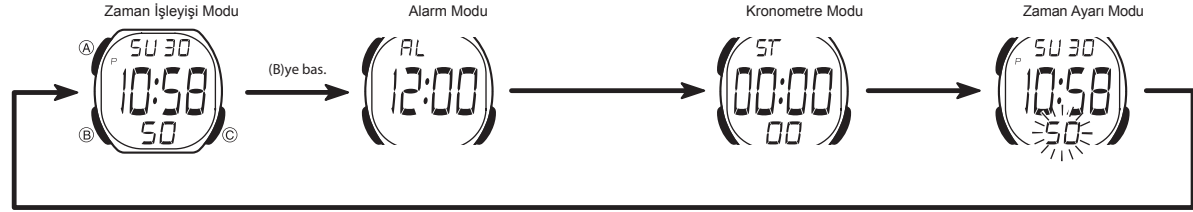

Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hazırlanmış saat ve tarih ayarını görebilirsiniz.

- Haftanın günleri şöyle gösterilir.

SU: Pazar MO: Pazartesi
TU: Salı WE: Çarşamba
TH: Perşembe FR: Cuma
SA: Cumartesi

- 12-Saat ve 24-Saat Formatları Arasında Seçim
- Zaman İşleyişi Modunda (C)'yi kullanarak 12-saat ve 24-saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saat formatında öğlen 12:00 ile gece 11:59 p.m'e kadar P/PM göstergesi ekrandadır. Gece yarısından öğlen 11:59 a.m'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
 - 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır ve ekranda 24/24 göstergesi bulunur.

Arka Işık Uyarıları

Arka ışık bir EL (electro-luminescent) paneli kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır.

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Alarm



[Modül 2676]

Günlük alarm açıldığında her gün ayarlanan saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali açıldığında ise saatiniz her saat başında sinyal verir.

- Alarm ayarları (ve saat başı sinyali ayarı) (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer alır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız.

- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdakileri seçmek için (A)'yı kullanınız.

- (A)'ya bastığınızda ekran da aydınlanır.



3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)'yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.


- Alarm zamanının formatı (12 saat-24 saat) zaman işleyişi modunda seçmiş olduğunuz for normal formattır.
 - 12 saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlıyorsanız gündüz için mi, gece için mi (P/PM) ayar yaptığınız (a.m, p.m) dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)'ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Çalan Alarmı Susturmak İçin

Çalmaya başlayan alarmı susturmak için (A)'ya basınız.

Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (C)'yi kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

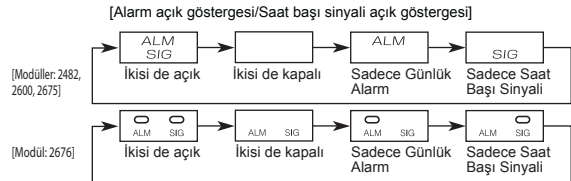

[Modüller: 2482, 2600, 2675]

[Modül: 2676]

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (C)'yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre



[Modül 2676]

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.

- Kronometre siz onu durduruna dek her limitine ulaştığında sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Kronometre Modundan çıksanız bile kronometre işlemine devam eder.
- Bir ayrık zaman ekranda dondurulmuşken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri

(a) Geçen Zaman Ölçümü



(b) Ayrık Zaman Ölçümü




(c) Ayrık Zaman ve 1. ile 2.nin Belirlenmesi



- (A)ya basmak aynı zamanda ekranı da aydınlatır.

Zaman Ayarı

PM göstergesi

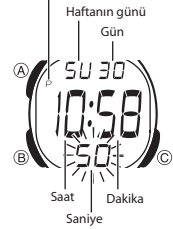

Zaman Ayarı Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarih ayarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (B)yi kullanarak Zaman Ayarı Moduna giriniz.
 - Seçilen saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Yanıp sönen haneleri (A)yi kullanarak aşağıdaki sırada hareket ettirebilirsiniz.
 - (A)ya basmak aynı zamanda ekranı da aydınlatır.



3. Saniye haneleri seçiliyken (C)ye basarsanız saniye haneleri sıfırlanır (00). Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakikalara ekleme yapılmaz.
 4. Saniye bölümü haricindeki rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü bölümünde (C)ye bastığınızda bir sonraki güne geçersiniz. (C)yi basılı tutmanız yaptığınız işlemleri hızlandıracaktır.
 5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.