


Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen hane) birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

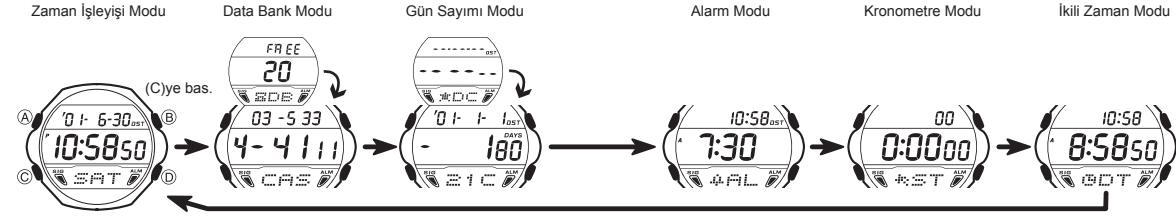


Zaman İşleyişi Modu

- 12 saat ile 24 saat formatı arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.



- 12 saat formatında gece yarısından öğlen 12 ye kadar olan sürede A (am), öğlen 12 den gece yarısına kadar olan sürede P (pm) gösterilir.
- 24 saatlik zaman işleyişi formatında A ve P gösterilmez.

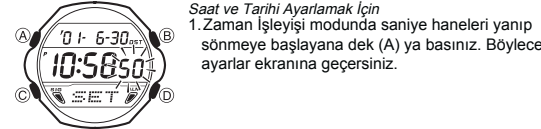

- 2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



- 3. Saniye haneleri yanıp sönerken (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız DST? ayarları seçildiğinde (DST ON yanıp söner) (D) ile bu ayarı açınız (on) ya da kapatınız (OF). DST ayarları açıldığında DST ON göstergesi Zaman İşleyişi, Gün Sayımı ve Alarm Modlarında ekranda görünür.
- 4. Saniyeler dışındaki ayarlar seçildiğinde (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- 5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
 - Yıl ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
 - Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

Yaz Saati Uygulaması (DST)


Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Çoklu Aydınlatma Sistemine Sahip Arka Işık Hakkında

- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Saatiniz arka ışığında 3 farklı renk kullanabilmeniz sağlayan "Çoklu Aydınlatma" özelliği bulunmaktadır.
- Arka ışığın rengi yaptığınız işleme göre değişir.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.

Data Bank Modu

Data Bank Modu sayesinde her biri isim (en fazla 8 karakter) ve numara (en fazla 12 rakam) bölümlerinden meydana gelen 25 kaydı saat hafızasında tutabilirsiniz. Kayıtlar isim bölümünün ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanır. Kayıtlarınızı ekranda tarayarak görebilirsiniz.

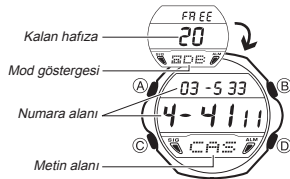

- Data Bank Modu ya da Gün Sayımı Modunda birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal zaman işleyişine döner.


- Data Bank Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki sefere Data Bank Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.




- Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin**
1. Data Bank Modunda (D)yi kullanarak yeni bilgi ekranını görüntüleyiniz.
 - (D)yebastığınız halde yeni bilgi ekranı görüntülenmiyorsa saatin hafızası dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.
 2. Yanıp sönen hane metin kısmında görünecek (A) ya basınız.

[Yeni Bilgi Ekranı]

- 3. (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünür.



- Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- 4. İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
- 5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metnizi yazınız.
 - İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Fakat ekranda bir kerede 3 harf görünebilir. 8 karakterden az karakter yazdığınızda 8. karaktere gelene dek (C)ye basınız. (5 karakterlik bir isim için 3 kez (C)ye basmanız gerekir).
 - (C)yi basılı tutarsanız karakterler daha hızlı ilerler.
- 6. İsim bölümünü tamamlayınca (C)yi kullanarak numara bölümüne geçiniz.
 - Yanıp sönen hane 8. karakterdeyken bir kez (C)ye basmanız numara bölümüne geçmeniz için yeterli olur. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C)ye basarsanız metin bölümüne geçersiniz.
- 7. Numara bölümünde (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri (tre-boşluk-karakter) tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünürler.



- Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- En fazla 12 rakam yazabilirsiniz.
- 8. Kaydınızın isim ve numara bölümünü tamamladıktan sonra (A)ya basarak kaydınızı tamamlayınız ve ayarlar ekranından çıkınız.
 - Ekranda bir kerede 3 rakam görünebilir. Daha uzun rakamlar sağdan sola devam eder. "<" işareti soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdaki karakterin de ilk karakter olduğunu ifade eder.

Data Bank Kayıtlarının Görülmesi

- Data Bank Modunda (D)ye basarak ileri doğru kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.
- Tuşu basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

Data Bank Kayıtlarında Düzeltme Yapılması

1. Data Bank Modunda (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünecek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
 - (C)yi basılı tutarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz.
4. (D) yada (B)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
 - Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- "Yeni bir Data Bank Kaydının Oluşturulması" bölümündeki 3. basamağa bakarak isim bölümünün yazılışını, 7. basamağa bakarak numaranın yazılışını görebilirsiniz.
5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.


Bir Data Bank Kaydının Silinmesi

1. Data Bank Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünecek (A)ya basınız.
3. (D) ve (B)ye birlikte basınız. Ekran gelecekte olan "CLR" harfleri kaydın silinmekte olduğunu gösterir.
- Kayıt silindikten sonra yeni kayıt girişi için hazır olan hane ekrana gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

GÜN SAYIMI MODU

Gün Sayımı Modu sayesinde, Zaman İşleyişi Modunda ayarlanmış olduğunuz halihazırdaki tarih ile sizin belirlediğiniz bir tarih arasında kaç gün olduğunu görebilirsiniz. Gün Sayımı modunda birbirinden farklı 5 kayıt bölümü bulunur. Bunların her biri 8 karakterlik metin ve hedef tarih bölümlerine sahiptir. Gün Sayımında ayarlanan tarih ile Zaman İşleyişindeki tarih kesiştiğinde (gün sayacının yıl ayarı önemsenmez) DAYS göstergesi Zaman İşleyişi ve İkili Zaman modlarında ekranda görünür. Gün Sayımı Modunda ise DAYS göstergesi, tarihi Zaman İşleyişindeki tarih ile kesişen gün sayacında gün boyu yanıp sönür.

• Gün Sayımı modunun tüm kayıtları fabrika ayarında 1 Ocak 2001'e ayarlanmıştır.

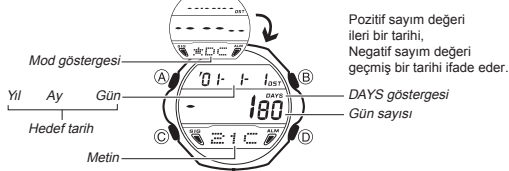

• Gün Sayımı Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki Gün Sayımı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.


Gün Sayımı Bilgilerinin Görüntülenmesi

Gün Sayımı Modunda (D)yi kullanarak sayaç ayarlarını görebilirsiniz.

Hedef Tarihin Belirlenmesi


1. Gün Sayacı modunda (D) ve (B)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz gün sayacını seçiniz.
2. Metin bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız. Bu yazı girişi ekranıdır.
3. Haneyi aşağıdaki sırada iletirmek için (C)yi kullanınız.

• (C)yi basılı tutarsanız hane çok daha hızlı ilerler.

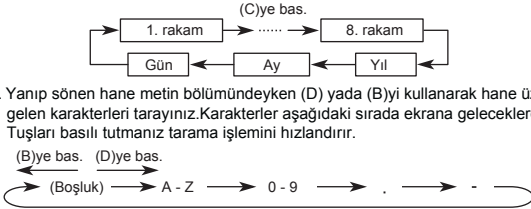

5. Yanıp sönen hane tarih bölümüne geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- Gün sayacı kayıtlarını silmek için, hane; tarih yada metin bölümündeyken (B) ve (D)ye birlikte basınız. CLR harfleri ekranda görünerek, metin bölümündeki yazıların silindiğini, tarih bölümündeki rakamların ise bugünün tarih ayarlarına getirildiğini gösterir. Silme işlemi tamamlanında tarih bölümünün rakamlarını değiştirerek yeni bir kayıt girişi yapabilirsiniz.
6. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.

Alarm Modu

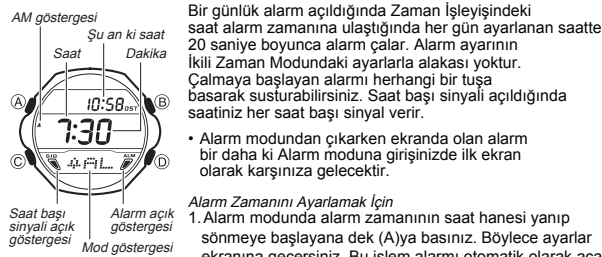

Bir günlük alarm açıldığında Zaman İşleyişindeki saat alarm zamanına ulaştığında her gün ayarlanan saatte 20 saniye boyunca alarm çalar. Alarm ayarının İkili Zaman Modundaki ayarlarla alakası yoktur. Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında saatiniz her saat başı sinyal verir.

- Alarm modundan çıkarken ekranda olan alarm bir daha ki Alarm moduna girişinizde ilk ekran olarak karşınıza gelecektir.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda alarm zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz. Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Alarm zamanının saat formatı (12/24 saat) Zaman İşleyişi modunda yaptığınız ayarın aynıdır.
- 12 saat formatı kullanarak alarm ayarı yapıyorsanız am ve pm ayarına dikkat ediniz.

Alarmı Susturmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

Günlük Alarmın ya da Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm modunda (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin ayarlarını değiştiriniz.



Alarm Sesini Kontrol Etme İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz.

- (D)yi basılı tutmak saat başı sinyali ve günlük alarmın on/off ayarını da değiştirir.

Kronometre Modu



Kronometre modu sayesinde geçen zamanı, ayırdığınız zamanları ve iki yarışmacısı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz zaman (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


Geçen Zaman Ölçümü



Ayrı Zaman Ölçümü



İki Yarışmacının Olduğu Yarışta 1. ve 2. nin Belirlenmesi

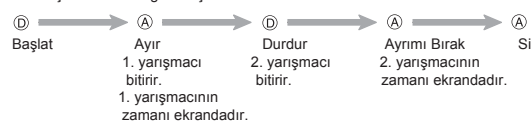

İkili Zaman Modu



İkili Zaman modu sayesinde başka bir zaman dilimindeki yerin saatini de görebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

- 30 dakikalık artışla ayar yapmak için (D)yi kullanınız.
- (D)yi tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- (A)ya basarak, ikili zamanı şu anki saat olarak ayarlayabilir, daha sonra istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
- İkili Zaman Modundaki saat formatı (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz formatın aynıdır.
- Zaman İşleyişi modundaki saati değiştirdiğinizde buna bağlı olarak İkili Zaman Modu da değişir. Zaman İşleyişi modundaki saati değiştirmeniz gerektiğinde (New York'tan Los Angeles'a gidince 3 saat geri aldığınızı düşünelim) İkili Zaman Modunda da gerekli ayarlamaları yapınız (bu durumda 3 saat geri alınız).