


Genel Rehber


- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

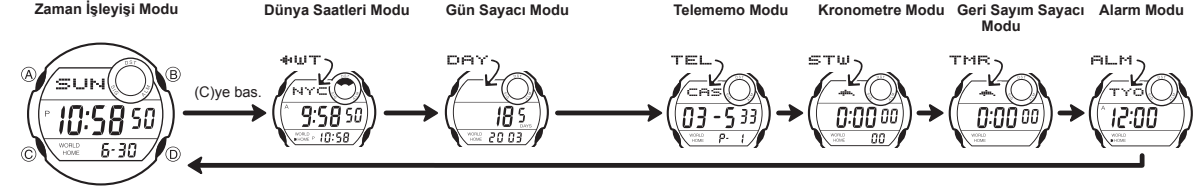

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir ve ayarlarını yapabilirsiniz. Öte yandan "Çoklu Aydınlatma" arka ışığı, LED aydınlatmasını kullanarak ekranı farklı renklerde aydınlatır.

- Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak ekranın alt kısmındaki tarih ve dünya saatleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

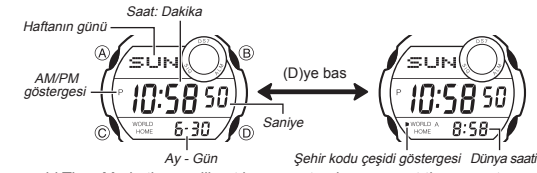

Id Time Mode times will not be correct unless you set the correct current

Önemli !

- Dünya Saatleri Modundaki zamanlar, Zaman İşleyişi Modundaki saat ve tarihi doğru değilse doğru gösterilemez. Daha fazla bilgi için "saat ve tarihi ayarlamak için" adlı bölüme bakınız.
- Zaman Ayarları modundaki saat ve tarihi ayarlarken, Bulunduğunuz Şehirde (saati genelinde kullandığınız şehir) yaz saati uygulaması kullanılıyorsa da her zaman standart saati kullanınız. Saati ayarladıktan sonra istiyorsanız DST'yi açınız ya da kapatınız. Daha fazla bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"'na bakınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlar geçiniz.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar bölümü yanıp sönerken (D) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuş işlemini kullanın:
Saniye	(D)ye basarak 00 sıfırlama yapınız.
DST on/off	(D)ye basarak yaz saatini açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OFF göstergesi).
Şehir kodu	(D)yi kullanarak Bulunduğunuz Şehir Kodu olarak belirlemek istediğiniz kodu ekrana getiriniz.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ile ayarlama yapınız.
Arka ışık rengi	(D) ile kullanılabilir renk patternini seçiniz.

- Saniye ayarlarını seçtiğinizde (yanıp sönerlerken) (D) tuşu ile saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye haneleri 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Arka ışık rengi ayarlarıyla ilgili olarak "Arka Işık Rengini Değiştirmek İçin" bölümüne bakınız.
- 4. (A)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. (yıl, ay ve gün)

12 Saat ve 24 Saat formatları arasında seçim yapmak için

- Zaman Ayarları modunda (D) tuşunu kullanarak 12 saatlik format (P yada A harfi ile gösterilir) yada 24 saatlik format ayarı arasında seçim yapabilirsiniz
- 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise A (am) göstergesi ekranda görünür.

- 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir göstergesi yoktur.
- Zaman Ayarları işleminde seçmiş olduğunuz 12 saat-24 saat formatı saatin tüm diğer işlevlerinde de kullanılır.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman Ayarlarında DST ve Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman Ayarları işleminde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girmiş olursunuz.
2. Bir kez (C) tuşuna basarak DST on/off ayarlarını görüntüleyiniz.
3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulamasının açık olduğunu bildirmek üzere DST göstergesi ekrana gelecektir.



Arka Işık Rengini Değiştirmek İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Arka ışık rengi ayarları ekranı görünüyene dek 8 kez (C)ye basınız. Daha sonra (D) ile aşağıda görülen ekranlar arasından seçiminizi yapınız.



- Aşağıda, seçilen renk ayarlarının hangi modda nasıl etkili olduğunu görebilirsiniz.

Mod	Renk ayarı Numarası	1	2	3
Zaman Ayarları				
Telememo	Kırmızı	Mandalina Sarısı	Orman Yeşili	Orman Yeşili
Alarm				
Dünya Saatleri				
Kronometre	Mandalina Sarısı	Orman Yeşili	Kırmızı	Kırmızı
Gün Sayacı	Orman Yeşili	Kırmızı	Mandalina Sarısı	Mandalina Sarısı
Geri Sayım Sayacı				

3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Dünya Saatleri

Dünya saatleri, dünyadaki 40 farklı şehir (27 zaman dilimi) saatlerini gösterir.

- Zaman Ayarları Modu ile Dünya Saatleri Modunun temel zaman ayarları eş zamanlı ilerler. Fakat bu iki modun Yaz Saati Uygulaması (DST) birbirinden bağımsızdır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.


Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak şehir kodlarını tarayınız. (zaman dilimlerini)

- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için bu kılavuzun sonundaki "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

- Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saati ve bulunduğunuz şehir ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Yaz saati ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

Dünya Saatleri Modunda (A)yi kullanarak Yaz saati uygulaması ile Standart saat arasındaseçim yapınız.

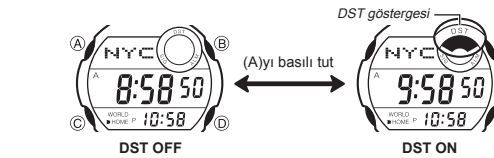

- Yukarıdaki işlemler tüm Dünya Saatlerindeki şehir kodlarının yaz saati yada standart saat seçimini yapabilirsiniz. Tek bir şehiriçin seçim yapamazsınız.

Gün Sayacı


Gün sayacı ile Zaman İşleyişi Modunda ayarlamış olduğunuz tarih ile hedef olarak belirlediğiniz tarih arasında kaç gün kaldığını görebilirsiniz.



- Gün Sayımındaki herhangi bir tarih Zaman İşleyişi Modundaki tarihi gösterdiğinde (Gün Sayıcının yıl ayarları göz önünde bulundurulmaksızın) DAYS(gün) göstergesiyüzünden Zaman İşleyişi Modu ve Gün Sayacı Modu ekranlarında yanıp söner.
- Beş adet Gün Sayıcı kaydı vardır, ve her birinde metin bölümü ve hedef tarih bölümü bulunmaktadır (yıl/ay/gün).
- Bölümde yapılan tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Gün Sayacı Modunda bulunmaktadır.

Yeni Bir Gün Sayacı Kaydı Oluşturmak İçin

1. Gün Sayacı Modunda (D)yi kullanarak istediğiniz kaydı bulana dek Gün Sayacı Modu kayıtları arasında dolaşınız.
2. Metin bölümünde yanıp sönen bir hane görünece dek (A)ya basınız böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (C)ye basarak aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



4. Yanıp sönen hane metin bölümündeyken (D)yi kullanarak hane üzerindeki karakteri değiştiriniz. Karakterler şu sırada değişir:




5. Bir karakter yazdıktan sonra (C) ile bir sonraki karaktere geçiniz.
6. İsteddiğiniz metni yazana dek 4 ve 5. basamakları tekrar ediniz.
 - Metin bölümünden fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
7. İsteddiğiniz metin yazımını tamamladıktan sonra, kalan karakter sayısı kadar (C)ye basarak yanıp sönen haneyi hedeftarih bölümüne geçirin.
8. Yıl ay ya da gün ayarları yanıp sönerken (D) ile ayarlama yapınız.
 - Hedef tarihi 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında bir tarihe ayarlayabilirsiniz.
9. Her şeyi istediğiniz gibi ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Ekranda bir kerede metin bölümünün sadece 3 karakteri görünebilir. Daha uzun metinlersağdan sola devam eder. "<" işareti soldaki karakterin son sağdakini ilk karakter olduğunu gösterir.

Not
• Yukarıdaki prosedürü Gün Sayacı kayıtlarında düzeltme yapmak için de kullanabilirsiniz.

Gün Sayacı Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin
Gün Sayacı Modunda (D) ile Gün Sayacı Kayıtlarını tarayabilirsiniz.


Bir Gün Sayacı Kaydını Silmek İçin

1. Gün Sayacı Moduna, silmek istediğiniz kaydı bulana dek, ekrandaki kayıtları tarayınız.
2. Ekranda yanıp sönen hane görünece dek (A)yı basılı tutun.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D)ye birlikte basınız.
 - Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR harfleri ekranda görünür. Daha uzun metinlersağdan sola devam eder. "<" işareti soldaki tarihin hedeftarih bölümünde görünür.
4. Tekrarkayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

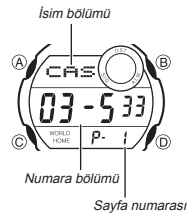Telememo

Telememo modu sayesinde her biri isim ve telefon numarası bölümleri içeren 20 kayıt yapabilirsiniz. Ekranda üzerindeki kayıtları tarayarak bulmak istediğiniz kayda ulaşabilirsiniz.


- Bu moddaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Telememo Modunda bulunmaktadır.

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin

1. Telememo modunda (D) tuşunu kullanarak ekrandaki kayıtları tarayınız ve yeni kayıt ekranını bulunuz.
 - Yeni kayıt ekranı boş olan ekrandır. (İsim ve telefon numarası kaydı yoktur).
 - Eğer yeni kayıt ekranı görünmezse, hafıza tamamen dolmuştur. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtları silmeniz gerekir.
2. Yanıp sönen () hanesi ekrana gelinceye dek (A) ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (D) tuşunu kullanarak hane üzerindeki karakteri değiştiriniz. Karakter değişimi aşağıdaki sırada değişir.



4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyi sağa kaydırınız.
5. İsim bölümünü tamamlamak için 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz.
 - İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazınız.
6. İsim yazımını tamamladıktan sonra gerektiği kadar (C) tuşuna basarak haneyi numara bölümüne getiriniz.
 - Yanıp sönen hane, isim bölümünün 8. karakterindeyse bir kez (C) tuşuna basarak haneyi numara bölümüne kaydırabilirsiniz. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C) tuşuna basarsanız isim bölümüne geçiş yaparsınız.
7. Numara bölümünde yanıp sönen hane üzerindeki karakteri (D) tuşunu kullanarak değiştirebilirsiniz (rakam, boşluk, tre). Bu aşağıdaki sırada gerçekleşir.



8. Hane üzerine istediğiniz karakter geldiğinde (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyi sağa kaydırınız.

- Numara bölümü için en fazla 12 rakam yazabilirsiniz.
- Numara bölümünde otomatik olarak tre yazılır. Bu treleri olduğu gibi bırakabilir yada onların yerine başka bir rakam yazabilir yada boş bırakabilirsiniz.
- 10. (A)ya basarak kaydınızı yapınız ve Telememo kayıt ekranına (yanıp sönen hane bulunmayan) geri dönünüz.
- Ekranda isim bölümünün bir kerede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar sağdan sola devam eder. Son karakter ise sonundaki < işareti ile gösterilir.
- Numara bölümünde kerede ekranda 6 rakam görünebilir. Tel. numarası 6 rakamdan uzunsa ekran otomatik olarak ilk 6 rakam ile (ilk rakamdan itibaren) son 6 rakam (son rakamdan başa doğru) arasındageçiş yapar. Yani bir tel numarası 12rakam uzunluğundaysa ekrana önce ilk 6 rakam sonra da son 6 rakam gelir. Tel numarası 7 rakam uzunluğundaysa ekran 1 ile 6. rakam ile 2ve 2. rakam arasında geçiş yapılır.

Telememo Kayıtlarını Görmek İçin

Telememo modunda (D) tuşunu kullanarak ekran üzerindeki Telememo kayıtlarını tarayınız.

Bir Telememo Kaydı Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. Telememo modunda, ekrandaki kayıtları tarayarak üzerindeki değişikliği yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane belirene dek (A)ya basınız.
3. Kaydın değiştirmek istediğiniz karakterine ulaşmak için (C) tuşunu kullanınız.
4. (D) tuşunu kullanarak karakteri değiştiriniz.
- Karakter yazımı ile ilgili detaylar için "Yeni bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin" adlı bölüme (İsim bölümü için 3. numara bölümü için 7. basamağa) bakınız.
5. İsteddiğiniz değişikliği yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak bu değişikliği kaydediniz ve Telememo kayıt ekranına dönünüz.



Bir Telememo Kaydını Silmek İçin

1. Telememo işlevinde, ekran üzerindeki kayıtları tarayarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarak kaydı siliniz.
- Ekrana, kaydı silinmekte olduğunu gösteren CLR harfleri gelecektir. Kayıt silindikten sonra, yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak Telememo kayıt ekranına dönünüz.

Kronometre

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümleri yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre çalışırken geçen her saat başında sinyal verir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre işlevinde yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü**Geçen Zaman****Ayrı Zaman****İki Ayrı Bitiş****Gerisayım Sayacı****Gerisayım Sayacı**

Gerisayım 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilen bir sayacıdır. Gerisayım sıfıra ulaştığında ise saat alarmı çalar.

- Otomatik tekrar özelliğini seçerek, gerisayımın her sıfıra ulaştığında başlangıç zamanından tekrar başlamasını sağlayabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerisayım Sayacı modunda yer almaktadır.

Gerisayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Gerisayım sayacı modunda gerisayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
- Gerisayım başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Gerisayım Sayacının Kullanılması

Gerisayım sayacı işlevinde (D) tuşuna basarak gerisayımı başlatabilirsiniz.

- Gerisayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrarkapalıysa, siz herhangi bir tuşa basıyorsa susterana dek 10 saniye alarm çalar. Daha sonra alarm durur ve gerisayım başlangıç zamanına geri döner.
- Gerisayımı duraklatmak için (D) yi kullanınız. Gerisayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Gerisayım işlevini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra (A)ya basınız. Böylece başlangıç zamanına dönersiniz.

Otomatik Tekrarı Açıp Kapatmak İçin



Oto-tekrar göstergesi

1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saati yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B) ile otomatik tekrarı açınız (T) göstergesi) yada kapatınız (T) görünmez).
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
4. Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açılrsa alarm çalar fakat gerisayım hiç durmaksızın başlangıç zamanından tekrar sayıma başlar. (D) ile geri sayımı durdurabilirsiniz yada (A)ya basarak başlangıç zamanına getirebilirsiniz.
5. Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı modunda görünür.

Alarm




Saat: Dakika

Günlük alarm açıldığında ayarlanan zamana gelen saat hergün aynı saatte alarm çalar. Saat başı sinyali açılırsa saat her saat başı sinyal verir.


- Alarm zamanını ayarladığınızda saatizin Bulunduğunuz Şehirde de olsanız Dünya Saatleri Modundaki başka bir şehir saatini de ayarlamış olsanız alarm çalar.
- Saat başı sinyali Alarmmodunda belirlediğiniz şehregöre de çalışır.
- Alarm Modunda bir şehir kodu belirlemeyi düşünüyorsanız Dünya Saatleri moduna girip belirlemek istediğiniz şehir kodunu ekrana getiriniz daha sonra Alarm Moduna girip ayarlama yapınız.
- Alarmmodunda DST göstergesi görünüyorsa, Alarm modunda kullanmakta olduğunuz şehrin yaz saati uygulaması açık demektir.
- Alarm ayarları (ve saat başı sinyali) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

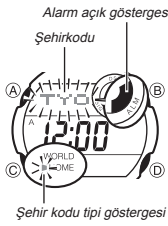

Şehir kodu tipi göstergesi

1. Alarm modundaşehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C) ile aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçiş yapınız.



3. Bir şehir kodu yanıp sönerken (D) ile Bulunduğunuz Şehir (Zaman İşleyişi modunda seçtiğiniz) ile Dünya Saatleri Modunda seçtiğiniz şehir kodu arasında geçiş yapınız.
- Şehir kodu tipi göstergesi (D) alarm ayarlarının Bulunduğunuz Şehre Göre mi (HOME) Dünya Saatleri Moduna (WORLD) göre mi yapıldığını gösterir.
4. Alarm zamanının dakika yada saat haneleri yanıp sönerken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Alarm zamanını ayarlarken 12 saatlik formatı kullanıyorsanız, saatin a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- Şehir kodunun zamanını değiştirdiğinizde (Bulunduğunuz Şehir yada Dünya Saatleri modundaki şehir zamanı) Alarm modunda seçili şehir kodu da değişir.

Alarm İşlemi

- Alarm, zamanı geldiğinde 20 saniye boyunca çalar.
- Herhangi bir tuşa basarak alarmı susturabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek İçin


Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

- (D)ye basmakaynı zamanda aşağıda da gösterildiği gibi Günlük Alarm ile Saat Başı Sinyali ayarlarını da yapmanızı sağlar.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (D)ye basarak Günlük alarm ve Saat Başı Sinyalinin ayarlarını aşağıda gösterildiği gibi yapınız.

Alarm açık göstergesi / Saat başı sinyali açık göstergesi



Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik GeiDönüş Özelliği

- Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat o zamana kadar yapılan ayarı kaydedip otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
- Saat Telememo yada Gün Sayacı Modlarında iken 2-3 dakika boyunca herhangi bir tuş kullanımı yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Bilgi ve Ayarlarda Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Telememo Dünya Saatleri ya da Gün Sayacı Modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o modda üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri Moduna bulunan her saatin halihazırdaki saati, Zaman İşleyişi Modundaayarlamış olduğunuz Bulunduğunuz Şehir Kodu ileGreenwich Ana Saati (GMT) arasındaki fark hesaplanarak görüntülenir.
- GMT farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- "UTC" harfleri, Dünya çapında saat bilimi için bir standart olan "Coordinated Universal Time" (Uluslararası Saat Kordinasyonu)nun kısaltılmışıdır.

Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık (elektrikle aydınlanan) LED panelini kullanarak, karanlık mekanlarda okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.
- Her türlü modda (B) tuşunu kullanarak üç saniyelik ekranı aydınlatılabilir. kullanıldığında ekranın

- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.