

Bu Kılavuz Hakkında



- Tuş kullanımları resimde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)'yi kullanınız.
- Her türlü modda (A)'ya basarsa ekranı aydınlatılabilir.


Zaman İşleyişi Modu



Data Bank Modu



Kullanıcı Bilgileri Modu



Mail Modu



Alarm Modu



Dünya Saatleri Modu



Kronometre Modu



Zaman İşleyişi



PM göstergesi

Zaman İşleyişi modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca Zaman İşleyişi Ekran formatını da seçebilirsiniz. (saat ve tarih ya da saat ve dünya saati).

- Zaman İşleyişi Modunda her arka ışığı yakmak için (A)'ya bastığınızda ve dakika sayımı 00'a ulaştığında animasyon resmi ekrana gelir.
- Zaman İşleyişi Modunu kullanarak yüklü olan kullanıcı bilgilerini de değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Bilgi Aktarımı"na bakınız.

- (A)'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- DST ayarları için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.
- Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı saatin diğer modları için de geçerli olur.
- Haftanın günü, yapmış olduğunuz tarih ayarlarına göre otomatik gösterilir. (yıl, ay, gün)

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman İşleyişi Modu Saat Ayarında, DST ve Standart Saat Seçimi



- Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- (C)'ye 2 kez basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
- Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)'yi kullanınız.
- (A)'ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda belirir.

Zaman İşleyişi Modu Ekran Formatını Seçmek İçin

Zaman İşleyişi Modunda her (D)'ye basınızda ekran Saat-Tarih ekranı ile Saat - Dünya Saati ekranı arasında değişir.



Saat - Dünya Saati



Dünya Saati

- Ekrana gelen dünya saati, Dünya Saatleri modunda son görüntülemiş olduğunuz saatir. Daha fazla bilgi için "Dünya Saatleri"ne bakınız.


Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz!

Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modundaki saatler birlikte çalışırlar. Bu yüzden tarihi ve saati ayarlamadan önce Bulunduğunuz Şehir Kodunu (saati normalde kullandığınız şehir) ayarlayınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin




- Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayan dek (B)'ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)'yi kullanınız.



- Ayarlarını değiştirmek istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)'yi aşağıda gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Ayar	Ekran	Tuş Kullanımı
Saniye	10:58:50	Saniyeleri 00 sıfırlamak için (D)'yi kullanınız.
12/24-Saat Formatı	12H	12 saat formatını (12H) ya da 24 saat formatını (24H) seçmek için (D)'yi kullanınız.
DST	OFF	Yaz saati uygulaması (ON) ile Standart saat (OFF) arasında seçim yapmak için (D)
Şehir Kodu	TYO	Şehir kodunu (D) ile doğruya (B) ile batıya doğru değiştirebilirsiniz. • Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
Saat Dakika Yıl Ay Gün	10:58:50 02-6-30	D (+) ve B (-) ile ayarlama yapınız.


Data Bank

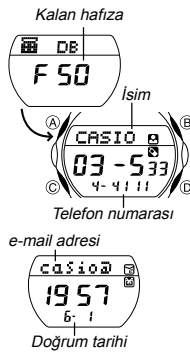

Data Bank Modu sayesinde her biri isim, telefon numarası, e-mail adresi ve doğum tarihi bölümlerinden oluşan 60 kaydı hafızaya yerleştirebilirsiniz. Kayıtlar otomatik olarak kaydın isim bölümüne göre sıralanır. Ekranda kayıtlarınızı tarayarak bilgilerinizi görebilirsiniz.

- e-mail adreslerinin yerine Data Bank Modunu adres, cep telefonu numarası, URL'ler için de kullanabilirsiniz.
- Saatin kayıtları nasıl aldığını görmek için "Sıralama Tablosu"na bakabilirsiniz.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Data Bank Modunda yer almaktadır.
- Data Bank kayıtlarının değişimi için "Bilgi Aktarımı" bölümüne bakınız.

Yeni bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin

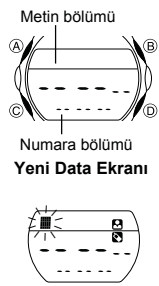


3. İsmi yazınız.

- İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
- Metnini yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili "Metnin Yazımı"na bakınız.
- 8. karakterdeyken (C)ye basarsanız yanıp sönen hane numara bölümünün ilk rakamına geçiş yapar.


4. İsmi yazdıktan sonra gerektiği sayıda (C)ye basarak haneyi numara bölümüne geçiniz (zaten orada değilse).

5. Telefon numarasını yazınız.

- (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri aşağıdaki sırada değiştiriniz. (C)ye basarak haneyi sağa kaydırabilirsiniz.



- Numara bölümünde en fazla 12 karakter yazabilirsiniz. Hane 12. rakamdayken (C)ye basarak doğum tarihi yazımı ekranına geçebilirsiniz.

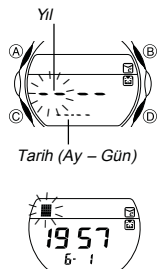

- (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. (C)ye basarak haneyi sağa kaydırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Metnin Yazımı"na bakınız.

6. Telefon numarasını yazdıktan sonra gerektiği kadar (C)ye basarak doğum tarihi yazımı ekranına geçiniz.

7. Doğum tarihini yazınız.


- (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak hane üzerine gelen karakteri değiştiriniz haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız.
- İYıl için (2 + 2) dört rakam yazınız.
- Hane doğum gününün gün ayarındayken (C)ye basarak haneyi metin yazımına götürebilirsiniz.
- e-mail adresini yazınız.
- e-mail adresi için 32 karakter yazabilirsiniz.

10. e-mail adresini istediğiniz gibi yazdıktan sonra (A) ya basarak yazdıklarınızı kaydediniz.

- Yazdıklarınızı kaydetmek için (A)ya bastığınızda SORT yazısı bir süre ekranda görünür. Bu bilgilerin kaydedilmekte olduğunu gösterir. Kayıt tamamlandıktan sonra yeni bir Data Bank kaydı için hazır yanıp sönen hane ekrana gelir.
 - Hafızada kaç tane kaydınız olduğuna bağlı olarak işlem 20 saniye kadar sürebilir.
11. Bilgi kaydına devam ediniz (3. basamaktan başlayarak) ya da (A)ya tekrar basarak Data Bank kayıt ismi ve telefon numarası ekranına (yanıp sönen hane olmayan) dönünüz.
- İsmi bir kerede 6 karakteri ekranda görünebilir. Daha uzun isimler sağdan sola devam eder. Son akartter < işareti ile gösterilir.

Data Bank Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin

Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) ile Data Bank kayıtları arasında geçiş yapabilirsiniz

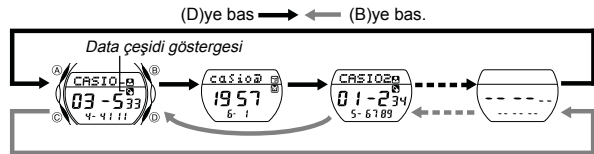

- Her Data Bank kaydında bir İsim/Telefon Numarası ekranı, bir E-mail Adresi/Doğum Günü ekranı bulunur. İlk olarak ekrana İsim/Telefon Numarası gelir.
- Bir e-mail adresi ya da bir doğum tarihi kaydı yoksa E-mail Adresi/Doğum Tarihi ekranı görünmez Bu durumda (D)ye basarak bir sonraki Data Bank kaydına geçebilirsiniz.
- Data çeşidi göstergesi solunda gösterilen datanın çeşidini belirtir.
- (İsim), (Telefon numarası), (e-mail adresi), (doğum tarihi)
- (B)ye basarak bir önceki kaydın İsim/Telefon numarası ekranı görüntüye gelir. Bir önceki kaydın E-mail Adresi/Doğum günü ekranı görüntülenmez.
- E-mail adresinin bir kerede 6 karakteri görüntülenebilir. Daha uzun metinler aynı aralıkla 6 karakterlik bloklar olarak görüntülenir. Adresin son karakteri sonrasındaki < işareti ile gösterilir.
- Son Data Bank kaydı ekrandayken (İsim/Telefon Numarası ekranı ya da E-mail Adresi/Doğum Tarihi ekranı) ya da ilk kayıt ekrandayken (İsim/Telefon numarası ekri) (B)ye basarsanız yeni data ekranını görüntölürsünüz.


Bir Data Bank Kaydında Düzeltme Yapmak İçin

- Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
- Yanıp sönen hane görüne dek (A)ya basınız.
- (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakterin üzerine getiriniz.
- (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
- İstediğini değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bilgilerinizi kaydediniz.
- SORT yazısı bilgilerin kaydedilmekte olduğunu gmstermek üzere ekrana gelir. Daha sonra kaydın İsim/Telefon Numarası ekranı görüntülenir.

Bir Data Bank Kaydını Silmek İçin

- Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
- Bundan sonraki iki basamakta kaydınızın içeriği silinecektir. İsim/Telefon numarası ekranından da, E-mail/Doğum Tarihi ekranından da başlasanız kayıt silinecektir. Sadece İsim/Telefon Numarası ya da sadece E-Mail/Doğum tarihi ekranını silmeniz mümkün değildir.
- Yanıp sönen hane görüne dek (A)ya basınız.
- Kayıdı silmek için (D) ve (B)ye birlikte basınız.
- CLEAR mesajı ekranda belirir, bu kaydın silinmekte olduğunu gösterir. Kayıt silindikten sonra yanıp sönen hane yeni bir kayıt girişi için ekranda görünecektir.
- Yeni kayıt girişi yapınız ya da (A)ya basarak Yeni Data ekranına dönünüz.
- (A)ya bastığınızda SORT yazısı ekrana gelerek bilginin kaydedilmekte olduğunu gösterir. Daha sonra Yeni Data ekranı görüntülenir.


Mail

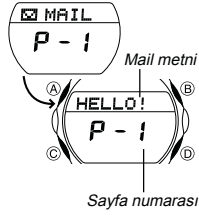

Mail Modu sayesinde her birinin en fazla 30 karakterden oluşabildiği 4 mail mesajını kaydedebilirsiniz. Saatin IR özelliği sayesinde bu mail metinleri başka bir saate de gönderilebilir.

- Mail mesajları Px1 ile Px4 arasındaki sayılarla numaralandırılır.
- Bir kerede sayfada en çok 6 karakter görünebilir. Daha uzun metinler 6 şar karakterlik bloklar halinde devam eder. Mail metinlerindeki son karakter, sonrasındaki < işareti ile gösterilir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Mail Modunda gerçekleşmektedir.
- Mail mesajlarının değişimi ile ilgili bilgi için "Data İletimi" bölümüne bakınız.

Mail Metinlerini Yazmak İçin



1. Mail Modunda (D) ve (B)yi kullanarak metin yazmak istediğiniz mail mesajı sayfasını seçiniz.
 - Px4 kodlu sayfa, alınan mail metinleri için de kullanılır. Yani Px4 sayfasında bir metin varken saatinize başka bir mail mesajı gelirse yeni alınan mesaj eskisinin üzerine yazılır.



2. Yanıp sönen hane(■) ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. İsteddiğiniz metni yazınız.
 - Hane üzerine gelen karakterleri değiştirmek için (D) (+) ve (B) (-)yi kullanınız. Daha sonra da (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız. Daha fazla bilgi için "Metin Yazımı"na bakınız.
4. Metni yazdıktan sonra (A)ya basarak metni kaydediniz.

Mail Mesajlarının Düzeltmesi


1. Mail Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak mail mesajları arasında dolaşınız ve düzeltmek istediğiniz mesajı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi, değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak karakterleri değiştiriniz.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayararı kaydedip mail mesaj ekranına dönebilirsiniz.

Bir Mail Mesajını Silmek İçin

1. Mail Modunda (D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak mail mesajları arasında dolaşınız ve silmek istediğiniz mesajı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelene dek (A)ya basınız.
3. (D) ve (B)ye birlikte basarak mesajı siliniz.
 - Mesaj silinirken ekrana CLEAR yazısı gelir. Daha sonra ise mesaj silinir ve yeni bir metin yazımı için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Metin yazınız ya da (A)ya basarak mail mesajı ekranına dönünüz.

Dünya Saatleri

Seçili şehir kodunun zaman dilimindeki saat

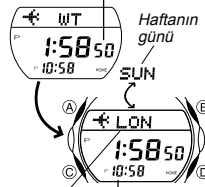

Şehir kodu
Zaman İşleyişi Modundaki saat (Bulunduğunuz Şehir)

Dünya Saatleri modu, dünyadaki 40 şehrin (27 zaman dilimi) saatlerini göstermenizi sağlar.

- Eğer seçilen şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saatte ve/ya Bulunduğunuz Şehir ayarlarınızda bir yanlışlık var demektir.
- Ekranın üst kısmında şehir kodu ve haftanın günü sıra ile görünür.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

- Dünya Saatleri modunda (D) ile doğruya doğru ve (B) ile batıya doğru şehir kodlarını (zaman dilimlerini) tarayabilirsiniz.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin



1. Dünya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehri buluncaya dek (D) ve (B) ile şehir kodlarını (zaman dilimlerini) tarayınız.
2. (A)yı bir saniye basılı tutarak Yaz saati uygulamasını açınız (DST göstergesi) ya da kapatınız (gösterge yok).
 - Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekranda görünür.
 - Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.


Kronometre




Kronometre, geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat 59 dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayırık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre işlevinden çıkarsanız ayırık zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.


Kronometre ile Zaman Ölçümleri Geçen Zaman




Ayırık Zaman



İki Ayırık Bitişli Yarış

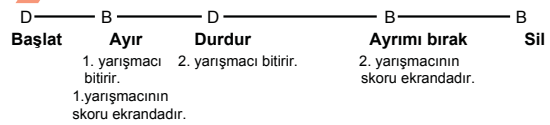

Alarmlar

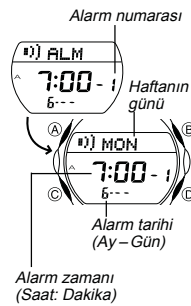

Her biri saat, dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarlarını içeren 5 birbirinden bağımsız çok fonksiyonlu alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat alarm çalacaktır. Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatinizin her saat başı iki sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- 1 ile 5 arasında numaralanmış 5 alarm ekranı bulunmaktadır. Saat başı sinyali ise SIG ile gösterilir.
- Alarm ayarları (ve Saat başı sinyali ayarı) (C) tuşuyla girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayara göre değişir.

• Günlük Alarm

Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her gün ayarlanan saatte çalar.

• Tarih Alarmı

Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm, ayarlanan gün ve saatte çalacaktır.

• 1-Aylık Alarm

Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm 1 ay boyunca her gün aynı saatte çalar.

Aylık Alarm

Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her ay, ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

Haftalık Alarm

Alarm zamanı için haftanın günü, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her hafta ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

Not

- Yukarıda anlatılan alarm çeşitlerine ilave olarak aşağıdaki iki şekilde de alarm ayarı yapabilirsiniz.

Saat, Dakika, Ay, Haftanın günü

Bu alarm belirlenen aydaki belirlenen haftanın günü geldiğinde çalacaktır.

Saat, Dakika, Gün, Haftanın günü

Bu alarm, belirlenen gün belirlenen haftanın gününe rastladığında çalacaktır.

- Alarmlar Zaman İşleyişi Modunda ayarlanan zamana göre (yıl, ay, gün, haftanın günü) işler. Fakat belirlediğiniz zamanın ayarı gerçekte bağdaşmıyorsa alarm çalmaz. Mesela 30 Haziran 2002 Pazar gününe alarm ayarladıysanız ve 30 Haziran 2002, salı gününe rastlıyorsa alarm çalmaz.


Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



Alarm on göstergesi




- Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını seçiniz.



- Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarları görüntülemek için (C)yi kullanınız.



- Bir ayar bölümü yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - Bir ay ve/ya gün ayarlamayın bir alarm ayarlamak için, bu ayarlar için xx ayarı yapınız.
 - Haftanın günü ayarı içermeyen bir alarm ayarlarken bu ayar yerine --- bırakınız.
 - 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken a.m (A göstergesi) ya da p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapınız.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi

Alarm, siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 20 saniye boyunca çalar.

- Bir IR data iletimi işlemi yapılırken alarm zamanına ulaşırsanız, saat alarm çalmaz.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmin sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmin ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması


- Alarm Modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da Saat başı sinyalini seçiniz.
- Bir alarm ya da saat başı sinyali seçiliyken (B)ye basarak onu açınız ya da kapatınız.
 - Alarmin açık olduğunu gösterir.
 - Saat başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.

Not

- Açık (" " görünür)/kapalı (" " görünmez) durumları sadece ilgili alarm ekranında görünür (1 ila 5). Saat başı sinyali açık (" " göstergesi) ya da kapalı (" " görüntülenmez) durumu tüm alarm ekranlarında görünür.

- Hem saat başı sinyali hem de alarmlardan biri açıldığında gösterge (" ") şeklinde görünür.
- Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünürler.
- Alarmlardan biri açılmışsa alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında ekrandadır.

Kullanıcı Bilgileri

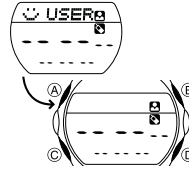

Kullanıcı bilgileri saatinizi sadece size ait kılar. Aynı zamanda isminiz, telefon numaranız, e-mail adresiniz ve doğum tarihiniz gibi bilgileri hafızasına alır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Kullanıcı Bilgileri Modunda yer almaktadır.
- Kullanıcı bilgilerinin değişimi ile ilgili olarak "Data İletimi" bölümüne bakınız.

Kullanıcı Bilgilerini Kaydetmek İçin

- Kullanıcı Bilgileri Modunda yanıp sönen hane (" ") ekranın metin kısmında görüne dek (A)ya basınız. Bu kayıt ekranıdır.
- Kullanıcı bilgilerinizi kaydetmek için "Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin" adlı bölümdeki prosedürü 3. basamaktan başlayarak uygulayınız.
- Kullanıcı bilgilerinin kaydı esnasında kayıt ekranında her (A)ya basışınızda halihazırdaki kullanıcı bilgileri görüntülenir.


Kullanıcı Bilgilerini Görmek İçin

Kullanıcı Bilgileri Modunda (D)ye basarak İsim/Telefon numarası ekranı ile E-mail Adresi/Doğum Tarihi ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz. Fakat E-mail Adresi/Doğum Tarihi ekranlarının görüntülenmesi için bu kayıtlardan en az birinin yapılmış olması gerekir.

İsim/Telefon Numarası Ekranı



E-mail Adresi/Doğum Tarihi Ekranı



(D)ye bas (A) ya da (B)ye bas Data çeşidi göstergesi

Kullanıcı Bilgilerini Düzeltmek İçin

- Kullanıcı Bilgileri Modunda ekranda yanıp sönen bir hane görüne dek (A)ya basınız.
- (C)yi kullanarak haneyi, değiştirmek istediğiniz karaktere yada rakama getiriniz.
- (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bunu kaydediniz.

Kullanıcı Bilgilerini Silmek İçin

- Kullanıcı Bilgileri Modunda ekranda yanıp sönen bir hane görüne dek (A)ya basınız.
- Bilgileri silmek için (B) ve (D)ye birlikte basınız.
 - Bilgiler silinirken ekrana CLEAR göstergesi gelir. Daha sonra yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane belirir.
- Yeni bir kayıt girişi yapın ya da (A)ya basarak kayıt girişinden çıkınız.

Data İletimi




Bu bölümde IR data iletiminin nasıl yapıldığı ve diğer bir 2496 modül numaralı saat ile nasıl Data Bank Modu, Mail Modu ve Kullanıcı Bilgileri Modu değişimi yapılacağı anlatılmaktadır.

Önemli !

- Infrared, düz bir çizgide ilerleyen görünmez bir ışık çeşididir. Bundan dolayı bağlantı kurulmaya çalışılan iki cihazın IR girişi tam olarak birbirine karşılıklı durmalıdır.
- Bir problem yaşamadan sizin ve partnerinizin data değişimi yapmanıza yardımcı olmak için, her ikinizin de aşağıda belirtilen basamakları takip etmesi önerilir:


Bağlantı İçin Saatlerin Konumlandırılması

1 Hazırlanma




Kollarınızı 10cm'den daha uzak oymayacak şekilde konumlandırın.(3.5 inches)

2 Alıcı



Gerekli tüm işlemleri yapın ve alıcının ekranını vericinin ekranına çevirin.

3 Verici



Verici tuş işemini gerçekleştirin ve ekranını alıcının ekranına çevirin.

4 Data iletisini gerçekleştirin



Saaterden bip sesi gelene dek ekranları birbirine doğru tutun.

- Bir Data iletim işlemi yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde tutunuz:
 - ✓ IR girişlerinin birbirlerine doğru bakmaları gerekir.
 - ✓ İki IR girişinin birbirine uzaklığı en fazla 10cm (3.5 inch) olmalıdır.
 - ✓ Data iletim işleminin bittiğini ifade eden bip sesi duyulana dek saatleri hareket ettirmeyiniz.
 - ✓ Saatlerin hareket etmesini engellemek için, saatten bip sesi gelene dek ekranlarına bakmayınız.
 - ✓ Alıcı ve vericiler data iletimi için gerekli tuş işlemlerini yaptıktan sonraki 10 saniye içinde IR girişlerini uygun konuma getirmeleri gerekir.
- Kullanıcı bilgilerinde iki saat bilgisini birbirine paylaşıyor. Daha fazla bilgi için "Kullanıcı Bilgilerinin Paylaşılması"na bakınız.
- Data Bank bir kerede bir kayıt gönderimi yapılabilir, Mail datları da bir kerede bir mesaj gönderebilir. Daha fazla bilgi için "Başka Bir Saatte Bağlantı Kurulması" bölümüne bakınız.
- Data iletimi ile ilgili problem yaşarsanız "Sorun Giderme" bölümüne bakınız.


Kullanıcı Bilgilerinin Paylaşılması

Kullanıcı bilgilerinde, aynen iki insanın birbirlerinin isimlerini, e-mail adreslerini ve telefon numaralarını almaları gibi iki saat de birbirlerinin bilgilerini öğrenir. Alınan kullanıcı bilgileri Data Bank Moduna kaydedilir.

- Saatin diğer saate gönderdiği kullanıcı bilgileri Kullanıcı Bilgileri Modunda yazdığınız bilgilerdir. Kullanıcı bilgilerinizi göndermede önce Kullanıcı Bilgileri Moduna girerek oradaki bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Kullanıcı Bilgilerini Paylaşmak İçin

1. Diğer saatin kullanıcısı ile kimin alıcı kimin verici olacağına karar veriniz.
 - Hangi saatin ilk önce bilgi göndereceği hiçbir şeyi değiştirmez. Aşağıdaki işlem, hem alıcının hem de vericinin bilgilerini paylaşmasını sağlar.
2. Her iki saatte de (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna giriniz.
 - Bir sonraki işlem sizin alıcı mı yoksa verici mi olduğunuza göre değişir. Verici 6'ncı basamaktan 8. basamağa kadar ki prosedürü, alıcı ise 3. basamaktan 5. basamağa kadar olan prosedürü uygulayacaktır.

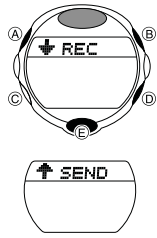

3. Alıcı saati, iki saniye boyunca (B)yi basılı tutar.
4. Saatten bip sesi gelince (B)yi bırakabilirsiniz. Böylece REC (alıcı) göstergesi ekrana gelir.
5. Alıcının yüzünü vericinin yüzüne doğru çeviriniz. Ve Vericinin 6. basamaktan 8. basamağa kadarki prosedürü yerine getirmesini bekleyiniz.
6. Verici saat, iki saniye boyunca (E)yi basılı tutar.
7. Saatten bip sesi gelince (E)yi bırakabilirsiniz. Böylece SEND göstergesi ekrana gelir.
8. Verici saatin yüzünü alıcı saatin yüzüne doğru çeviriniz. Böylece yüz yüze hale gelirler.
 - Böylece kullanıcı bilgileri data paylaşımı başlar.


- Data paylaşımı 11 saniyeye kadar uzayabilir. Bu zaman müddetince IR girişlerini birbirine doğru tutunuz ve saatleri hareket ettirmeyiniz.
9. Data paylaşımı bittiğinde her iki saatten de bip sesi gelir.
 - Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir ve her iki saatin de ekranında 5 saniye boyunca OK! yazısı görünür. Daha sonra her iki saat de Data Bank Moduna girer ve aldıkları bilgileri ekrana getirirler.
 - Her hangi bir sebepten ötürü data paylaşımı başarılı olamadıysa saatlerden bip sesi gelir ama ekranda 5 saniye boyunca ERROR! yazısı görünür. Bu durumda yukarıdaki prosedürü 1. basamaktan başlayarak tekrar ediniz.

Başka Bir Saatte Bağlantı Kurulması

Data Bank Modu datalarının ve Mail Modu mesajlarının diğer bir saatle paylaşılması için aşağıdaki prosedürü kullanınız. Bu durumda bir saat alıcı bir saat verici konumunda olacaktır.

- Bir saat bir mail mesajı aldığında, bu mesaj Mail Modundaki Px4 adlı sayfaya kaydedilir.


Başka Bir saatten Data Almak İçin (alıcı işlemi)

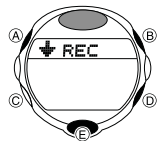

1. (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna giriniz.
2. İki saniye boyunca (B)ye basınız.
3. Saatten bip sesi gelince (B)yi bırakabilirsiniz. Böylece REC (alıcı) göstergesi ekrana gelir.
4. Alıcının yüzünü vericinin yüzüne doğru çeviriniz. Ve partnerinizin verici işlemlerini tamamlamasını bekleyiniz.
 - Böylece Data iletimi başlar.

- Data paylaşımı 6 saniye kadar sürebilir. Bu süre müddetince saatlerin IR girişlerini birbirlerine doğru tutun ve saatleri hareket ettirmeyin.
5. Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir.
 - Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir ve her iki saatin de ekranında 5 saniye boyunca OK! yazısı görünür. Daha sonra saat aldığı bilgileri ekrana getirir.
 - Her hangi bir sebepten ötürü data paylaşımı başarılı olamadıysa saatlerden bip sesi gelir ancak ekrana 5 saniye boyunca ERROR! yazısı gelir. Bundan sonra alıcı Zaman İşleyişi Moduna girer. Bu durumda 2. basamaktan başlayarak yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.

Başka Bir saate Data Göndermek İçin (verici işlemi)

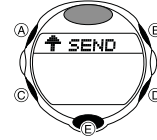

1. Yollamak istediğiniz datanın bulunduğu moda giriniz (Data Bank Modu ya da Mail Modu) ve datayı görüntüleyiniz.
2. İki saniye boyunca (E)yi basılı tutunuz.
3. Saatten bip sesi gelince (E)yi bırakabilirsiniz. Böylece SEND göstergesi ekrana gelir.
 - Bu noktada partnerinizin de (alıcı) alıcı işlemlerini ayarlaması gerekir.
4. Vericinin IR girişini alıcının IR girişine doğru çeviriniz. Böylece saatler yüz yüze bakarlar. Data paylaşımı da otomatik olarak başlar.
- Data iletiminin tamamlanması 6 saniyeyi bulabilir. Saatlerden bip sesi gelene dek saatleri hareket ettirmeyiniz.

- Data paylaşımı tamamlandığında saatten bip sesi gelir ve her iki saatin de ekranında 5 saniye boyunca OK! yazısı görünür. Daha sonra saat verdiği bilgileri ekrana getirir.
- Her hangi bir sebepten ötürü data paylaşımı başarılı olamadıysa saatlerden bip sesi gelir ancak ekrana 5 saniye boyunca ERROR! yazısı gelir. Bundan sonra verici yukarıdaki 1. basamakta görüntülediğiniz datayı ekrana getirir. Bu durumda 2. basamaktan başlayarak yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.

Sorun Giderme

Problem	Muhtemel Sebep	Ne yapılmalı
Verici olmak için (E)yi ya da alıcı olmak için (B)yi basılı tutsam da ilgili SEND ya da REC göstergeleri saat ekranında görünmüyor.	• Tuşa basmayı bırakmadınız. • Ayarlar ekranı (yanıp sönen hane) görüntüdeydi. • Saat doğru moda değildi. • Pil zayıftı.	• Saatten bip sesi gelince tuşlara basmayı bırakınız. • Ayarlardan çıkmak için (A)ya basın. • Başka bir saatle kullanıcı bilgilerinizi paylaşmak için Zaman İşleyişi moduna girin. • Data Bank datası ya da bir mail mesajı göndermek için uygun moda girin ve verici işlemlerini gerçekleştirin. • Data Bank datası ya da bir mail mesajı almak için Zaman İşleyişi Moduna giriniz. • "Pil" bölümüne bakınız.
Data iletimi yapmak istediğimde ERROR! yazısı ekranda duruyor.	• Her iki saat de verici (SEND göstergesi ekranda) ya da alıcı olarak REC göstergesi ekranda) ayarlanmadı. • İki IR girişi birbirinden çok uzakta. • İki IR girişi düz çizgide birbirine bakmıyor. • SEND ya da REC göstergeleri ekrana geldikten sonra, IR girişlerinin karşılaştırılması 10 saniyeden uzun sürdü. • Data iletiminde saatler hareket ettirildi.	• Verici ekranında SEND alıcı ekranında ise REC göstergesi olduğundan emin olun. • İki IR girişi arasındaki mesafenin 10cm (3.5 inches)den fazla olmamasına dikkat edin. İletim IR girişlerinin daha yakın tutulması ile sabitletir. • IR girişlerinin birbirine düz olarak bakmasını sağlayınız. • Bir saatte SEND diğerinde REC görüldüğü andan itibaren 10 saniye içinde saatlerin IR girişlerini karşı karşıya getiriniz. • Saatlerden bip sesi gelene dek saatlerin IR girişlerini birbirlerine dönük tutunuz. • Data iletiminde saatleri hareketsiz kılmak için saatleri bileklerinizi çıkarınız ve bir masanın üzerine koyunuz. • Data iletimi boyunca saatlerin nasıl durması gerektiğini öğrenmek için resimlere bakınız. 1'den 4'e kadar olan basamakları sırayla yerine getiriniz.

Not

- Bu saat, Modül numarası 2496 olan saat dışındakilerle kurulan IR data iletimini desteklemez.
- İki IR girişini bloke edebilecek engelleri ortadan kaldırınız.
- Çok aydınlık olan ortamlarda ve gün ışığında IR iletimi mümkün olmayabilir. En iyi sonuçlar ev içi ışıklandırmada (500 lux) alınır.
- Başka bir, yakın IR data transferi işlemi bu saatin IR data iletimi işlemini engelleyebilir.
- SEND ya da REC ekrandayken saatin tuşları çalışmaz.
- Kullanıcı bilgilerinin paylaşılması işleminde data gönderen saatin ekranında ERROR ve alıcı saatin ekranında OK! görünürse herhangi bir data transferi olmamıştır.
- Kullanıcı bilgileri paylaşımı işlemini tekrar ediniz. Bu durumda alıcı OK! yazısını görünce Data Bank Moduna geçmiş olacağından yeni bir kullanıcı bilgileri paylaşımı yapacağınız zaman tekrar Zaman İşleyişi Modunu görüntülemeniz gerekir.
- Alıcının Data Bank modu hafızası doluysa ve daha fazla Data Bank ya da Kullanıcı Bilgisi datası almaya çalışırsa ekrana ERROR! yazısı gelir. Daha sonra alıcı Data Bank Moduna girdiğinde ekrandaki FULL (dolu) yazısını görecektir.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran

Otomatik ekran sürekli olarak dijital ekranın içeriğini değiştirir.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Herhangi bir tuşa basarak otomatik ekranı kapatabilirsiniz.


Otomatik Ekranı Açmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (C)ye basınız.




- Ayarlar ekranı görüntüde olduğunda otomatik ekran görünmez.

Metin Yazımı

Aşağıda Data Bank, Mail, ve Kullanıcı Bilgileri Modundaki metinleri nasıl yazabileceğiniz anlatılmaktadır.

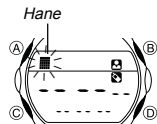Karakterleri Yazmak İçin

- Hane ekran üzerindeyken (B) ve (D)yi kullanarak kullanabileceğiniz karakterleri (sırası aşağıda gösterilmektedir) görüntüleyiniz.
 - Yazabileceğiniz karakterlerin cinsi, isim, e-mail, adres ya da mail metni yazımına göre değişir.



- İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde haneyi sağa kaydırmak için (C)ye basınız.
- Yazacağınız karakterleri tamamlayana dek 1 ve 2. basamakları tekrar ediniz.
- Yazabileceğiniz karakterleri görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saati hiçbir işlem yapmaksızın 2-3 dakika Data Bank, Mail, Alarm ya da Kullanıcı Bilgileri Modunda bıraktıysanız saat yapılan ayarları kaydederek otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yaptığınız ayarları kaydederek n otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Data ve Ayar Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taramasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Data Bank, Mail, Dünya Saatleri ya da Alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda görüntülediğiniz son ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 'a kadar A (am) göstergesi ekranda bulunur.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
- Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladıysanız, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

Dünya Saatleri

- Dünya saatleri modundaki bütün şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi Ayarlarında ayarladığınız Bulunduğunuz Şehir saati ayarlarınıza göre Greenwich Ana Saati (GMT) kullanılarak yapılan hesaplar sonucunda belirlenir.
- Dünya satkerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişindeki saniye sayımı eş zamanlı ilerler.
- GMT farklılığı, Greenwich ana saati ile şehrinizin bulunduğu zaman dilimi arasındaki zamanlı ilerler.
- Bu saatteki GMT farklılığı Uluslar arası Saat Koordinasyonu (UTC) bilgilerine dayanılarak hesaplanmaktadır.

Arka Işık Uyarıları

Bu saatte bulunan EL (electro-luminescent) paneli ekranı aydınlatarak karanlıkta ekranı okunmasını kolaylaştırır. Her türlü modda (A)ya basarak ekranı 2 saniyelik bir süre aydınlatabilirsiniz.

- Dünya Saatleri Modunda ayarlar ekranını görüntülemek ya da yaz saati uygulaması ile standart saat arasında seçim yapmak için (A)yi basılı tutmak arka ışığın da yanmasını sağlar.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Pil

■ göstergesi, pil gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde ekranda yanıp sönmeye başlar.

Pil gücünün zayıf olması aşağıdaki durumların gerçekleşmesine sebep olur.

- Kararmış zor okunan ekran karakterleri
- Arka ışık ve alarmın çalışmaması
- Data Bank ve Kullanıcı Bilgileri Modlarının çalışmaması
- IR data bağlantısının yapılamaması

Siz Data Bank datası ya da kullanıcı bilgileri kaydı yaparken pil gücü düşükse yazdıklarınız hafızaya kaydedilmeyebilir. Normal saat işlemleri ■■■ yok olduğun da tekrar yapılabilir. Bu gösterge yok olmazsa pil değişimi yapınız.

Pil değişimini her zaman saati satın aldığınız satıcınıza ya da yetkili bir CASIO distribütörüne yaptırınız. Pili değiştiren kişiye kılavuzdaki "Satıcının ya da CASIO distribütörünün Dikkatine" adlı bölümü gösteriniz.

LIMIT Göstergesi

Bazı fonksiyonlar pil gücünün önemli bir kısmını harcar ve bu fonksiyonların çok sık kullanımı ani olarak geçici pil gücü düşmelerine neden olur. Saat ekranı bu yüksek güç tüketimi yapan fonksiyonları ne kadar kullandığınızı görüntüler ve bu fonksiyonları çok fazla kullandığınızda "LIMIT" göstergesiyle sizi uyarır.

- Arka ışık ve alarm işlemi, Data Bank ve Kullanıcı Bilgileri Modu işlemleri ve IR data iletimi, **LIMIT** göstergesi ekrana geldiğinde kullanılamaz hale gelirler.
- Aşağıda pil kullanımı için takip edilen fonksiyonlarla ilgili ip ucu değerleri verilmektedir.

Arka arkaya yaklaşık 90 arka ışık, IR data iletimi, ve alarm işlemi
Yaklaşık 900 tuş kayıt işlemi

- LIMIT** göstergesi, saatin "dinlenme" imkanı bulmasıyla ve normal gücünü geri kazanmasıyla ekrandan silinir.

Satıcının ya da CASIO distribütörünün dikkatine

- Arka kapağı açınız ve çıkartınız.
 - Arka kapak açıldığında ekrana **OPEN** yazısı gelir.
 - Eğer kapağı açtığınızda ekrana **CLOSE** yazısı gelirse kapağı tekrar kapatınız. Birkaç dakika bekleyip tekrar deneyiniz.
- Pil tutaçlarını çıkartınız.
- Eski pilleri çıkartarak yerine yeni pilleri takınız.
- Pil tutaçlarını yerine yerleştiriniz.
- AC bağlantısına ve pilin (+) ucuna metal tornavida ile dokununuz.
 - AC (hepsini sil) işlemi Data Bank Modndaki dataları ve hafızada tutulan kullanıcı bilgilerini SİLMEZ.
- Arka kapağı kapatınız.
- (A) dışında bir tuşa basınız. Böylece saatiniz bir iç kontrol başlatır, ekrana da **CHECK** yazısı gelir. İç kontrol tamamlandıktan sonra ekrana Zaman İşleyişi Modu gelir.
- İç kontrol 10 saniye kadar sürebilir. Bu süre boyunca hiçbir tuş çalışmaz.

Şehir Kodarı Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklığı	Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklığı
PPG	PAGO PAGO	-11	JRS	JERUSALEM	+02
HNL	HONOLULU	-10	JED	JEDDAH	+03
ANC	ANCHORAGE	-09	THR	TEHRAN	+3.5
YVR	VANCOUVER	-08	DXB	DUBAI	+04
SFO	SAN FRANCISCO	-08	KBL	KABUL	+4.5
LAX	LOS ANGELES	-08	KHI	KARACHI	+05
DEN	DENVER	-07	MLE	MALE	+05
MEX	MEXICO CITY	-06	DEL	DELHI	+5.5
CHI	CHICAGO	-06	DAC	DHAKA	+06
MIA	MIAMI	-05	RGN	YANGON	+6.5
NYC	NEW YORK	-05	BKK	BANGKOK	+07
CCS	CARACAS	-04	SIN	SINGAPORE	+08
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	HKG	HONG KONG	+08
LON	LONDON	+00	SEL	SEOUL	+09
PAR	PARIS	+01	TYO	TOKYO	+09
MIL	MILAN	+01	ADL	ADELAIDE	+9.5
ROM	ROME	+01	GUM	GUAM	+10
BER	BERLIN	+01	SYD	SYDNEY	+10
IST	ISTANBUL	+02	NOU	NOUMEA	+11
CAI	CAIRO	+02	WLG	WELLINGTON	+12

* Aralık 2001 bilgilerine göre düzenlenmiştir.

Sıralama Tablosu

1	(boşluk)	7	F	13	L	19	R	25	X	31	3	37	9
2	A	8	G	14	M	20	S	26	Y	32	4	38	-
3	B	9	H	15	N	21	T	27	Z	33	5	39	.
4	C	10	I	16	O	22	U	28	0	34	6		
5	D	11	J	17	P	23	V	29	1	35	7		
6	E	12	K	18	Q	24	W	30	2	36	8		

Karakter Listesi

İsim

A	A	G	G	M	M	S	S	Y	Y	4	4	-	-
B	B	H	H	N	N	T	T	Z	Z	5	5	.	.
C	C	I	I	O	O	U	U	0	0	6	6		
D	D	J	J	P	P	V	V	1	1	7	7		
E	E	K	K	Q	Q	W	W	2	2	8	8		
F	F	L	L	R	R	X	X	3	3	9	9		

E-mail Adresi

a	a	k	k	u	u	4	4	>	>	(	(	)	)
b	b	l	l	v	v	5	5	?	?	)	)	^	^
c	c	m	m	w	w	6	6	@	@	*	*	-	-
d	d	n	n	x	x	7	7	!	!	+	+	'	'
e	e	o	o	y	y	8	8	"	"	,	,	{	{
f	f	p	p	z	z	9	9	#	#	-	-		
g	g	q	q	0	0	:	:	\$	\$	.	.	}	}
h	h	r	r	1	1	;	;	%	%	/	/	~	{
i	i	s	s	2	2	<	<	&	&	[	[		
j	j	t	t	3	3	=	=	'	'	¥	¥		

Mail Metni

A	A	K	K	U	U	4	4	>	>	(	(	)	)
B	B	L	L	V	V	5	5	?	?	)	)	^	^
C	C	M	M	W	W	6	6	@	@	*	*	-	-
D	D	N	N	X	X	7	7	!	!	+	+	'	'
E	E	O	O	Y	Y	8	8	"	"	,	,	{	{
F	F	P	P	Z	Z	9	9	#	#	-	-		
G	G	Q	Q	0	0	:	:	\$	\$	.	.	}	}
H	H	R	R	1	1	;	;	%	%	/	/	~	{
I	I	S	S	2	2	<	<	&	&	[	[		
J	J	T	T	3	3	=	=	'	'	¥	¥		