


Bu Kılavuz Hakkında

2406, 2583 ve 2587 Modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda 2406 modül numaralı saatin ekranı kullanılmıştır.



Modül 2406

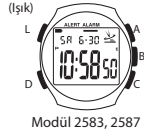

Modül 2583, 2587


Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler yoluyla anlatılmıştır. Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Bu saatte -3.5 saatlik farkı olan Greenwich Ana Saati ile ilgili olan zaman dilimi bulunmamaktadır. Bu yüzden radyo ile kontrol edilen zaman işleyişinde Kanada'daki Newfoundland'in saati doğru gösterilmez.

Genel Rehber

Bir moddan başka bir moda geçmek için (D)yi kullanınız. Her türlü moda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Saatinizi Alarm, Tarih Alarmı ya da Zaman Dilimi Modunda herhangi bir işlem yapmadan 10 saniye bekletirseniz saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

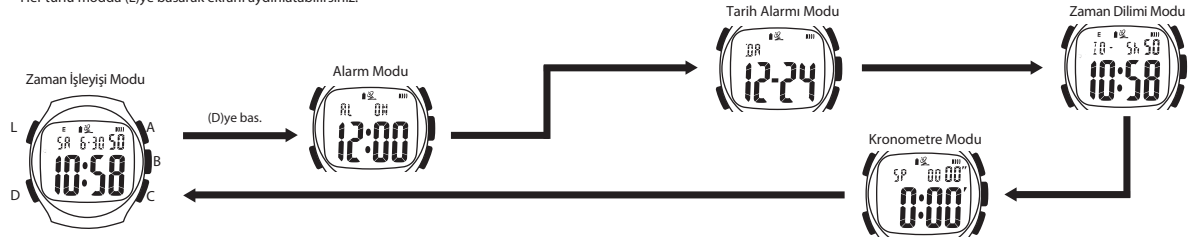

Zaman İşleyişi

Saatiniz, bir saat ayarlama sinyali alır ve buna bağlı olarak zaman ayarlarını günceller. Bu zaman ayanı sinyali hem Standart saat hem de Yaz Saati uygulaması ayarları için geçerlidir.

Saatiniz, Colorado (USA)'daki Fort Collins'ten bu sinyalleri alacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu algılama Kuzey Amerika için geçerlidir. *Bu kullanım kılavuzunda kullanılan "Kuzey Amerika" terimi Birleşik Devletlerin Kanada ve Mexico eyaletlerini kapsar.

Önemli!

Saatini satın aldıktan sonra ilk kez kullanmadan önce "Zaman Diliminizi Belirlemek için" adlı başlık altındaki prosedüre bakarak zaman diliminizi seçiniz ve "Ayarlama Sinyali Alımı İşlemi Manuel Başlatmak için" adlı bölümdeki prosedürü uygulayınız.

Saat ve Tarih Ayarlanması

Saatinizin saat ve tarih ayarlarını yapmak için 3 farklı metod kullanabilirsiniz.

Zaman ayarı sinyalinin otomatik alınması

Zaman ayarı sinyalinin manuel alınması

Ayarlama sinyalinin kullanmadan zaman ayarının manuel yapılması

Hangi metodu kullanırsanız kullanın önce zaman diliminizi belirlemeniz gerekir.

Zaman Diliminin Belirlenmesi

Time Zone Mode (Zaman Dilimi Modunu) kullanarak halihazırdaki zaman diliminizi seçiniz. Kuzey Amerikanın içinde ya da dışında başka bir zaman dilimine geçtiğiniz zaman basitçe Zaman dilimi ayarını değiştirerek, saatin buna bağlı olarak saat ve tarih ayarını yapmasını sağlayınız. Zaman Dilimleri ve içlerindeki şehirlerle ilgili bilgi için Zaman Dilimleri Tablosu'na bakınız.

Zaman Diliminizi Belirlemek için

- (D)yi kullanarak Zaman Dilimleri Moduna giriniz.
- Halihazırdaki zaman dilimi farkı değeri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (B)yi basılı tutunuz. Bu ayarlar ekrandır. Zaman dilimi farklılığı değeri, halihazırda seçili olan zaman dilimi ile İngiltere'deki UTC arasında kaç saat fark olduğunu gösterir. Ekran üstündeki göstergeler aşağıdaki tabloda da verildiği gibi Kuzey Amerika zaman dilimlerini de gösterir. Saatinizin Newfoundland ile ilgili bir zaman dilimi içermediğini unutmayınız.



Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

Zaman dilimi farkı (gösterilir -5h)

3. (A) (+) ve (C) (-) ile zaman dilimi farkı ayarını yapabilirsiniz.

4. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.


Yaz saati kullanmayan U.S. alanında, bulunduğunuz zaman diliminin batısına göre zaman dilimi seçiniz. Mesela yaz saati kullanmayan Dağ Zaman Dilimi alanındaysanız Yaz saati uygulaması dönemi boyunca Pasifik Zaman Dilimini seçiniz.

Zaman Dilimi Göstergesi	Zaman Dilimi Farkı	Aynı zaman dilimindeki ana şehirler
E (Doğu)	-5h	NEW YORK, MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON
C (Merkez)	-6h	CHICAGO, HOUSTON, DALLAS/ FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
M (Ay)	-7h	DENVER, EL PASO, EDMONTON, CULIACAN
P (Pasifik)	-8h	LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, TUJANA

Zaman Ayarları Sinyalinin Alımı

Saati kolunuzdan çıkartınız ve resimde gösterildiği gibi pencere yakınına koyarak sinyal alımını kolaylaştırınız.

Zaman ayarı sinyali almak için hazır olduğunda, saati resimde de gösterildiği gibi, saatin 12 pozisyonu pencereye bakacak şekilde saati yerleştiriniz. Yakınlarda metal bir nesne olmamasına dikkat ediniz.

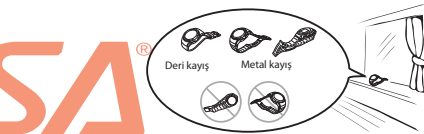


Saat ekranı önu kapalı bakmamalı ya da yanlış tarafa dönük olmamalıdır.

Not

Zaman ayarlama sinyalinin alımı ile ilgili önemli bilgiler için "Zaman Ayarlama Sinyali Alımı Uyarıları" bölümüne bakınız.

Ayarlama Sinyali Alımı İşlemi Manuel Başlatmak için

Alıcı göstergesi

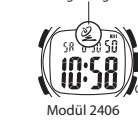

Modül 2406

Alıcı göstergesi



Modül 2583, 2587

Ayarlama Sinyalinin Otomatik Alımını Kullanmak için

Saatiniz, Zaman İşleyişi Modundaki saat her gün 1:00 AM zamanına ulaştığında (ayarlama zamanı) zaman ayanı sinyalinin otomatik olarak almaya başlar. Otomatik algılama işlemi her gün saatin o anda bulunduğu mod önemsenmeksizin gerçekleşir ve o anda başka bir işlem yapmaya başlarsanız bile alım devam eder. Otomatik alıcı boyunca algılayıcı göstergesi ekranda görünmez.

Otomatik alım, siz uyurken 1:00 AM'de yapılır (Zaman İşleyişindeki saat doğru ise). Gece yatağınıza yatmadan önce saati kolunuzdan çıkartıp, kolayca sinyal alabileceği bir yere yerleştiriniz.

Ayarlama sinyalinin alımı Zaman İşleyişindeki saate bağlıdır. Görüntülenen saatin doğru ya da yanlış olması önemsenmeksizin, Zaman İşleyişindeki saat 1:00 AM'e geldiğinde alım işlemi yapılır.

Önemli!

Saatinizde "otomatik alıcı kontrolü" adı verilen dijital bir ince ayar özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde bir çok başarılı sinyal alımı yapıldığında zaman kesinliği en iyi şekilde sağlanmış olur. Bundan dolayı, her zaman saatinizde otomatik ayarlama özelliğini kullanmanızı öneririz.

Saat ve Tarihi Manuel Ayarlamak İçin

Önemli!

Alıcı göstergesi başarılı bir alım gerçekleştikten sonraki 3 günde ekranda görünür.
Alıcı göstergesi ekrandayken manuel ayarlama yapamayacağınızı unutmayınız.

Zaman ayarı ekranı



Tarih ayarı ekranı



1. Seçtiğiniz zaman diliminin, tarih ve saatini ayarlamak istediğiniz zaman dilimi olduğundan emin olunuz.
2. Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki saat ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır. Zaman ayarını değiştirmeden sadece tarih ayarı yaparsanız 4. basamağa atlayınız.
3. (A) (+) ve (C) (-) kullanarak ayarlama yapınız. Tarih ayarını değiştirmeden sadece saat ayarı yapmak istiyorsanız bu noktada (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.
4. (D)ye basarak tarih ayarları ekranına geçiniz. Bu ekranda yanıp sönen tarih ayarları bulunur.
5. (A) (+) ve (C) (-) kullanarak ayarlama yapınız. (D)ye basarsanız 2. basamaktaki zaman ayarına geri dönersiniz.
6. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim

Fort Collins'ten gönderilen zaman ayarı, Standart saat ve Yaz saati uygulaması bilgilerini de içerir. Yaz saati uygulamasının kullanıldığı Kuzey Amerika'daki zaman dilimlerinden birindeyseniz, Standart saat ile Yaz Saati uygulaması arasında seçim yapmak için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Kuzey Amerika dışındaki bir zaman dilimindeyseniz, gerektiğinde saati 1 saat ileriye alarak Yaz Saati uygulamasını başlatmak için aşağıdaki prosedürü kullanınız.

Fakat tüm ülkeler ve tüm bölgeler Yaz saati uygulamasını kullanmaz. Saatini zaman ayarlama sinyali aldıysa, saatinizin zaman ayarı halihazırdaki DST on/off ayarlarını önemsemeden güncellenir. Yaz saati uygulamasını kullanmayan U.S. bölgelerindeyseniz, "Zaman Diliminizi Belirlemek İçin" adlı bölümdeki prosedürü kullanarak batınızdaki zaman dilimini seçmelisiniz. Mesela Yaz saati uygulaması kullanmayan Dağ Zaman Dilimi alanındaysanız yaz saati uygulaması boyunca Pasifik Zaman Dilimini seçmelisiniz.


Standart Saat ve Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim Yapmak İçin

1. (D)yi kullanarak Zaman Dilimi Moduna giriniz.
2. Halihazırdaki zaman dilimi farkı değeri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. (D)ye basarak ayarlar ekranını görüntüleyiniz.
4. (A) ya da (C)yi kullanarak Yaz saati uygulamasını (ON) ya da Standart Saati (OFF) seçiniz. Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda görünür.
5. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız. Yaz saati uygulaması ayarları sadece halihazırda seçili olan zaman dilimini etkiler. Yaz saati ayarları UTC ayarını etkilemez.


Zaman İşleyişi Modu Ekranları

Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki zamanı görmek için 2 farklı ekrandan birini seçebilirsiniz: Bulunduğunuz Yer ve Tarih Ekranı ve Bulunduğunuz Yer ve UTC Ekranı (Ulusal Zaman Kordinasyonu). (B)yi kullanarak formatlardan birini seçebilirsiniz.

[Modül 2406]

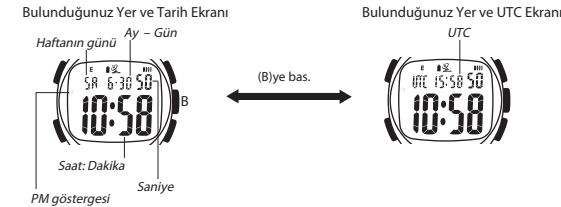

[Modül 2583, 2587]

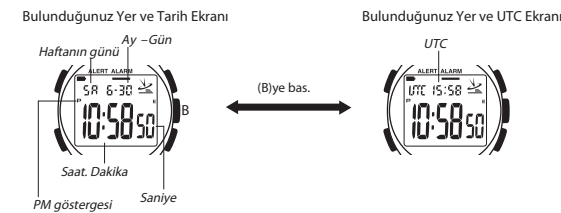

Bulunduğunuz yer ayarını değiştirdiğinizde buna bağlı olarak UTC de değişir. Fakat zaman dilimi ile DST ON/OFF ayarlarının UTC üzerinde bir etkisi yoktur.

Alarm

Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte çalar.
Alarm ayarları (D) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda bulunur.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

Alarm on göstergesi



Alarm zamanı (saat:dakika)

Alarm İşlemi

Alarm, siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 30 saniye boyunca çalar.

Önemli!

Devam eden ayar alımı işlemi sırasında (otomatik ya da manuel) alarm çalarsa alım hemen iptal edilir. Alarm zamanını 1:00 AM ile 1:15 AM arasında ayarlamamız gerekirse, alarm çaldıktan sonra manuel olarak ayar alımı gerçekleştirmenizi öneririz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (C) ile alarmı açınız (ON göstergesi) ya da kapatınız (ON görüntülenmez).

Alarm açık göstergesi (Modül 2406: **III**); Modül 2583, 2587: **ALARM**) alarm açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Tarih Alarmı

Tarih Alarmı Modu sayesinde önemli tarihleri hatırlarsınız. Bir tarih alarmı ayarladığınızda (Ay ve gün) bu tarihe ulaştığınızda saat ekranında 24 saat yanıp sönen bir gösterge (Modül 2406: TODAY; Modül 2583, 2587: **ALERT**) bulunur.

Tarih alarmı her zaman aktif, kapatılmaz. Fabrika ayarlarındaki tarih alarmı 24 Kasım ayarlıdır.

Alarm Tarihini Ayarlamak İçin

TODAY göstergesi




Alarm tarihi

1. (D)yi kullanarak Tarih Alarmı Moduna giriniz.
2. Alarm tarihi ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. (A) (+) ve (C) (-) ile ayarlama yapınız.
4. (B)ye basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Kronometre

SP göstergesi

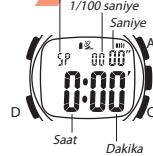

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 99 Saat, 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir. Kronometre siz onu durdurana dek ya da sayım 99:59' 59.99" zamanına ulaşana dek devam eder (daha sonra ekran sıfırlanır). Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder. Bu bölümdeki tüm işlemler (D) tuşuyla girilen Kronometre Modunda yer almaktadır.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (A)ya basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya tekrar basarak kronometreyi durdurunuz. Bir daha (A)ya basarsanız sayım kaldığı yerden devam eder.
3. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Tur Zamanını Ölçmek İçin

1. Kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (C)yi kullanarak tur zamanı ekranını (LA ile gösterilir) görüntüleyiniz.
2. (A)ya basarak ölçümü başlatınız.
3. İlk tur bittiğinde (C)ye basarak ekrandaki ölçülmüş süreyi durdurunuz. Tur zamanı ekranda dondurulmuş görünse bile 2. turun zamanı içsel olarak ölçülmeye devam eder.
4. Tur zamanına devam etmek için tekrar (C)ye basınız. 3 ve 4. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
5. Tur ölçümü işlemin bitirmek istediğinizde (A)ya basınız.
6. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Ayrık Zamanı Ölçmek İçin

1. Kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (C)yi kullanarak ayrık zaman ekranını (SP ile gösterilir) görüntüleyiniz.
2. (A)ya basarak ölçümü başlatınız.
3. İlk ayrıma gelindiğinde (C)ye basarak ekrandaki ölçülmüş süreyi durdurunuz. Ayrık zaman ekranda dondurulmuş görünse bile içsel ölçüm devam eder.
4. Ayrık zamanın ölçümüne devam etmek için tekrar (C)ye basınız. 3 ve 4. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
5. Ayrık zaman ölçümünü durdurmak istediğinizde (A)ya basınız.
6. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Yarış 1. ve 2. Bitiren Yarışmacıların Zamanlarını Ölçmek İçin

1. Kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (C)yi kullanarak ayrık zaman ekranını (SP ile gösterilir) görüntüleyiniz.
2. (A)ya basarak ölçümü başlatınız.
3. İlk yarışmacı bitiş çizgisini geçtiğinde (C)ye basınız. Böylece birincinin zamanı ekranda dondurulur, fakat geçen zaman içsel olarak ölçülmeye devam eder.
4. İlk yarışmacı bitiş çizgisini geçtiğinde (A)ya basınız.
5. İkinci yarışmacının süresini görmek için (C)ye basınız.
6. (C)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Saatinizi Alarm, Tarih Alarmı ya da Zaman Dilimi Moduna hiçbir işlem yapmadan 10 saniye bekletirseniz saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner. Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar. Şifre girişi hariç tüm ayarlarda o ana dek yapılan ayarlar otomatik kaydedilir.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (A) ve (C) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranında (A) ya da (C)ye basarsanız saniyeler sıfırlanır.

Siz (D)ye basarak tarih ayarları ekranına geçtiğinizde ya da (B)ye basarak ayarlar ekranından çıktığınızda saniye sayımı tekrar başlar.

Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir. (yıl, ay,gün)

Yıl ayarı 1997 ile 2096 arasında yapılabilir.

Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

UTC her zaman 24 saat formatında, Bulunduğunuz yerin saati ise her zaman 12 saat formatında gösterilir.

Öğlen 12.00'den 11.59 p.m'e kadar saat hanelerinin solunda PM göstergesi (2404 numaralı modüle P, 2583 ve 2587 modül numaralarında) ekrandadır. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 a.m'e kadar ise ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

UTC

UTC harfleri, dünya çapındaki zaman kordinasyonunda bir standart olan Evrensel Saatler Kordinasyonun kısaltılmışıdır. Zamanı mikrosaniyelerle işletmek için atomik (cesium) saatler kullanır. Dünyanın dönüşüne göre UTC'yi standartta tutmak için eksik saniyeler eklenir, fazla saniyeler çıkarılır. UTC'nin referans noktası olan İngiltere'deki Greenwich noktasıdır.

Zaman Ayarlama Sinyali Alımı Uyarıları

Saatiniz Colorado'daki Fort Collins'ten zaman ayarı(Call Sign: WWVB) sinyali almaktadır. Sinyal alımı Fort Collins vericisinden 2,000 mil (3,000 kilometre) radiusunda mümkündür.

Vericiden 600 mil (1,000 kilometre) den daha uzak mesafelerde, yılın belli zamanlarında ya da belli günlerinde sinyal alımı mümkün olmayabilir. Radyo dalgaları da alıma engel olabilir.

Zaman ayarlama sinyaliyle bağlı olarak yapılan halihazırda zaman ayarı her zaman sizin yaptığınız ayara oranla önceliklidir. Saatınız tarih ve saat ayarlarını 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2096 arasında güncellemek üzere yapılandırılmıştır. Tarih ayarları 1 Ocak 2096'dan sonra güncellenmez.

Saatiniz eksik yıllar ve tam yıllarla ilgili de sinyal alır.

Sinyal alınırken alarm çalmaya başlarsa alım durur. Saatınız sinyal alımı için gerekli olan mesafe aralığında olsa da sinyal alımı dağlar ya da diğer coğrafi koşullar tarafından sinyal merkezinden gelen sinyallerin alınmamasıyla engellenebilir.

Sinyal alımı havadan, atmosfer koşullarından ve sezon değişimlerinden etkilenir. Zaman ayarı sinyali ionosferi geçer. Bu yüzden ionosferdeki değişiklikleri yansıtır. Geçici atmosfer değişikliklerine bağlı gelgitin yükselme vakitlerinde ya da bazı günlerde sinyalin alım aralığı değiştiğinden sinyal alımı geçici olarak imkansızlaşabilir.

Zaman ayarı sinyali alımı uygun şekilde gerçekleşmiş bile bazı özel durumlar bu ayarı 1 saniye içinde iptal edebilir.

Saatinizi ayar sinyallerini alan bir TV ya da radyo gibi çalıştığını düşünebilirsiniz. Ev içi alımlarda olabildiğinde pencerelere yaklaşınız. Aşağıda sıralanan durumlarda sinyal alımı zorlaşır hatta bazen imkansızlaşabilir.

TV, buzdolabı, bilgisayar ya da diğer ev aletlerinin yakınında
Demir yapı binalar civarında yayın hatlarından uzakta ya da dağların yakınında
Yer altında, tünellerde ya da demir yapı binalarda
Yüksek gerilim hatlarının, neon ışığının ve engelleyici frekanstaki radyo istasyonlarının yakınında
Demir yolları, otoyollar ya da hava alanı yakınında
Tren ya da araba içinde

Radyo yayını sinyal alımını imkansız kılabilir.

Güçlü elektronik şarj zamanın yanlış ayarlanmasına sebep olabilir.

Uygun sinyal ayarının yapılmasını imkansız kılan bir yerdeyseniz saatiniz zamanı bir ay boyunca - + 20 saniye aralıkta tutar.

Arka Işık Uyarıları

Arka ışık bir EL (electro-luminescent) paneli kullanılarak karanlık mekanlarda ekranı aydınlatarak okunmasını kolaylaştırır. Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.

Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.

Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.

Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Düşük Pil Gücü Göstergesi

Ekrandaki () göstergesi normal pil gücünü göstermek üzere ekranda bulunur. Pil gücü düştüğünde bu gösterge ekranda yanıp sönmeye başlar.

() göstergesi ekrandayken arka ışık, alarm ve sinyal alımı özellikleri çalışsa da çok pil gücü harcadıklarından dolayı bu özellikleri kullanmamaya çalışınız. En kısa zamanda saati satın aldığınız yere götürerek pil değişimi yaptırınız.

Zaman Dilimi Tablosu

Zaman Dilimi Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki ana şehirler
-12h	
-11h	PAGO PAGO
-10h	HONOLULU, PAPEETE
-9h	ANCHORAGE, NOME
-8h	LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY, TIJUANA
-7h	DENVER, EL PASO, EDMONTON, CULIACAN
-6h	CHICAGO, HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
-5h	NEW YORK, MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
-4h	CARACAS, LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-3h	RIO DE JANEIRO, SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-2h	
-1h	PRAIA
0h	LONDON, DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
0h	BERLIN, PARIS, MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS
1h	HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
2h	CAIRO, JERUSALEM, ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
3h	JEDDAH, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
4h	DUBAI, ABU DHABI, MUSCAT
5h	KARACHI, MALE
6h	DHAKA, COLOMBO
7h	BANGKOK, JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
8h	HONG KONG, SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULANBAATAR
9h	TOKYO, SEOUL, PYONGYANG
10h	SYDNEY, MELBOURNE, GUAM, RABAU
11h	NOUMEA, PORT VILA
12h	WELLINGTON, CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

Aralık 2002 bilgilerine dayanmaktadır.