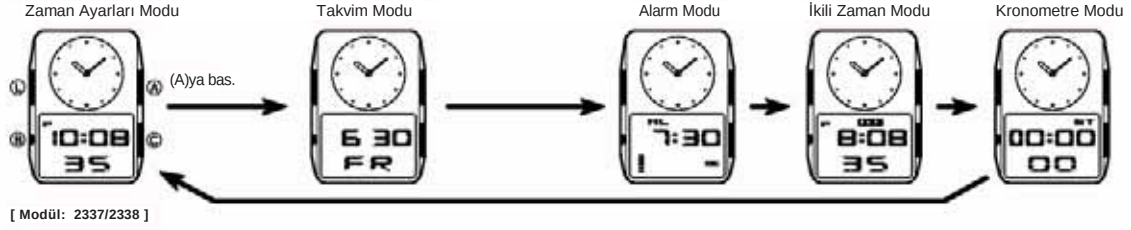


Genel Rehber


- Bazı modellerde ekran siyah zemin üzerine beyaz göstergelidir .
- Bir moddan diğer moda geçmek için (A)yı kullanınız.

**Arka Işık Hakkında**

- (L)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatılabilir.
- Bu saatin arka ışığı electro-luminescent (EL) ışığını kullanır. Bu aydınlatma uzun süreli kullanım sonucu eski gücünü kaybeder.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Ekran aydınlatılırken saatten bir ses gelebilir. Bu arıza göstergesi değildir.
- Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okumasını zorlaştırır.
- Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışık açıkken, yelkovanın her hareketinde ara ışık yanıp söner. Bu normaldir, arıza göstergesi değildir.
- Modül 2338'de hem dijital hem de analog ekran aydınlatılır. Modül 2337'de ise sadece dijital ekran aydınlatılır. Modül 2374, 2384 ve 2705'de ise sadece analog ekranda arka ışık yanar.

Zaman Ayarları Modu


- Bu modu kullanarak saati ayarlayabilirsiniz. Dijital saat ayarını yanlış yaparsanız takvimin işleyişinde yanlışlıklar olacaktır.

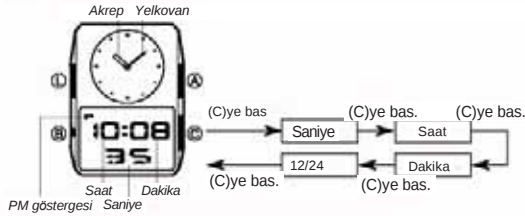Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

- Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
- (A)ya basarak saniye hanelerini sıfırlayınız. Saniye haneleri 30 ile 59 arası bir rakamdayken saniye sıfırlaması yaparsanız, sıfırlama yapılır ve dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 0 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine eklemeye yapılmaz.
- (C)ye basarak saat hanelerine geçiniz.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- (C)ye basarak dakika hanelerine geçiniz.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- (C)ye basarak 12/24 saat ayarına geçiniz.
- (A)ya basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapınız.
- 12 saat formatında P (pm) göstergesi öğlen 12.00den geceyarısı 12.00ye kadar saat hanelerinin solunda görünür. Gece yarısı 12.00 den öğlen 12.00ye kadar ise (a.m) saat hanelerinin solunda herhangi bir göstergesi bulunmaz.
- (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız.
- Ekranı yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak Zaman Ayarları moduna geçer.

Akrep ve Yelkovanın Ayarlanması

Hangi moda olursanız olun ince uçlu bir nesne ile (B)ye dokunarak analog saat ayarına geçebilirsiniz. (B)ye her basışınızda 20 saniyelik ilerleme kaydedersiniz. 3 kez bastığınızda da bir dakika ilerlemiş olur. (B)yi basılı tutarsanız analog saat ayarını daha hızlı yapabilirsiniz. Ayarlama sadece ileri doğru yapılmakta, geriye doğru ayarlama yapılamamaktadır.

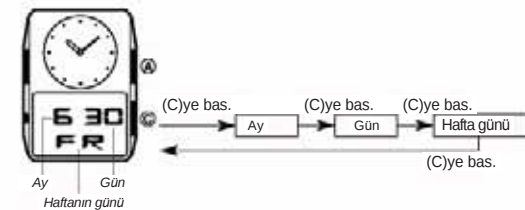Takvim Modu**Tarshi Ayarlamak İçin**


- Ay ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- Gün hanesine geçiş yapmak için (C)ye basınız.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- Haftanın Günü hanesine geçiş yapmak için (C)ye basınız.
- (A)ya basarak bir sonraki güne geçiş yapabilirsiniz. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız.
- Ekranı yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak Takvim moduna geçer.

Alarm Modu


Günlük alarm açıldıysa, her gün ayarlanan saate alarm çalar. Saat başı sinyali açılırsa, saat; her saat başı 2 uyarı sinyali verir.

Alarm Saatinin Ayarlanması ve Günlük Alarm ile Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm açık göstergesi

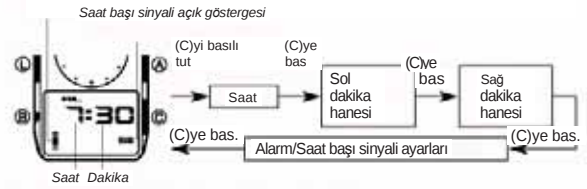

- Ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- Alarm saatinin 12 saat/24 saat formatı, zaman ayarlarında yapmış olduğunuz ayarlara bağlıdır.
- (C)ye basarak sol dakika hanesine geçiniz.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- (C)ye basarak sağ dakika hanesine geçiniz.
- (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
- (C)ye basarak Günlük alarm ve Saat başı sinyalinin açılıp (on) ya da kapatılıp (off).
- (A)ya basarak Günlük Alarm ve saat başı sinyalinin işlem durumu aşağıda gösterildiği gibi ayarlayınız.
- Boylece günlük alarm ve saat başı sinyali otomatik olarak açılmış olur.

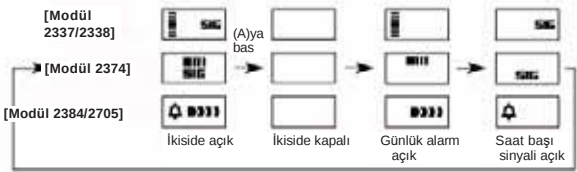

- (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız.
- Ekranı yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak Alarm moduna geçer.

Alarmı Susturmak İçin

- Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmın Test Edilmesi ve Alarm Tonunun Belirlenmesi

Herhangi bir moda (A)yı basılı tutarak (ayar yaparken hariç) alarmın sesini duyabilirsiniz.


Alarmı her test edişinizde 4 farklı alarm tonundan birini duyarsınız. Alarm için belirlediğiniz ton saat başı sinyali için de kullanılacaktır.

- (A)nın basılı tutulması modun da değişmesine neden olur.

KULLANIM KILAVUZU 2705

İkili Zaman Modu

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

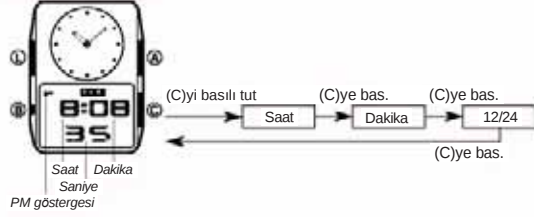

1. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız.
 2. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)'yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
 3. (C)ye basarak dakika hanelerine geçiniz.
 4. (A) (+) ile ayarlama yapınız. (A)'yı basılı tutarsanız bu işlem hızlanır.
 5. (C)ye basarak 12/24 saat formatına geçiniz.
 6. (A)ya basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapınız.
 - 12 saat formatında P (pm) göstergesi öğlen 12.00den geceyarısı 12.00ye kadar saat hanelerinin solunda görünür. Gece yarısı 12.00 den öğlen 12.00ye kadar ise (a.m) saat hanelerinin solunda herhangi bir gösterge bulunmaz.
 7. (C)ye basarak bu prosedürü tamamlayınız.
- Ekranda yanıp sönen bir ayar ekranı varken birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranından çıkarak otomatik olarak İkili Zaman moduna geçer.
 - İkili Zaman Modundaki saniye işleyişi, Zaman Ayarları modundaki saniye işleyişi ile eşzamanlıdır.

Kronometre Modu



Kronometre sayesinde geçen zamanı ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika 59.99 saniyedir.

Kronometreyi Kullanmak İçin

1. (C)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. Kronometrenin zaman ölçümünü durdurmak için (C)ye basınız.
 - (C) tuşuna istediğiniz kadar basarak kronometreyi durdurup tekrar kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Kronometre kullanımını bitirmek istediğinizde (C)yi basılı tutarak kronometreyi sıfırlayınız.