

Kullanım Kılavuzu ANALOG (HK-S) CASIO®

•Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

[Modül 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4870]

Saati Ayarlamak İçin


Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.



[Modül 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

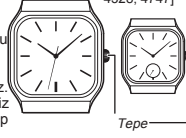


[Modül 1782, 4328, 4747]

[Modül 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

Saati Ayarlamak İçin


1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.

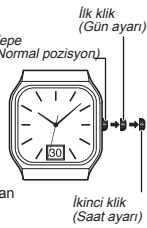

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
- 3) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modül 4746]

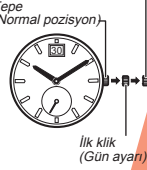

[Modül 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekip, zamanı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika öncesine getirip sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyalinde tepeyi geri iterek zaman işleyişini başlatınız.



Günü ve Haftanın Gününü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi saat yönünde çevirerek haftanın günü ayarlarını yapınız. Dil ayarını kontrol ediniz (İngilizce -İspanyolca).
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Haftanın günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Gün ve haftanın günü ayarlarını 8:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız. Aksi halde ertesi gün, gün ve haftanın günü ayarları değişmez.

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



- Bazı su rezistanslı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidasını gevşetildiğinde su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

