


Giriş

Bu CASIO saati seçtiğiniz için tebrik ederiz. Ürünümden en iyi şekilde faydalanmanız için bu kılavuzu dikkatli okuyunuz.

Saatinizi parlak ışıkta bırakınız



Saatin güneş pili ile oluşturulan elektrik, dahili bir pil ile depolanır. Saat ışığın altında olmadığı zaman saatin kullanımını pili bitmesine neden olur. Mümkün olduğunca saati ışık altında kullanmaya çalışın.

- Saati kolunuza takmadığınız zaman, saati parlak ışığın altına gelecek şekilde tutunuz.
- Saati mümkün olduğunca elbise kolunuzun dışında tutmaya çalışınız. Saatin bir kısmı kapalı olduğunda, şarj olması önemli derecede azalır.

- Işık altında olmasa da saat çalışmaya devam edecektir. Saati karanlıkta bırakırsanız, pili bitmesine neden olur. Bundan dolayı da bazı saatler çalışmayabilir. Eğer piller bitmişse, yeniden şarj ettikten sonra, saatin ayarlarını yeniden düzenlemeniz gerekir. Saatin normal işlemesi için, saati mümkün olduğunca ışık altında bırakınız.




Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Her türlü moda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (L)ye basarak ekranı aydınlatılabilir.


Zaman İşleyişi Modu



Dünya Saatleri Modu




Alarm Modu




Kronometre Modu



Geri Sayım Sayacı Modu



Radyo kontrollü Atomik Zaman İşleyişi

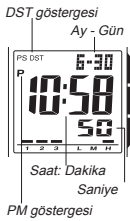

Bu saat, bir zaman ayarlama sinyali alır ve zaman ayarlarını buna göre yeniler. Zaman ayarlama sinyali hem Standart Saat hem de Yaz Saati verilerini içerir.


- Bu saat, Fort Collins, Colorado (ABD)den gelen zaman ayarlama sinyallerini alır. Sinyal alışı, Kuzey Amerika kapsamında mümkündür.*
- *Bu kılavuzdaki "Kuzey Amerika" terimi, Kanada, Birleşik Devletler Kitası ve Meksikoyu kapsayan alan anlamındadır.

Mevcut Zaman Ayarı

Bu saat, zaman ayarlarını bir zaman ayarlama sinyaliyle göre otomatik olarak ayarlar. Gerekliğinde, saati ve tarihi manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- Saati satın aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey, Bulunduğunuz Şehir ayarını yapmaktır. Bu da, saati kullanacağınız şehir demektir. Daha fazla bilgi için "Bulunduğunuz Şehir ayarlamak için" bölümüne bakınız.
- Saati Fort Collins'deki vericilerin menzili dışında kullandığınızda, saati gerektiği gibi manuel olarak ayarlamamız gerekir. Manuel ayarlar hakkında daha fazla bilgi için "Zaman İşleyişi" bölümüne bakınız.

Bulunduğunuz Şehir ayarlamak için

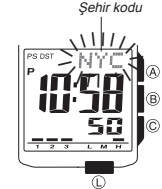

- Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana kadar (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçiş olursunuz.
- Şehir kodu olarak kullanmak istediğiniz şehir kodunu seçmek için (C) (doğu) ve (L) (batı) tuşlarını kullanınız.
- Aşağıda, Kuzey Amerika'da bulunan belirli şehirlerin kodları bulunmaktadır.
 - YVR : Vancouver
 - LAX : Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle/Tacoma, Tijuana
 - YEA : Edmonton
 - DEN : Denver, El Paso, Culiacan
 - MEX : Mexico City
 - YWG : Winnipeg
 - CHI : Chicago, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
 - MIA : Miami
 - YTO : Toronto
 - NYC : New York, Detroit, Boston, Montreal
 - YHZ : Halifax
 - YYT : St. Johns
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Fonksiyonların etkin olmadığı seviyeler, saatin modeline bağlıdır.
- Ekranın sık aydınlatılması pili çabuk bitirebilir ve pili şarj etmeniz gerekir. Aşağıdakiler, bir aydınlatma işlemindeki kaybedilen şarj zamanını geri kazanmak için gereken bilgileri verir.
 - Yaklaşık beş dakika bir pencereden gelen parlak güneş ışığına tutmak
 - Yaklaşık 50 dakika, floresan oda ışığına tutmak
- Saati parlak ışığa tutarken ihtiyacınız olan bilgiler için "Güç Kaynağı" bölümünü okuyunuz.


Saatin ekranı boş ise...

- Saatin ekranı boş ise, bunun anlamı, saatin Güç Tasarrufu fonksiyonu, gücü korumak için ekranı kapatmış demektir.
- Daha fazla bilgi için "Güç Tasarrufu Fonksiyonu" bölümüne bakınız.


Bu kılavuz hakkında

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar ışıklı zemin üzerine karartma ya da karartılmış zemin üzerine ışıklandırma ile gösterilebilir. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda ışıklandırılmış zemin üzerinde karartma yazıları kullanılmaktadır.
- Tuş işlemleri, şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak gösterilir.
- Bu el kılavuzunun her bölümü, kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Dünya Saatleri Modu




Alarm Modu



Kronometre Modu



Geri Sayım Sayacı Modu



Önemli!

- Normalde, Bulunduğunuz şehri seçtiğiniz sürece, saatiniz doğru saati göstermelidir. Göstermediği takdirde, bir dahaki otomatik algılama işleminden (gece yarısı) sonra, otomatik olarak ayarlamalıdır. Manuel algılama yapabilir ya da zamanı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- Yaz Saati Uygulamasını kullanmayan bir bölgede iseniz, DST ayarını kapatınız.


Zaman Ayarlama Sinyali Alışı

Zaman ayarlama sinyali alışı için kullanabileceğiniz iki metod vardır: otomatik alışı ve manuel alışı.


- Otomatik Alış**
 - Otomatik alışı ile, saat, zaman ayarlama sinyallerini, otomatik olarak gece yarısı, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 ve 5:00 olmak üzere 6 kere alır. Daha fazla bilgi için "Otomatik Alış Hakkında" bölümüne bakınız.
- Manuel Alış**
 - Manuel alışı tuşa basarak, zaman ayarlama alışı işlemine başlarsınız. Daha fazla bilgi için "Manuel alışı yapmak için" bölümüne bakınız.

Önemli!

- Zaman ayarlama sinyali almak için hazır olduğunda, saati aşağıda gösterildiği gibi, saat 12 yüzü bir pencereye gelecek şekilde tutunuz. Yanında hiç bir metal objenin olmadığından emin olunuz.

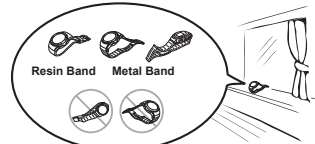

- Saat yan tutulmamalı ya da yanlış yöne doğru tutulmamalıdır.
- Doğru sinyal alışı aşağıda belirlenen koşullar altında çok zor hatta imkansız olabilir.

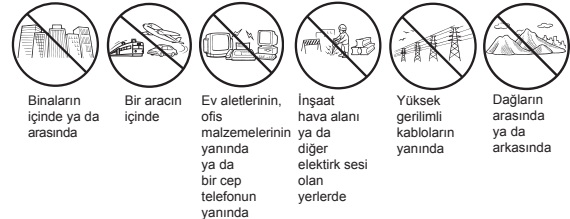

- Sinyal alışı, geceleyin gün boyu olandan daha iyidir.
- Zaman ayarlamaya sinyal alışı 2 ila 5 dakika sürer. Bu süre boyunca, herhangi bir tuş işlemi yapmayınız ya da saati oynatmayınız.
- Bu saat, Fort Collins, Colorado (ABD)den gelen zaman ayarlama sinyallerini alacak şekilde tasarlanmıştır.

Alış Menzili



- Vericiden 600 milden (1, 000 kilometre) den fazla uzaklıklarda, sinyal alışı, yılın belli zamanlarında ya da günün bazı zamanlarında mümkün olmayabilir. Radyo parazitlerinde saatın sinyal alışıında problem oluşturabilir.
- Saat, vericinin alışı menziline olsa bile, sinyal dağlarla ya da saat ve sinyal kaynağı arasındaki diğer jeolojik oluşumlar nedeniyle engellenirse, sinyal alışı imkansız olur.
- Sinyal alışı hava, atmosferle ilgili koşullar ve mevsimsel değişikliklerden etkilenir.

- Zaman ayarlama sinyal alışı hakkındaki problemler yaşıyorsanız, "Sinyal Alışı Hakkında Sorun Giderme" bölümüne bakınız.

Otomatik Alış Hakkında

Otomatik alış açık olduğunda, Zaman İşleyişi Modundaki zaman gece yarısı, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 ve 5:00 (ayarlamaya zamanları) olduğunda, saat otomatik olarak zaman ayarlama sinyallerini almaya başlar. Herhangi bir otomatik alış başarılı olduğunda, diğer otomatik alış işlemleri gerçekleştirilmez.

Not

- Otomatik alış, sadece, saat Zaman İşleyişi ya da Dünya Saatleri Modunda iken çalışır. Alarm çalarken, geri sayım işlemi varken, otomatik alış zamanı geldiğinde ya da ayar ekranı (yanıp sönen bir ayarı olan ekran) varsa, otomatik alış gerçekleştirilmez.
- Ayarlamaya sinyallerinin otomatik alışı, siz uyuysanız, sabah erkenden gerçekleşmek üzere ayarlanmıştır (Zaman İşleyişi saatinin doğru ayarlanmış olması şartı ile). Gece yatmadan önce, saati kolunuzdan çıkarın ve sinyali kolayca alabileceği bir yere koyunuz.
- Otomatik alış açık olduğunda, Zaman İşleyişi Modu saati ayarlama zamanlarından her birine geldiğinde, ayarlama sinyallerini 2 ila 5 dakikada alır. Herhangi bir ayarlama zamanından önce ya da sonraki beş dakika içinde herhangi bir işlem yapmayınız.
- Ayarlamaya sinyali alışı, Zaman İşleyişi Modundaki saate bağlıdır. Alış işlemi, ekran ayarlama zamanlarından herhangi birini gösterdiğinde, Zaman İşleyişi Modundaki saatin doğru olup olmadığını önemsemeden, gerçekleşecektir.

- Birden fazla otomatik alış işlemi başarılı olduğunda, saat, ayarlamaları yapmak için başarılı olan en son alışıdaki verileri kullanır. Sadece bir alış başarılı olduğunda ise, saat başarılı alışı verilerini kullanır.


Alış Göstergesi Hakkında

Alış göstergesi, alınan ayarlama sinyallerinin gücünü gösterir. En iyi algılamaya için, saati, sinyal gücünün en kuvvetli olduğu yerde tutunuz.



- Sinyal gücünün kuvvetli olduğu bir alanda bile, alış göstergesinin sinyal gücünü göstermek üzere yeterince stabilize olması için sinyal alışı yaklaşık 10 saniye sürer.
- Alış göstergesini, sinyal gücünü kontrol etmek ve sinyal alışı işlemi boyunca saat için en uygun yeri bulmak için bir rehber olarak kullanabilirsiniz.
- Zaman ayarlama sinyal alışı ve saatin zaman ayarının yapılmasında, Seviye 3 alış göstergesi, bütün modlarda ekranda kalır. Seviye 3 alış göstergesi, sinyal alışı başarısız olduğunda ya da mevcut zaman ayarını manuel yaptığınızda ekranda görünmez.
- Seviye 3 alış sinyali göstergesi saat hem zaman hem tarih verilerini başarılı bir şekilde alabildiğinde görünür. Sadece zaman verisi alındığında görüntülenmez.
- Seviye 3 alış göstergesi, en azından bir tane otomatik ayarlama sinyal alışı işleminin başarılı olduğunu gösterir. Yinede, Seviye 3 alış göstergesi, her gün gece yarısı ekrandan silinir.

Manuel Alış yapmak için




Alış Göstergesi

Not

- Bir alış işlemini kesmek ve Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (C)ye basınız.
- Alış işlemi başarısız olduğunda, ekranda bir iki dakikalığına ERR mesajı görünür. Bundan sonra, saat Zaman İşleyişi Moduna döner.
- (C)ye basarak Son Sinyal ekranından ya da ERR ekranından normal zaman işleyişi ekranına geçebilirsiniz.

Otomatik alış açık kapatmak için




On/Off durumu

- Zaman İşleyişi Modunda, Son Sinyal ekranını görüntülemek için (C)ye basınız.
- Mevcut otomatik alış ayarı (ON ya da OFF) yanıp sönmeye başlayana kadar (A)ya basılı tutunuz.
 - Seçtiğiniz Bulunduğunuz şehir, zaman ayarlama alışı destekleyen bir şehir ise, ayar ekranı görünmeyecektir.
- Otomatik alış açık (ON) ve kapalı (OFF) arasında seçim yapmak için (C)ye basınız.
- Ayar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.
- Sinyal alışı destekleyen şehir kodları hakkında bilgi için "Bulunduğunuz Şehir ayarlamak için" bölümüne bakınız.

Son Sinyal ekranını görüntülemek için

Zaman İşleyişi modunda, Son Sinyal ekranını (GET ile gösterilir) görüntülemek için (C)ye basınız. Son Sinyal ekranı, başarılı olan son zaman sinyali alışıının zamanını ve tarihini gösterir.

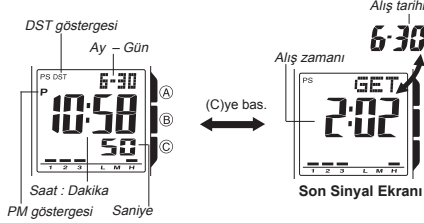

Sinyal Alışı Hakkında Sorun Giderme

Zaman ayarlama sinyal alışı hakkında problemler yaşıyorsanız aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.

Problem	Mühtemel Sebep	Yapmanız gereken
Manuel alış gerçekleştirilemiyor	- Saat Zaman İşleyişi Modunda değil. - Bulunduğunuz Şehir aşağıdaki şehir kodlarından biri değil: YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, ya da YYT	- Zaman İşleyişi Moduna giriniz ve tekrar deneyiniz. - YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI, MIA, YTO, NYC, YHZ, ya da YYT Bulunduğunuz Şehir olarak bunlardan birini seçiniz
Otomatik alış açık ama, Seviye 3 alış göstergesi ekranda görünmüyor.	- Zamanı manuel değiştirdiniz. - Saat Zaman İşleyişi ya da Dünya Saatleri Modunda değil ya da otomatik alış işlemi sırasında tuş işlemi yaptınız. - Alış başarılı olsa bile, Seviye 3 alış göstergesi her gün gece yarısı kaybolur. - Son alış işleminde sadece zaman verisi (saat, dakika, saniye) alındı. Seviye 3 alış göstergesi, sadece, zaman ve tarih verisi (yıl, ay, gün) birlikte alındığında görünür.	- Manuel alış işlemi yapınız ya da bir sonraki otomatik sinyal alışı işlemi gerçekleştirilene kadar bekleyiniz. - Saatın sinyal alabileceği bir yerde olduğundan emin olunuz.
Zaman ayarı, sinyal alışı takiben yanlış	- Zaman bir saat ileri ise, DST ayarı yanlış olabilir. - Bulunduğunuz şehir kodu ayarı, saati kullandığınız alanla uyumsuz.	- DST ayarını Otomatik DST olarak değiştiriniz. - Bulunduğunuz Şehir olarak doğru şehir kodunu seçiniz.

- Daha fazla bilgi için, "Zaman Ayarlama Sinyal Alışı" bölümü altındaki "Önemli!" kısmına ve "Radyo kontrollü Atomik Zaman İşleyişi Uyarıları"na bakınız.

Dünya Saatleri



Seçilen şehirdeki mevcut saat

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin

Dünya Saatleri Modunda (C)yi kullanarak şehir kodlarını (zaman dilimlerini) doğuya doğru tarayınız.

- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodu Tablosu"na bakınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması/ Standart Saat Seçimi

- Dünya Saatleri modunda (C)yi kullanarak standart saat/yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehri (zaman dilimi) bulunuz.
- (A)ya basılı tutarak yaz saati uygulamasını (DST göstergesi) ya da Standart saati (DST göstergesi yok) seçiniz.

- Yaz Saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde, ekranda DST göstergesi görünür.
- DST/Standart saati uygulaması sadece mevcut görüntülenen şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehirler bundan etkilenmez.

Alarmlar




Alarm zamanı (Saat: Dakika)

- Alarm modunda, 4 tane bir kerelik alarm ve bir tane de uyku alarmı vardır.
- Saat Baş Sinyalini (SIG) açıp kapamak için Alarm Modunu kullanınız.
- AL1 ve AL4 arasında numaralandırılmış alarmlar ve bir de SNZ alarmı olmak üzere 4 alarm vardır. SNZ'yi sadece bir uyku alarmı olarak düzenleyebilirsiniz. AL1,AL4 arasındaki alarmlar bir kerelik alarmlar olarak kullanılabilir.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz alarm modunda yer alır.

Bir alarm zamanı ayarlamak için



- Alarm Modunda, ayarlamak istediğiniz alarm ekranda görüntülenene kadar alarm ekranlarını taramak için (C)yi kullanınız.
- Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- Yanıp sönmeyi saat ve dakikaya götürmek için (B)yi kullanınız.



4. Bir ayar yanıp sönerken, (C) + ve (L) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
5. (A)ya basarak ayar ekranından çıkınız.
• 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m (gösterge yok) ve p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

Alarm İşlemi

Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursanız olun 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise alarm işlemi siz onu durdurana kadar toplam yedi kez her beş dakikada bir çalar.

- Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.
- Uyku alarmındaki 5 dakikalık aralarda, şunları yaparsanız varolan uykuyu alarmı iptal edilir:

Zaman İşleyişi ayarlar ekranının görüntülenmesi

Uyku alarmı ayarlar ekranının görüntülenmesi

Alarmı test etmek için

Alarm Modunda (C)ye basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarmı açtıkça kapamak için

Uyku alarmı göstergesi



1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak bir alarm seçiniz
2. Açık kapamak için (A)ya basınız.
- Bir gerekli bir alarm açtığınızda (AL1, AL2, AL3, AL4) kendi Alarm Modu ekranında, alarm açık göstergesi görünür. Uykuyu alarmını açarsanız (SNZ), kendi Alarm Modunda alarm açık ve uykuyu alarmı göstergesi görünür.
- Bütün modlarda halihazırda açık olan herhangi bir alarm için alarm açık göstergesi görüntülenir. Uykuyu alarmı açık olduğunda uykuyu alarmı göstergesi bütün modlarda görüntülenir.
- Alarm çalışırken, alarm açık göstergesi yanıp söner.


- Uykuyu alarmı göstergesi, alarmlar arasında, 5 dakikalık aralarla yanıp söner.

Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak Saat Başı Sinyali (SIG) seçiniz.
2. Açık (Saat Başı Sinyali açık göstergesi görünür) ve kapalı (Saat Başı Sinyali açık göstergesi görünmez) arasında seçim yapmak için (A)ya basınız.
- Saat başı sinyali açıldığında, saat başı sinyali açık göstergesi bütün modlarda ekranda görünür.

Saat başı sinyali açık göstergesi

Geri Sayım Sayacı

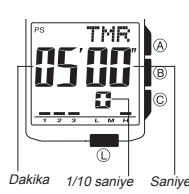

Geri sayım sayacı bir dakika ile 60 dakika arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyali verecektir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak gerçekleştirilebilir.


Geri sayım sayacının başlangıç zamanını ayarlamak için

1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç zamanı görüntüdeyken başlangıç zamanının saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Geri sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" adlı bölüme bakarak gerekeni yapınız.
2. Bir ayar yanıp sönerken, (C) + ve (L) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri Sayım sayacı modunda (C)ye basarak geri sayımı başlatınız.
- Geri sayım sıfıra ulaştığında, 10 saniye boyunca ya da siz herhangi bir tuşa basarak susturana kadar alarm çalacaktır. Alarm durduktan sonra, geri sayım zamanı otomatik olarak başlangıç değerine resetlenir.
 - Çalışmakta olan geri sayımı (C)ye basarak duraklatabilirsiniz. (C)ye tekrar basarsanız sayım kaldığı yerden devam edecektir.
 - Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için öncelikle (C)ye basarak sayımı durdurunuz. Daha sonra (A)ya basınız. Ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.


Kronometre

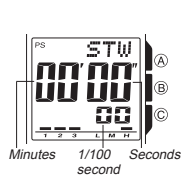

Kronometre, geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı, 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar
- Bir ayırık zaman ekranda donmuş halde iken Kronometre Modundan çıkarsanız, ayırık zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne geçilir.
- Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri

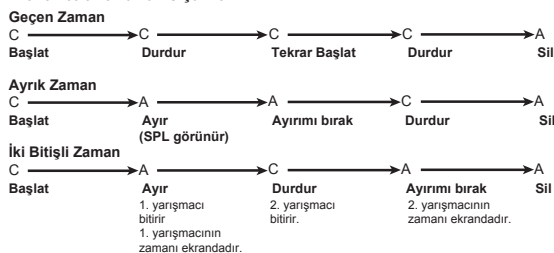

Aydınlatma



Arka ışık, EL (electro-luminescent-elektrik ışıltıyıcı) paneli karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır, ekranın okunmasını kolaylaştırır.

- Arka ışığın kullanımı ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları" bölümünü okuyunuz.

Aydınlatmayı açmak için

Herhangi bir modda (herhangi bir ayar ekranının görüntülenmesi hariç), (L)ye basarak ekranı aydınlatınız.


- Aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 2.5 saniye olarak belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Zaman ve tarihi ayarlamak için" bölümüne bakınız.

Güç Kaynağı

Bu saatte, bir güneş pili, güneş pilinin ürettiği elektrik enerjisi ile şarj olan bir özel şarj edilebilir pil (kincil pil) bulunmaktadır. Aşağıdaki resim, saati şarj etmek için nasıl tutmanız gerektiğini gösterir.

Örnek:

- Saati, yüzü bir ışık kaynağına gelecek şekilde ayarlayınız.
- Resim, resin bandlı bir saati nasıl koymanız gerektiğini gösterir.
- Güneş pilinin herhangi bir kısmı bir elbise v.b gibi birşeyle engellendiğinde, şarj verimliliği düşer.
- Saati mümkün olduğunca, elbise kolunuzun dışında tutmaya çalışmalısınız. Saatin yüzü kısmen kapandığında, şarj olma azalır.

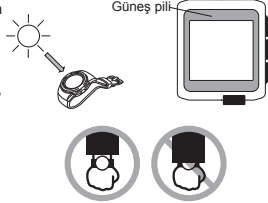


Önemli!

• Saati uzun süre karanlıkta bırakmak ya da saati ışığın gelmesini engelleyecek bir şekilde takmak şarj edilebilir pil gücünün azalmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca, saati parlak ışık altında tutmaya çalışınız.

- Bu saat, güneş pili tarafından üretilen gücü depolayan özel bir şarj edilebilir pil kullanır, böylece düzenli bir şekilde pili değiştirmeniz gerekmez. Yine de, çok uzun süre kullandıktan sonra şarj edilebilir pil, tamamen şarj edilemez hale gelebilir. Eğer şarj edilebilir pilinizin tamamen şarj etme problemi varsa, onu değiştirmek için satıcınıza ya da bir CASIO bayisiyle görüşünüz.
- Asla saatinizin özel pilini kendi başınıza değiştirmeyiniz. Yanlış pilin kullanımı, saate zarar verebilir.
- Pil gücü Seviye 5'e düştüğünde zaman ve pili değiştirdiğinizde mevcut saat ayarı ve diğer ayarlar kendi ilk fabrika ayarlarına dönerler.
- Saati uzun süre saklayacağınız zaman saatin Güç Tasarrufu fonksiyonunu açınız ve normalde parlak ışık alan bir yerde muhafaza ediniz. Bu da şarj edilebilir pillerin bitmesini engeller.

Pil Gücü Göstergesi ve Telif Göstergesi

Pil gücü göstergesi, şarj edilebilir pilin mevcut güç seviyesini gösterir.

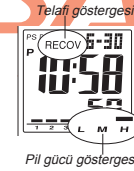

Seviye	Pil Gücü Göstergesi	Fonksiyon Durumu
1	L M H	Bütün fonksiyonlar etkin.
2	L M H	Bütün fonksiyonlar etkin.
3	L M H	Otomatik ve manuel alış, sinyal tonu ve aydınlatma devre dışı.
4	CHG (Şarj bitiyor uyarısı)	Otomatik ve manuel alış, sinyal tonu, aydınlatma ve ekran devre dışı.
5	L M H	Zaman İşleyişi de dahil bütün fonksiyonlar devre dışı olur ve sıfırlanır.

- Pil Seviye 3'te iken Zaman İşleyişi Modunda ekranda LOW göstergesi yanıp söner.

- Seviye 3'teki LOW göstergesi ve Seviye 4'teki şarj göstergesi (CHG) pilin gücünün düşük olduğunu ve mümkün olduğunca çabuk şarj için parlak ışığa koymak gerektiğini gösterir.
- Seviye 5'te bütün fonksiyonlar devre dışı olur ve ayarlar ilk fabrika ayarlarına geri dönerler. Şarj edilebilir pil şarj edildikten sonra, fonksiyonlar tekrar etkin olur ancak; pil seviyesi Seviye 4'ten (yanıp sönen şarj göstergesi ile gösterilir) Seviye 5'e geldikten sonra tarihi ve saati ayarlamamız gerekir. Pil Seviye 5'e düştükten sonra Seviye 3'e (şarj göstergesi yok) gelene kadar, diğer ayarlardan herhangi birini düzenleyemezsiniz.

- Saati doğrudan güneş ışığı altında ya da başka bir güçlü ışık kaynağı altında bırakırsanız pil göstergesi geçici olarak mevcut pil seviyesinden daha yüksek bir seviye gösterir. Doğru pil gücü göstergesi bir kaç dakika sonra görünür.
- Kısa bir süre içinde ışık ya da alarmları bir kaç kere kullanırsanız, telif göstergesi (RECOV) ekranda görünür ve pil gücü kuratılana kadar aşağıdaki işlemler devre dışı olur.

Aydınlatma

Sinyal Tonu

Zaman ayarlama sinyali alışı

Biraz zaman geçtikten sonra, pil gücü geri kazanılacaktır ve telif göstergesi kaybolacaktır. Böylece yukarıdaki işlemler tekrar etkin hale gelecektir.

Şarj Önlemleri

Bazı şarj durumları saatin çok ısınmasına neden olabilir. Şarj edilebilir pil şarj edildiğinde, saati aşağıda söylenen alanlarda bırakmayınız. Saatin çok ısınması, likit kristal ekranının karamasına neden olabilir. Saatin sıcaklığı azaldığında, LCD ekranın görüntüsü normale dönmelidir.

Uyarı!

Şarj edilebilir pili şarj etmek için saati parlak ışık altına bırakmak saatin çok ısınmasına neden olabilir. Elinizi yanmaması için saati tutarken dikkatli olunuz. Saat uzun süre boyunca aşağıdaki durumlara maruz kalırsa ısınabilir.

- Doğrudan güneş ışığına park etmiş bir arabanın torpido gözünde
- Elektrik ampulünün çok yakınında
- Doğrudan güneş ışığı altında

Şarj Rehberi

Tam bir şarjdan sonra, zaman işleyişi yaklaşık 8 aya kadar etkin halde olur.

- Aşağıdaki tablo, normal günlük işlemler için yeterince enerji üretmesi için saatin her gün ışık altında durması gereken süreyi gösterir.

Işığa Tutma Seviyesi (Parlaklık)	Işığa Tutma Zamanı
Açık güneş ışığı (50,000 lux)	5 dakika
Bir pencereden gelen güneş ışığı (10,000 lux)	24 dakika
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı (5,000 lux)	48 dakika
Florasan oda ışığı (500 lux)	8 saat

- Bütün teknik detayları da belirttik.
- Günde 18 saat gösterme, 6 saat uyuma durumu.
- Günde 1 aydınlatma işlemi (1.5 saniye)
- Günde 10 saniye alarm işlemi
- Günde 10 dakika sinyal alışı
- Sürekli işlem sık şarjla sağlanır.

Telaflı Zamanları


Aşağıdaki tablo pilin bir seviyeden diğer seviyeye geçmesi için gereken ışığa tutma zamanını gösterir.

Işığa Tutma Seviyesi (Parlaklık)	Işığa Tutma Zamanı			
	Seviye 5	Seviye 4	Seviye 3	Seviye 2
Açık güneş ışığı (50,000 lux)	2 saat	35 saat	10 saat	
Bir pencereden gelen güneş ışığı (10,000 lux)	6 saat	134 saat	37 saat	
Bulutlu bir günde pencereden gelen gün ışığı (5,000 lux)	9 saat	216 saat	60 saat	
Florasan oda ışığı (500 lux)	98 saat	---	---	

- Yukarıdaki ışığa tutma zaman değerleri sadece referans içindir. Asıl gereken ışığa tutma zamanları ışık koşullarına bağlıdır.

Zaman İşleyişi


- Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saati ve tarihi görebilir, ayarlarını yapabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modu ayar ekranını, aydınlatma süresini ve 12/24 saat formatını belirlemek, güç tasarrufu açık ve kapalı arasında seçim yapmak için, ana zaman işleyişi ekranında tarih/haftanın gününü göstermek ya da saklamak için kullanabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda, ekran formatını aşağıda gösterildiği gibi değiştirmek için (A)ya basabilirsiniz. Tarih/haftanın günü ekranda görünmediğinde, zaman işleyişi ana ekranın nasıl görüldüğü hakkında ayrıntılı bilgi için "Tarih/Haftanın gününün gizlenmesi"ne bakınız.
- Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak Son Sinyal ekranını görüntüleyebilirsiniz.

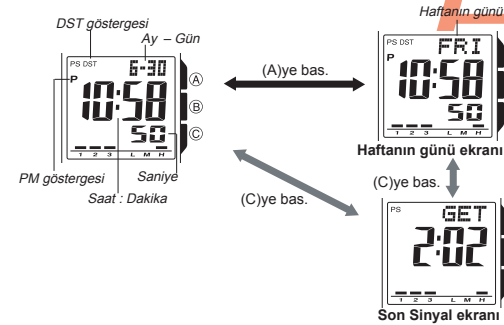**Zamanın ve tarihin ayarlanması**

Mevcut zaman ve tarih ayarını değiştirmeden önce, Bulunduğunuz Şehir kodunu seçtiğinizden emin olunuz. Zaman İşleyişi Modu ayarlarına göre, Dünya Saatleri Modu zamanının hepsi görüntülenir. Bundan dolayı, Zaman İşleyişi modunda, zamanı ve tarihi ayarlamadan önce, Bulunduğunuz Şehir kodunu doğru seçtiğinizden takirde, Dünya Saatleri Modu zamanı doğru olmayacaktır.

Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girebilirsiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (B) tuşunu kullanınız.

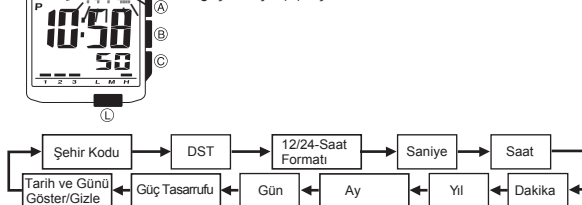

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (C) ve/veya (L) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Ekran:	Bunu yapmak için:	Bunu yapın:
NYC	Şehir kodunu değiştirmek	(C) doğu ve (L) batı
DST AT	Otomatik DST (AT), Standart Saat (OFF) ve Yaz Saati (ON) arasında geçiş yapmak için.	(C)ye bas.
12H	12 saat formatı(12H) ya da 24 saat formatı (24H) arasında seçim yapmak	(C)ye bas.
50	Saniyeleri 00 sınırlamak	(C)ye bas.
50	Aydınlama süresi olarak 1.5 saniye (5) ya da 2.5 saniyeyi (8) seçmek için	(L)ye bas.
10:58	Saat, dakika ya da yılı değiştirmek	(C) + ve (L) -
2006	Ay ya da günü değiştirmek	
ON	Güç Tasarrufu açık (ON), kapalı (OFF) arasında seçim yapmak	(C)ye bas.
6-30	Zaman işleyişi ana ekranında tarih/haftanın gününü göstermek ya da gizlemek için (--- ile gösterilir)	(C)ye bas.

- Mevcut şehir kodlarının bir listesi için "Şehir Kodu Tablosu"na bakınız.
- Otomatik DST (AT) sadece, Bulunduğunuz Şehir kodu olarak YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI; MIA, YTO, NYC, YHZ ya da YTT seçili iken kullanılabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Yaz Saati (DST)" bölümüne bakınız.
- Zaman ve tarih dışındaki ayarlar hakkında bilgi için şunlara bakınız:
Aydınlama süresi:Aydınlama Güç Tasarrufu: Güç Tasarrufu Fonksiyonu
- Tarihi ve haftanın gününü gösterme ya da gizleme hakkında detaylar için "Tarih/Haftanın gününün gizlenmesi" bölümüne bakınız.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.**Yaz Saati(DST)**

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Forn Collins'ten gelen zaman ayarlama sinyali, Hem Standart Saat hem de DST verilerini içerir. Otomatik DST seçili olduğunda, saat, alınan zaman sinyaline göre otomatik olarak Standart Saat ve Yaz Saati arasında geçiş yapar.

- Bulunduğunuz Şehir kodu olarak YVR, LAX, YEA, DEN, MEX, YWG, CHI; MIA, YTO, NYC, YHZ ya da YTT seçtiğinizde geçerli DST ayarı Otomatik DST (AT)'dir.
- Bölgemizde, zaman ayarlama sinyallerini almada problem yaşıyorsanız, Standart Saat ve Yaz Saati arasında manuel olarak değişim yapmak en iyisidir.

Yaz Saati ayarını değiştirmek için


1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girebilirsiniz.
2. (B)ye basınız, böylece DST ayar ekranı görünecektir.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan DST ayarlarına geçmek için (C)ye basınız.



4. İsteddiğiniz ayar seçilince, (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- DST göstergesi, Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu göstermek için ekranda görünür.

Tarih/Haftanın gününün gizlenmesi

- Tarih/haftanın günü zaman işleyişi ana ekranında görünmeyecek şekilde saati ayarlayabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak, bir takvim ekranı (mevcut tarih ve haftanın günü) ve zaman işleyişi ana ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Takvim ekranını herhangi bir işlem yapmadan iki üç dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak zaman işleyişi ana ekranına dönecektir.

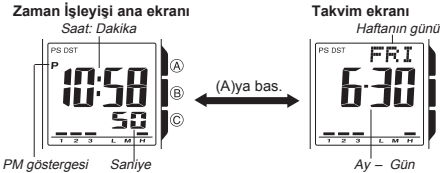**Tarih/haftanın gününü gizlemek için**

1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girebilirsiniz.
2. Mevcut tarih/haftanın günü ayarını yanıp sönmeye için 10 kere (B)ye basınız.
- Tarih/haftanın günü gösterildiğinde, mevcut tarih yanıp sönmeye başlayana dek (B)ye basınız.
3. Tarih/haftanın gününü Göstermek (mevcut tarih görünür) ya da gizlemek (--- ile gösterilir) arasında seçim yapmak için (C)ye basınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Tuş İşlem Tonu



- Tuş işlem tonunu kapamak için (B)ye basmak, aynı zamanda, saatin mod değiştirmesine neden olur.
- Tuş işlem tonu kapalı olduğunda, MUTE göstergesi, bütün modlarda görünür.

Tuş işlem tonu, saatin tuşlarından herhangi birine bastığınız anda çalar. İstenildiğinde, tuş işlem tonunu açıp kapatabilirsiniz.


- Tuş işlem tonunu kapatsanız da, alarm, Saat Başı Sinyali ve Geri Sayım Sayacı Modu alarmı, bunların hepsi normal olarak çalışır.

Tuş işlem tonunu açıp kapamak için

Herhangi bir moda, (bir ayar ekranı görüntülenmesi hariç) tuş işlem tonunu açıp (MUTE görünmez) kapamak (MUTE görünür) için (B)ye basınız.

Güç Tasarrufu Fonksiyonu

Fonksiyon açıldığında, Güç Tasarrufu fonksiyonu, saat belli bir süre karanlıkta bırakıldığında otomatik olarak bir uykü evresine girer. Aşağıdaki tablo, saat fonksiyonlarının Güç Tasarrufu fonksiyonundan nasıl etkilendiğini gösterir.

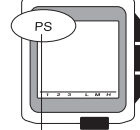

Güç tasarrufu göstergesi


Karanlıkta Geçen Zaman	Ekran	İşlem
60 ila 70 dakika	Boş, Uykü göstergesi (PS) yanıp sönür	Ekran hariç bütün işlemler etkin
6 ya da 7 gün	Boş, Uykü göstergesi (PS) yanıp sönmez	Sinyal tonu, aydınlatma ve ekran devre dışı

- Saatin elbise kolunun altında olması, uykü evresine girmesine neden olabilir.
- Saat, 6:00 AM (sabah altı) ve 10:59 PM (öğleden sonra) arasında uykü evresine girmez. 6:00 AM olduğunda saat zaten uykü evresinde ise, uykü evresinde kalır.

Uykü evresinden çıkmak için

- Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini yapınız.
- Saati iyi bir aydınlık ortama götürünüz.
- Herhangi bir tuşa basınız.

Güç Tasarrufunu açıp kapamak için

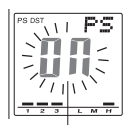

On/Off durumu

1. Zaman İşleyişi Modunda, şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Güç Tasarrufu on/off (açık/kapalı) ekranı görünene kadar 9 kere (B)ye basınız.
3. Güç Tasarrufu açık (ON)-kapalı (OF) seçmek için (C)ye basınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Güç Tasarrufu açık olduğunda, Güç Tasarrufu göstergesi (PS) bütün modlarda ekranda görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saati, Alarm Modunda iki üç dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Eğer ekranı, üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bırakırsanız saat o zamana dek yapmış olduğunuz şeyleri kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok moda ve ayar işlevinde (C) ve (L) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

İlk Ekranlar

Dünya Saatleri ya da Alarm Moduna girdiğinizde, moddan en son çıktığınızdaki veri ilk olarak görünür.

Radyo Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi Uyarıları

- Güçlü elektromagnetik şarj zamanın yanlış ayarlanmasına neden olabilir.
- Zaman ayarlama sinyali iyonosferden geri döner. Bundan dolayı, mevsimsel atmosferik değişikliklerden ya da günün zamanından kaynaklanan iyonosferin daha yükseklere hareket etmesinde olduğu gibi, iyonosferin yansımadaki değişiklikler gibi faktörler, sinyal algı menziliğini değiştirebilir ve algı geçici olarak imkansız olabilir.
- Zaman ayarlama sinyali düzgün olarak alınsa bile, bazı durumlar, en fazla bir saniyelik zaman ayarının yapılamamasına neden olabilir.
- Zaman ayarlama sinyallerine göre yapılan mevcut zaman ayarı, herhangi bir zamanda sizin yaptığınız ayarlardan önceliklidir.
- Saat, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında, tarihi ve haftanın gününü otomatik olarak yenilemek üzere ayarlanmıştır. Zaman ayarlama sinyali ile yapılan tarih ayarı 1 Ocak 2100'den başlayarak yapılamaz.
- Bu saat, artık yıllı, artık olmayan yılı ayırt edebilecek sinyalleri alabilir.
- Bu saat hem zaman verilerini (saat, dakika, saniye), hem de tarih verilerini (yıl, ay, gün) alacak şekilde tasarlanmasına rağmen, bazı sinyal durumları algıyı sadece zaman verilerine sınırlayabilir.
- Normalde, Son Sinyal ekranı ile gösterilen sinyal algı tarihi, alınan zaman ayarlama sinyaliindeki tarih verileridir. Sadece zaman verisi alındığında, Son Sinyal ekranı, sinyal alış sırasında, Zaman İşleyişi Modunda tutulan tarihi gösterir.
- Doğru zaman ayarlama sinyali alışıının imkansız olduğu bir yerde iseniz, saat, normal sıcaklıkta, bir ay için ± 20 saniye arasında bir zaman tutar.

- Doğru zaman ayarlama sinyali alışıında problemler varsa ya da sinyal alışından sonra zaman ayarı yanlış ise, mevcut şehir kodunuzu, DST (yaz saati) ve otomatik alış ayarlarını kontrol ediniz. Aşağıdaki tablo, bu ayarlar için ilk fabrika ayarlarını gösterir.

Ayar	İlk fabrika ayarları
Şehir Kodu	NYC (New York)
DST (yaz saati)	OFF (Otomatik değişime)
Otomatik alış	ON (Otomatik alış)

Zaman İşleyişi

- Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken saniyeler sıfırlanırsa dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika bölümüne eklemeye yapılmaz.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına (yıl, ay, gün) göre otomatik olarak görüntülenir.

- Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirmediniz ve pil gücü seviyesi Seviye 5'e düşmediği sürece bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.
- Zaman İşleyişi Modu zamanları ve Dünya Saatleri Modunu bütün şehir kodları herbir şehrin UTC farklılığına göre hesaplanır.
- UTC farklılığı, Greenwich, İngiltere'deki bir referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman aralığı arasındaki zaman farkını gösteren bir değerdir.
- "UTC" harfleri, dünya çapında kullanılan zaman işleyişinin bilimsel standardı olan "Evrensel Zaman Koordinatı"nın kısaltılmışıdır. Bu da, zamanı mikrosaniyelerle ölçen özenle korunan Cesium Atom Saatine göre yapılır. UTC'yi Yeryüzünün rotasyonu ile senkronize tutmak için, artan saniyeler, gerektiği gibi eklenir ya da çıkarılır.

12-saat/24-saat Zaman İşleyişi Formatları

Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12/24 saa format, diğer bütün modlarda da uygulanır.

- 12 saat formatı ile, öğlen ile gece 11:59'a kadar olan zamanlarda ekranda P (PM) göstergesi ve gece yarısı (24) ile öğlen 11:59'a kadar olan zamanlarda ise hiç bir gösterge görünmez.
- 24 saat formatı ile saat, hiç bir gösterge olmadan 00:00 ile 23:59 arasında görünür.

Aydınlatma Uyarıları

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pili zayıflatır.

Şehir Kodu Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver		San Francisco, Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana
LAX	Los Angeles	-08.0	
YEA	Edmonton		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Culiacan
MEX	Mexico City		
YWG	Winnipeg	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami		
YTO	Toronto	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YHZ	Halifax	-03.5	
YYT	St. John's	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona		
MAD	Madrid		
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
STO	Stockholm		
ATH	Athens		
CAI	Cairo	+02.0	Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUH	Guam	+10.0	
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

- Haziran 2005 bilgilerine göre hazırlanmıştır.