

Bu CASIO saati seçtiğiniz için tebrikler.

E-1

### Bu Kılavuz Hakkında



E-2

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki metin, açık bir arka plan üzerinde koyu şekiller veya koyu bir arka plan üzerinde açık şekiller olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık renkli bir arka plan üzerinde koyu şekiller kullanılarak gösterilmiştir.
- Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle gerçek ürünün bir resimde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.
- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar. Daha fazla detay ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

### İçindekiler

- E-2 Bu Klavuz Hakkında
- E-6 Genel Rehber
- E-8 Zaman İşleyişi
- E-8 Saati ve tarihi ayarlamak için
- E-11 Arka Işık
- E-11 Arka ışık işlevini açmak ve kapatmak için
- E-13 Alarm
- E-15 Alarm saatini ayarlamak için
- E-16 Alarmı durdurmak için
- E-17 Bir alarmı ve Saat Başı Sinyalini açıp kapatmak için

E-3

- E-18 Geri Sayım Saati
- E-19 Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için
- E-20 Geri sayım sayacını kullanmak için
- E-21 Otomatik tekrarı açmak ve kapatmak için
- E-22 Kronometre
- E-23 Kronometre ile süreleri ölçmek için
- E-24 Referans
- E-25 Özellikler


E-4

E-5

### Genel Rehber

- Moddan moda geçmek için C'ye basın.


- Herhangi bir modda işlem yaptıktan sonra (C)'ye basarsanız Zaman İşleyişi Moduna dönersiniz.
- Ekranı yaklaşık iki saniye aydınlatmak için herhangi bir modda (B)'ye basın.

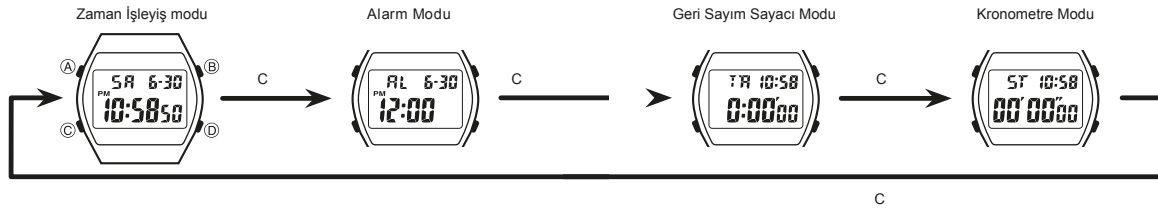

E-6

E-7


### Zaman İşleyişi

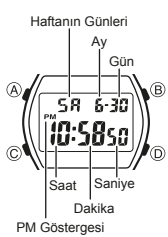

E-8

Geçerli saati ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

1. Zaman İşleyişi Modunda (A)'ya basınız. Ayar ekranını gösteren saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)'ye basın.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken (D)'ye basarak aşağıda anlatıldığı gibi değiştirin.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu düğme işlevini gerçekleştirin
Saniye	Sıfırlamak için D'ye basın.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	Ayarı artırmak için D düğmesine basın.

- Saniyeler 30 ila 59 aralığındayken (D)'ye basarak onları 00'a sıfırlar ve dakikalara 1 ekler. 00 ila 29 aralığında dakikalar değişmez.
- 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapmak için bazı rakamlar yanıp sönerken (B)'ye basın.
- 4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.
  - Haftanın günü, tarihe göre otomatik olarak görüntülenir. (yıl, ay ve gün) ayarları.
  - Yıl 2000 ila 2099 arasında ayarlanabilir.

E-9

- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yılları için otomatik olarak izin verir. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirdikten sonra bunu değiştirmek için hiçbir neden olmamalıdır.
- 12 saatlik formatta, PM göstergesi öğlen ile 23:59 arasındaki saatler için görünür.ve gece yarısı ile 11:59 arasındaki saatler için hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, saatler 24H göstergesi ile 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saatlik/24 saatlik zaman işleyişi formatı diğer tüm modlarda uygulanır.

E-10

### Arka Işık

Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, Alarm, Saat Başlı Sinyali veya Geri Sayım Sayacı çalıştığında saatin arka ışığı yanıp söner.

- Herhangi bir zamanda (B)ye basarak, arka aydınlatmanın açık/kapalı ayarından bağımsız olarak ekranı aydınlatır.

Arka ışık işlevini açmak ve kapatmak için



Zaman İşleyişi Modunda, arka ışık fonksiyonunu açıp kapatmak için yaklaşık iki saniye (D)ye basılı tutunuz. Arka ışık işlevini açtığınızda, gösterildiği gibi ekranda bir gösterge belirir.

- Arka ışık işlevi açık göstergesi, siz arka ışık işlevini kapatana kadar tüm modlarda ekranda kalır.
- Yukarıdaki işlem yalnızca arka ışık işlevinin çalışmasını kontrol eder. Sesli tonların ve sinyallerin çalışmasını etkilemez.

E-11

### Arka Işık Önlemleri

Arka ışık, bir LED (ışık yayan diyet) ve karanlıkta kolay okuma için tüm ekranın parlamasına neden olan bir ışık kılavuz paneli kullanır.

- Herhangi bir modda, ekranı yaklaşık iki saniye aydınlatmak için (B)ye basın.
- Arka ışığın sağladığı aydınlatma, doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa görülmesi zor olabilir.
  - Bir alarm çalıştığında arka ışık otomatik olarak yanmayı durdurur.
  - Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

E-12

### Alarm

Alarm açık göstergesi



Çok fonksiyonlu alarm, alarm için saat, dakika, ay ve gün belirlemenizi sağlar (sayfa T-14). Alarm açıkken, alarm önceden ayarlanmış zamanda 20 saniye çalar. Saat Başlı Sinyali açıkken saat her saat başı bip sesi çıkarır.

- Tüm modlarda alarm ve Saat Başlı Sinyali çalar.
- (C)ye basarak gireceğiniz Alarm Modunda bir alarm ayarı (ve Saat Başlı Sinyali ayarı) mevcuttur (s.6).

E-13

### Alarm Türleri


Alarm türü, aşağıda açıklandığı gibi yaptığınız ayarlarla belirlenir.

- Günlük alarm  
Alarm zamanı için saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün belirlediğiniz saatte çalmasına neden olur.
- Tarih alarmı  
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın belirlediğiniz belirli bir tarihte, belirli bir saatte çalmasına neden olur.
- 1 Aylık alarm  
Alarm zamanı için ay, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün ayarladığınız saatte, yalnızca ayarladığınız ay boyunca çalmasına neden olur.
- Aylık alarm  
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her ay belirlediğiniz saatte, ayarladığınız günde çalmasına neden olur.

E-14

### Alarm saatini ayarlamak için

1. Alarm Modunda (A)ya basınız. Alarm saatinin saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır, bu da ayar ekranını gösterir.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.



3. Bir ayar yanıp sönerken, artırmak için (D)ye basın.
  - Ay içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, Aylık alarm), "\*" = "ay için. Ay ayarı yanıp sönerken" \* işaretini görünene kadar (12 ile 1 arasında) (D)ye basın.

E-15

- Gün içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, 1 Aylık alarm), gün için -- ayarlayın. Gün ayarı yanıp sönerken -- işareti görünene kadar (ay sonu ile 1 arasında) (D)ye basın.
- 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati öğleden sonra veya öğleden sonra olarak doğru ayarlamaya dikkat edin. (PM göstergesi).

4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

Alarmı durdurmak için

Alarmı çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.


E-16

### Bir alarmı ve Saat Başlı Sinyalini açıp kapatmak için

Alarm açık göstergesi




Alarm Modundayken (D)ye basarak bir alarmın durumunu ve Saat Başlı Sinyalini aşağıda gösterilen sırada değiştirin.



- Alarm açık göstergesi ve Saat Başlı Sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar açıkken tüm modlarda ekranda gösterilir.

E-17

### Geri sayım saati

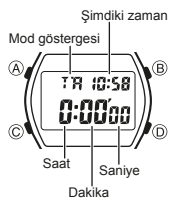


Geri sayım sayacı 1 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında, siz herhangi bir tuşa basana kadar 10 saniye boyunca bir alarm çalar.

- Sifıra ulaştığında ayarladığınız orijinal değerden geri sayımı otomatik olarak yeniden başlatan otomatik tekrarı da seçebilirsiniz.
- C tuşuna basarak gireceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım sayacı fonksiyonları mevcuttur. (sayfa E-7).

E-18

### Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için

1. Geri Sayım Sayacı Modunda (A)ya basınız. Geri sayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır, bu da ayar ekranını gösterir.
2. Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C)ye basın.



3. Bir ayar yanıp sönerken, artırmak için (D)ye basın.
  - Geri sayım süresinin başlangıç değerini 24 saate ayarlamak için 0:00' 00 olarak ayarlayın.
4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

E-19

Gerisi sayım sayacını kullanmak için

- Gerisi sayım sayacını başlatmak için Gerisi Sayım Sayacı Modundayken (D)ye basınız.
- Gerisi sayımın sonuna gelindiğinde ve otomatik tekrar kapatıldığında, alarm 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir tuşa basarak durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra gerisi sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.
  - Duraklatmak için bir gerisi sayım işlemi devam ederken (D)ye basın. Gerisi sayımı sürdürmek için D'ye tekrar basın.
  - Bir gerisi sayımı tamamen durdurmak için önce (D'ye basarak) durdurun ve ardından A'ya basın. Bu, gerisi sayım süresini başlangıç değerine döndürür.

Otomatik tekrarı açmak ve kapatmak için



Otomatik tekrar açık göstergesi

1. Gerisi Sayım Sayacı Modunda (A)ya basınız. Gerisi sayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır, bu da ayar ekranını gösterir.
2. Otomatik tekrarı açmak (AUTO görüntülenir) ve kapatmak (AUTO görüntülenmez) arasında geçiş yapmak için B düğmesine basın.
  - Yukarıdaki işlemde (B)ye basılmasının da aydınlatmayı açacağını unutmayın.
  - Otomatik tekrar açıldığında gerisi sayımın sonuna gelindiğinde alarm çalar, ancak gerisi sayım durmadan başlan başlar. D'ye basarak gerisi sayımı durdurabilir ve A'ya basarak manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
  - Otomatik tekrar göstergesi yalnızca Gerisi Sayım Sayacı Modunda görünür.

E-20

E-21

## Kronometre



Kronometre, geçen süreyi, ayırk süreleri ve iki bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin menzili 23 saat 59 dakika 59 saniyedir.

- İlk 60 dakika için ekranda dakika, saniye ve 1/100 saniye gösterilir. 60 dakika sonra, görüntüleme formatı saat, dakika ve saniyeyi gösterecek şekilde değişir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girdiğiniz Kronometre Modunda yapılmaktadır. (sayfa E-7).


E-22

Kronometre ile süreleri ölçmek için


Geçen zaman



Bölünmüş zaman



İkili bitiş



E-22

E-23

## Referans

Bu bölüm saatin çalışması hakkında daha detaylı ve teknik bilgiler içermektedir. Ayrıca bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında önemli önlemler ve notlar içerir.

Otomatik dönüş özellikleri

Yanıp sönen hanelerin olduğu bir ekranı 2-3 dakika herhangi bir işlem yapmadan bırakırsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları otomatik olarak kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Veri ve Ayar Kaydırma

D düğmesi, ekrandaki ayar ekranı verileri arasında gezinmek için kullanılır. Bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeyi basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda kayar.

E-24

## Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ±30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, pm (PM), ay, gün, haftanın günü

Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında değiştirilebilir

Takvim sistemi: 2000 yılından 2099 yılına kadar önceden programlanmış.

Alarm: Çok fonksiyonlu\* alarm; Saat Baş Sinyali

\*Alarm tipi: Günlük alarm, tarih alarmı, 1 aylık alarm, aylık alarm

Gerisi sayım saati

Ölçüm birimi: 1 saniye

Giriş aralığı: 1 saniye ila 24 saat

Diğer: Otomatik tekrar işlevi

Kronometre

Ölçüm birimleri: 1/100 saniye (ilk 60 dakika için)

1 saniye (60 dakikadan sonra)

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayırk süre ve iki bitiş

Diğer: Arka ışık (ışık yayan diyot)

Pil: Bir lityum pil (Tip: CR2016)

CR2016 tipinde yaklaşık 3 yıl (Günde 3,5 saniye hafif çalışma ve

20 saniye alarm çalışması olduğu varsayılır)

Arka ışığın sık kullanımı, yukarıda belirtilen pil ömrünü kısaltır.

E-26