

Kullanım Kılavuzu 3229/3421

CASIO®

Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekranda açık renk arka plan üstüne koyu renk yazılar yada koyu arka plan üstüne açık yazılar görünür. Bu kitapçıktaki bütün örnekler, açık renk arka plan üstüne koyu yazılarla gösterilmektedir.
- Tuş işlemleri görseller üzerinde harfler kullanılarak gösterilir.

1

İçindekiler

| | |
|-------------------------|----|
| Genel Rehber | 4 |
| Zaman İşleyişi..... | 6 |
| Alarm | 10 |
| Geri Sayım Sayacı | 14 |
| Kronometre | 17 |
| Özellikler | 19 |

2

Prosedür Arama

Aşağıda bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.


| | |
|--|----|
| Gün ve Saati Ayarlamak İçin | 6 |
| Arka ışığı açmak ve kapatmak için | 9 |
| Alarmı Kutmak İçin | 11 |
| Alarmı Durdurmak İçin | 13 |
| Alarmı ve Saat Başı Sinyali Açıp Kapatmak İçin | 13 |
| Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin | 14 |
| Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin | 15 |
| Otomatik tekrar zamanlamasını açmak ve kapatmak için | 16 |
| Geçen Zamanı Ölçmek İçin | 17 |
| Bölünmüş Zamanları Kaydetmek İçin | 18 |
| Brinci ve İkinci Bitişleri Zamanlamak İçin..... | 18 |

3

Genel Rehber

- Modlar arası geçiş yapmak için C'ye basınız.


- Herhangi bir modda bir işlem yaptıktan sonra C'ye basarak zaman işleyişi moduna geri dönebilirsiniz.
- Ekranı aydınlatmak için herhangi bir modda D'ye basınız. Aydınlatma, D'yi bıraktıktan yaklaşık iki saniye sonra söner.

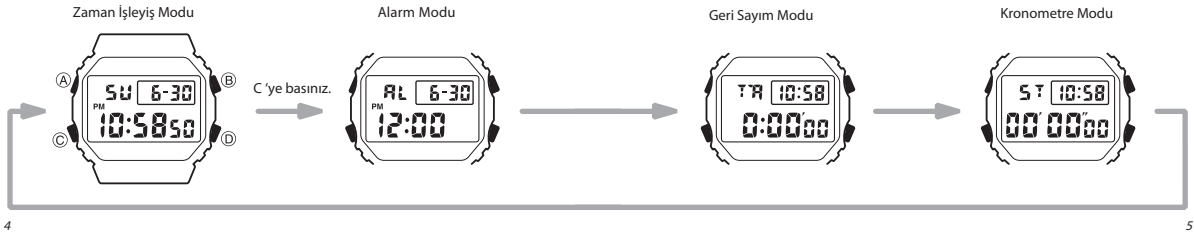

4

5

Zaman İşleyişi

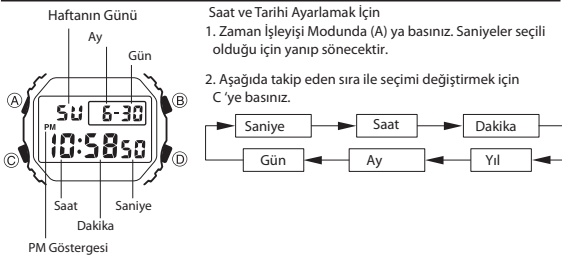

6

3. Saniye haneleri seçiliyken, B'yi kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Saniye sayısı 30 ile 59 aralığındayken (B) ye basarsanız, saniye "00" a sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. Saniye 00 ile 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.
4. Diğer haneler (saniye hariç) yanıp sönerken sayıyı arttırmak için B'ye basınız. B'ye basılı tutmak sayıyı hızlı bir şekilde değiştirecektir.
 - 12 ve 24 saat arasında geçiş yapmak için, herhangi bir hane yanıp sönerken D'ye basınız.
5. Gün ve Saati ayarladıktan sonra Zaman İşleyiş Moduna dönmek için A'ya basınız.
- Haftanın günü otomatik olarak tarihe göre ayarlanır.
- Tarih 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2099 arasında ayarlanabilir.
- Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna döner.

Arka Işık Hakkında


- Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, alarm (syf.10), geri sayım zamanlayıcısı veya saatlik zaman sinyali çalarken saatin arka ışığı yanıp söner.
- D'ye her basışınızda, ekran ışığının açık/kapalı ayarından bağımsız olarak ekran aydınlanır.

- Bu saatin arka ışığı, çok uzun süreli kullanımdan sonra aydınlatma gücünü kaybeden bir elektro-ışını (EL) ışık kullanır.
- Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Ekran her aydınlatıldığında saat duyulabilir bir ses çıkarır. Bu, EL paneli yandığında titreşen bir transistörden kaynaklanır. Saatin arızalandığını göstermez.

- Doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında, arka ışık tarafından sağlanan aydınlatmayı görmek zor olabilir.
- Alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak söner.

8

- Zaman İşleyiş Modunda B'ye basılı tutarak arka ışığı açıp kapatabilirsiniz. Arka ışık işlevini açtığınızda aşağıdaki gibi bir gösterge görünür.




Arka ışık fonksiyonu açık göstergesi

- Arka ışık işlevi açık göstergesi, siz arka ışık işlevini kapatana kadar tüm modlarda ekranda kalır.
- Yukarıdaki işlem yalnızca arka ışık işlevinin çalışmasını kontrol eder. Sesli tonların ve sinyallerin çalışmasını etkilemez.

9

Alarm

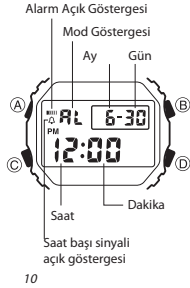

Saat, dakika, ay ve gün ile bir alarm kurabilirsiniz. Alarm açıldığında, alarm önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar. Saat Başı Sinyali açıldığında saat her saat başı sinyal sesi verir.

Alarm Tipleri

Alacağınız alarm türleri, ayarladığınız bilgilere bağlıdır.

- **Günlük Alarmı Kurmak İçin**
Alarmı kurmak için saat ve dakikayı ayarlayınız. Ay için "-" ve gün için "-" ayarlayın ("Alarm saatini ayarlamak için" aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür ayarlar alarmın ayarladığınız saatte her gün çalmasına neden olur.
- **Tarih Alarmı Kurmak İçin**
Alarm zamanı için ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın belirlendiğiniz belirli tarihte, belirli saatte çalmasına neden olur.

10

• 1 aylık bir alarm ayarlamak için


Alarm zamanı için ayı, saati ve dakikayı ayarlayın. Gün için "-" ayarlayın ("Alarm saatini ayarlamak için" aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür bir ayar, ayarladığınız ay boyunca alarmın her gün ayarladığınız saatte çalmasına neden olur.

• Aylık alarm ayarlamak için

Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Ay için "-" ayarlayın ("Alarm saatini ayarlamak için" aşağıdaki 3. adıma bakın). Bu tür bir ayar, alarmın her ay ayarladığınız saat ve günde çalmasına neden olur.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modundayken, ekranda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar A'ya basınız. Saat haneleri seçtikleri için yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C düğmesine basın.



11

3. Seçilen basamakları artırmak için B'ye basın. B'yi basılı tutmak sayıyı hızlıca değiştirir.

- Alarm zamanının formatı (12 saatlik ve 24 saatlik), normal zaman işleyişi için seçtiğiniz formata eşleşir.
- 12 saatlik biçimi kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati sabah veya öğleden sonra olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.

4. Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için A'ya basın.



- Bir seçim yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Durdurmak İçin

Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin


Alarm Modundayken, bir alarmın durumunu değiştirmek için (sayfa 10'daki "Alarm Tipleri" ne bakın) ve aşağıdaki sırayla Saat Başı Sinyalini değiştirmek için B'ye basınız.



12

13

Gerisi Sayım Sayacı

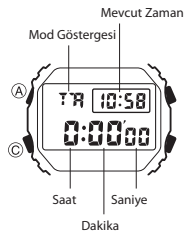

Gerisi Sayım Sayacı 1 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Gerisi Sayım 0'a ulaştığında herhangi bir tuşa basmadığınız sürece alarm 10 saniye boyunca çalacaktır.

Gerisi Sayım Zamanını Ayarlamak İçin

1. Gerisi Sayım Modunda A'ya basınız. Saat hanesi seçildiği için yanıp sönecektir.
2. C'ye basarak seçiminizi aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.



14

15

Otomatik tekrar zamanlamasını açmak ve kapatmak için



1. Gerisi Sayım Modunda A'ya basınız. Saat hanesi seçili olduğu için yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Otomatik tekrar zamanlamasını açmak için D'ye basınız.
3. Gerisi Sayım Zamanlayıcısına dönmek için A'ya basınız.
 - Otomatik tekrar açıldığında geri sayımın sonuna ulaştığında, alarm çalar ancak başlangıç geri sayım süresi sıfırlanır ve geri sayım sıfıra ulaştığında geri sayım otomatik olarak tekrar başlar. B'ye basarak zamanlamayı durdurabilir ve A'ya basarak başlangıç geri sayım süresini manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

16

Kronometre



Kronometre Modu, geçen zamanı, ayrı zamanları ve iki bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.

Geçen zamanı ölçmek için

1. Kronometreyi başlatmak için B'ye basınız.
2. Kronometreyi durdurmak için B'ye basınız.
 - Ölçüm işlemi devam ettirmek için B'ye tekrar basınız.
3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A'ya basınız.
 - İlk 60 dakika için ekranda dakika, saniye ve 1/100 saniye gösterilir. 60 dakika sonra, ekran formatı saat, dakika ve saniyeyi gösterecek şekilde değişir.

17

1. Kronometreyi başlatmak için B'ye basınız.
2. O noktaya kadar olan zamanlamayı görüntülemek için A'ya basınız. Kronometre zamanlaması dahilli olarak devam eder.
3. Ayrık zamanı temizlemek ve ekranda zaman ölçümüne devam etmek için A'ya basınız.
 - 2. ve 3. adımları istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.
4. Zaman ölçümünü durdurmak için B'ye basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için A'ya basınız.

Birinci Ve İkinci Bitişleri Zamanlamak İçin

1. Kronometreyi başlatmak için B'ye basınız.
2. İlk bitiren çizgiyi geçtiğinde A'ya basın ve zamanı kaydedin.
3. İkinci bitiren çizgiyi geçtiğinde B'ye basınız.
4. İkinci bitiricinin bitiş zamanını görüntülemek için A'ya basınız.
5. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için tekrar A'ya basınız.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 15 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, pm (PM), ay, gün, haftanın günü
Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir.
Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış otomatik takvim
Alarm: Çok fonksiyonlu alarm, saat başı sinyali
Gerisi sayım saati
Ölçü birimi: 1 saniye
Giriş aralığı: 1 saniyeden 24 saate kadar
Diğer: Otomatik tekrar işlevi
Kronometre
Ölçü birimleri: 1/100 saniye (ilk 60 dakika için)
1 saniye (60 dakikadan sonra)
Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye
Ölçüm modları: Geçen süre, ayrı zaman ve iki bitiş

19

Aydınlatma: EL (elektro-ışık) arka ışık

Pil: Bir lityum pil (Tür: CR2016)

CR2016 tipinde yaklaşık 2 yıl (Günde 3,5 saniyelik ışıkla çalışma ve 20 saniyelik alarm çalışması varsayıldığında)

Not: Arka ışığın sık kullanımı yukarıda belirtilen pil ömrünü kısaltır.