

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

- Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimlerinin referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle asıl ürünün resimdekilerden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.
- Bu kılavuzun alarm bölümündeki bütün açıklamalar "alarmı kaldırır" şeklinde ifadelerle açıklanmıştır. Titreşimli alarm açıldığında bu ifadeler "saatin titremesini sağlar" şeklinde anlaşılmalıdır (sayfa- E10)

E-1

İçerik

Genel Rehber	E-4
Zaman İşleyişi	E-6
Aydınlatma	E-9
Titreşimli Alarm	E-10
Geri Sayım Sayacı	E-12
Kronometre	E-15
Alarm	E-18
İkili Zaman	E-22
Özellikler	E-24

Prosedür Arama

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Saat ve tarihi ayarlamak için	E-6
Titreşimli alarmı açıp kapatmak için	E-11
Geri sayım sayacını ayarlamak için	E-13
Geri sayım sayacını kullanmak için	E-14
Otomatik Başlatı kullanmak için	E-17
Alarm zamanını ayarlamak için	E-18
Günlük ve saat başı zaman sinyali açıp kapatmak için	E-20
Alarm sesini test etmek için	E-21
İkili Zamanı ayarlamak için	E-22

E-2

E-3

Genel Rehber

- Bir moddan bir moda geçmek için C'ye basın.
- Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra C'ye bastığınızda Zaman İşleyişi Moduna geri döner.
- Herhangi bir modda ayar yaparken (ayarlar yanıp sönerken) birkaç dakika hiçbir tuşa basmazsanız, saat otomatik olarak ayarlar ekranını siler (ayarlar yanıp sönmeyi durdurur) ve içinde bulunduğunuz modun normal ekranına döner.

Zaman İşleyişi Modu

Geri Sayım Sayacı Modu

Kronometre Modu

Alarm Modu

İkili Zaman Modu



E-4

E-5

Zaman İşleyişi


Göstergede Titreşimli Alarm (sayfa E-10)



E-6

Saat ve tarih ayarlamak için

1. Zaman işleyişi modundayken saniye hanesi seçildiği için yanıp sönmeye başlayana kadar bir süre A tuşuna basılı tutun.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.

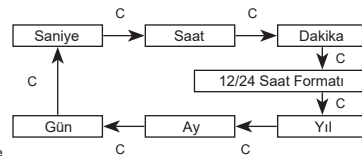

3. Saniye hanesi seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi sıfırlamak için D'ye basın. Eğer saniye 30-59 aralığındayken D'ye basarsanız, saniye sıfırlanır ve dakikaya 1 eklenir. Eğer saniye 00-29 aralığındaysa dakika değişmez.
4. Saniye dışında herhangi bir hane seçiliyken (yanıp sönyorken), sayıyı yükseltmek için D'ye, azaltmak için B'ye basın. 12/24 saat formatı ayarındayken, 12/24 arasında geçiş yapmak için D veya B'ye basın.
 - Saniye ayarlama veya 12/24 saat formatı ayarlama dışında bir düğmeye basılı tutmak mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
 - 12 saat formatı seçili olduğunda, öğleden sonra olduğunu göstermek için ekranda 'P' işareti belirir. "Öğleden önce" için bir işaret yoktur.
 - 24 saat formatı seçili olduğunda, ekranda 24 belirir.
 - Yıl 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.
 - Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yılları hesaba katar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirene kadar tekrar ayarlamana gerek kalmaz.
 - Haftanın günü tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.

E-7

5. Zamanı ve tarihi ayarladıktan sonra Zaman İşleyişi Moduna dönmek için A'ya basınız.

Aydınlatma

- Ekranı iki saniye kadar aydınlatmak için herhangi bir moddayken L'ye basın.
- Doğrudan güneş ışığı altında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
 - Herhangi bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
 - Işığın sık kullanımı pili zayıflatır.

E-8

E-9

Titreşimli Alarm

- Titreşimli alarm açıldığında, alarm çalmak yerine saat titrer. Bu, alarm sesiyle başkalarını rahatsız etmeden saatinizi kullanmanızı sağlar.
- Geri sayım sayacı, kronometre ve alarm modlarında alarm sesi yerine titreşimli alarm kullanılabilir.
- Bu kılavuzdaki alarm işlemleri için tüm açıklamalar "alarmı kaldırır" şeklinde yapılmıştır. Bu ifadeler titreşimli alarm açıldığında "saatin titreşmesini sağlar" şeklinde anlaşılmalıdır.
- Metal kayışlı saatler titrediğinde ses çıkarabilir. Bunun nedeni metal kayışın titreşimidir ve saatin bozulduğunu göstermez.

Titreşimli alarmı açıp kapatmak için

Göstergede Titreşimli Alarm



Zaman İşleyişi Modunda, Titreşimli alarmı açmak (ekranda titreşimli alarm açık olarak görünür) ve kapatmak (ekranda görünmez) için D'ye iki saniye basılı tutun.

- Titreşimli alarmı açtığınızda saat titreyecektir, kapattığınızda ise bip sesi çalacaktır.
- Titreşimli alarmı açmanız aynı zamanda tuş seslerini kapatır.

E-10

E-11


Geri Sayım Sayacı



Geri sayım 1 saniye ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sayacı sıfıra geldiğinde, herhangi bir tuşa basana kadar 10 saniye boyunca alarm çalar.
* Geri sayım başlangıç zamanı bir veya daha fazla saat ise devam ettiği sürece geri sayım sayacı şuan ki zaman yerine gösterilir.

Geri sayım sayacı başlangıç zamanını ayarlamak için

1. Geri sayım sayacı modundayken bir süre A'ya basılı tutun. Ekrandaki saat haneleri seçtiği için yanıp sönecektir.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın



3. Seçili sayıyı yükseltmek için D'ye ya da azaltmak için B'ye basın. İki düğmeden birine uzun süre basılı tutmak seçimi yüksek hızda değiştirir.
 - Başlangıç zamanını 0:00'00" a resetlemek için D ve B'ye aynı anda basın.
 - Geri sayım süresinin başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00'00" ayarlayın.
4. Geri Sayım Sayacı moduna dönmek için başlangıç zamanını ayarladıktan sonra A'ya basın.

E-12


E-13

Geri sayım sayacını kullanmak için

1. Geri sayım sayacı modundayken sayacı başlatmak için D'ye basın.
2. Sayacı durdurmak için tekrar D'ye basın.
 - D'ye basarak geri sayıma tekrar devam edebilirsiniz.
3. Gerim sayım sayacını durdurun ve başlangıç değerine dönpü sıfırlamak için B'ye basın.

- Geri sayım sona ulaştığında, alarm 10 saniye boyunca ya da herhangi bir tuşa basıp durdurana kadar çalar. Alarmın sonunda geri sayım durur ve otomatik olarak başlangıç değerine döner.

Kronometre

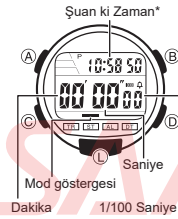

Kronometre, geçen süreyi, ayrı zamanları ve ikili bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Ayrıca Kronometre Modu Otomatik Başlatma özelliğini de içerir.
* Kronometre sayacı devam ederken geçen süre şuan ki zaman yerine gösterilir.

E-14

E-15


(a) Geçen Zaman



(b) Ayrı Zaman



(c) İkili Bitiş



Otomatik Başlatma hakkında

Otomatik başlatma işleviyle, D tuşuna basıldığında saat, 5 saniyelik geri sayım başlatır ve sayacı sıfıra ulaştığında kronometre otomatik olarak başlar. Geri sayımın son üç saniyesinde, her saniyede bir sinyal sesi duyulur.

Otomatik başlatmayı açıp kapatmak için


Kronometre modunda ekranda sıfırlar görünürken otomatik başlatmayı açıp kapatmak için B'ye basın.

- Otomatik başlatma açık olduğunda ekranda AUTO-ST ve ekranın üst kısmında 05 görünür. Otomatik başlatma kapalı olduğunda AUTO-ST ekranda görünmez ve ekranın üst kısmında şuan ki zaman görünür.

E-16

E-17

Alarmlar

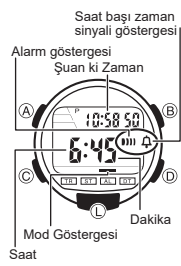


Günlük alarm açıldığında, her gün daha önceden ayarlanmış olan alarm (20 saniye bip sesi ya da 10 saniye titreşim) çalar. Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Saat başı zaman sinyali açıldığında, saat her saat başı bip sesi çıkarır.

Alarm zamanı ayarlamak için

1. Ekranda, saat hanesi yanıp söne kadar A'ya basılı tutun. Saat hanesi seçilmiş olduğu için yanıp sönecektir.

- Bu işlem günlük alarmı otomatik olarak açacaktır.


2. Seçimin aşağıdaki sırayla değişmesi için C'ye basın.



E-18

E-19

Günlük alarmı ve saat başı zaman sinyali açıp kapatmak için
Alarm modunda, günlük alarmın ve saat başı zaman sinyali modunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için B'ye basın.



- Alarm göstergesi (III) ve saat başı zaman sinyali göstergesi (A) bu işlevler açık olduğu sürece bütün modlarda ekranda görünür.

Alarm sesini test etmek için


Alarm modundayken alarm sesi için B'ye basılı tutun.

- B'ye basmanın ayrıca alarmı ve saat başı zaman sinyali açma/kapama ayarını değiştirdiğini unutmayın.

E-20

E-21


İkili Zaman

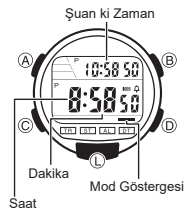

İkili zaman modu farklı bir zaman dilimini de takip edebilmenizi sağlar. Zaman işleyiş modunda iken zaman işleyiş formatını 12 ya da 24 saat olarak da ayrı ayrı seçebilirsiniz.

İkili Zaman ayarlamak için

- İkili zaman modundayken A'ya basılı tutun. Ekranda saat hanesi seçildiği için yanıp sönmeye başlayacak.
- Seçimin aşağıdaki sırayla değişmesi için C'ye basın.



- Seçili sayıları yükseltmek için D'ye azaltmak için B'ye basınız. İki tuştan birine basılı tutmak seçimi yüksek hızda değiştirir.

4. Saati ayarladıktan sonra, İkili Zamana geri dönmek için A'ya basınız.

- İkili Zaman modunda, saniye sayımı Zaman İşleyiş moduyla senkronize olur.

- İkili Zaman modunda 12 saat ve 24 saat formatı arasında değişim yapmak için B'ye basın.

E-22

E-23

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: ± Ayda 30 saniye

Zaman İşleyiş: Saat, dakika, saniye, Öğleden sonra (P), haftanın günü, ay, gün

Zaman Biçimi: 12 saat ve 24saat formatı

Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış Tam Otomatik Takvim

Geri Sayım Sayacı

Ölçü birimi: 1/10 saniye

Giriş aralığı: 1 saniyeden 24 saate

Kronometre

Ölçü birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23 saat 59 dakika 59.99 saniye

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman, ikili bitiş

Diğer: Otomatik Başlatma

Alarm: Günlük alarm, saat başı zaman sinyali

İkili Zaman

Diğer: LED (ışık yayan iyot); Titreşimli alarm

Pil: Bir lityum pil (Tip: CR2032)

Pil Ömrü: Aşağıdaki koşullarda 10 yıl

- Günde bir iki kez ışık kullanımı

- Günlük bir alarm kullanımı

Not: Bir alarm işlevi 20 saniyelik sesli ya da 10 saniyelik titreşimli alarmdır.

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E-24

E-25