

ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 3454

CASIO®

Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni ya açık bir arka plan üzerinde koyu karakterler ya da koyu bir arka plan üzerinde açık karakterler olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık bir arka plan üzerinde koyu karakterler kullanılarak gösterilmiştir.
- Düşme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her bir modda işlem yapmanız için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar.

- Bu kılavuzdaki ürün görsellerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu, bu nedenle gerçek ürünün görsellerde belirtilenenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

1

İçindekiler

Genel Kılavuz.....	4
Zaman İşleyişi.....	6
Alarm	8
Kronometre.....	11
Zaman Ayarı	13
Teknik Özellikler.....	15

Prosedür Arama Listesi

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel işlemlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için	7
Alarm zamanını ayarlamak için.....	8
Alarmı durdurmak için	8
Günlük Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için	10
Alarmı test etmek için.....	10
Kronometre ile süre ölçmek için.....	12
Zamanı ve tarihi ayarlamak için	13

2

3

Genel Kılavuz

- Modlar arasında geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.
- Herhangi bir modda bir işlem gerçekleştirdikten sonra (B) düğmesine basılması, Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Zaman İşleyişi Modu

Alarm Modu

Kronometre Modu

Zaman Ayarı Modu



4

5

Zaman İşleyişi

PM göstergesi



Geçerli zamanı ve tarihi görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

- Haftanın günü şu şekilde görüntülenir:

SU : Pazar	MO : Pazartesi
TU : Salı	WE : Çarşamba
TH : Perşembe	FR : Cuma
SA : Cumartesi	

- Saat, artık yıllar için herhangi bir ayarlama yapmaz. Artık yıl içerisinde gerçekleştiğinde, 29 Şubat'ı manuel olarak ayarladığınızdan emin olun.

Saat : Dakika, Saniye

6

7

Alarm




Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanan saatte 20 saniye boyunca çalar. Saat Başı Zaman Sinyali açıldığında ise saat, her saat başında bip sesi çıkarır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Alarm Modunda gerçekleştirilir (sayfa 4).

Alarm zamanını ayarlamak için

1. Alarm Modunda (C) düğmesine basın. Seçili oldukları için saat haneleri yanıp sönecektir.
- Bu işlem, alarmı otomatik olarak açar.

2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için (C) düğmesine basın.



3. Seçili haneleri artırmak için (A) düğmesine basın. (A) düğmesini basılı tutmak, sayıyı yüksek hızda değiştirir.
- Alarm saatinin formatı (12 saat ve 24 saat), normal Zaman İşleyişi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
- 12 saat formatını kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati sabah veya öğleden sonra (PM) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
4. Alarm saatini ayarladıktan sonra, Alarm Moduna dönmek için (C) düğmesini kullanın.
- Bir seçim yanıp sönmeyen bir veya iki dakika boyunca herhangi bir düğmeyi çalıştırmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

8


9

Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için


Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali durumunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için Alarm Modundayken (A) düğmesine basın.



Alarmı test etmek için

Alarmı çaldırmak için Alarm Modundayken (A) düğmesini basılı tutun.

Kronometre

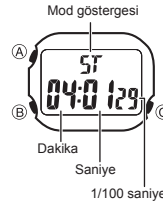

Kronometre Modu; geçen süreyi, ayrı zamanları (split time) ve iki bitiş süresini ölçmenize olanak tanır. Kronometrenin menzili 59 dakika, 59.99 saniyedir.

- Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştığında sıfırdan yeniden başlayarak çalışmaya devam eder.
- Devam eden bir geçen süre ölçüm işlemi, başka bir moda geçseniz bile arka planda çalışmaya devam eder. Ancak, ekranda bir ayrı zaman görüntülenirken Kronometre Modundan çıkarsanız, Kronometre Moduna geri döndüğünüzde ayrı zaman görüntülenmez.
- Bu bölümdeki tüm işlemler, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Kronometre Modunda gerçekleştirilir (sayfa 5).

10

11

Kronometre ile süre ölçümü yapmak için


Geçen Süre Ölçümü



Ayrı Zaman



İki Bitiş



12

Zaman Ayarı


PM göstergesi



Güncel saati ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarı Modunu kullanın.

Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman Ayarı Moduna girmek için (B) düğmesini kullanın (sayfa 5).
- Seçili oldukları için saniye haneleri yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için (C) düğmesine basın.



13

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi 00'a sıfırlamak için (A) düğmesine basın. Saniye sayımı 30 ile 59 aralığındayken (A) düğmesine basarsanız, saniyeler 00'a sıfırlanır ve dakikaya 1 eklenir. Saniye sayımı 00 ile 29 aralığındaysa, dakika sayımı değişmez.
 4. Diğer herhangi bir hane (saniye hariç) seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (A) düğmesine basın. Haftanın günü seçiliyken (A) düğmesine basmak bir sonraki güne ilerletir. (A) düğmesini basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
 5. Zamanı ve tarihi ayarladıktan sonra, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (B) düğmesine basın.
- Bir seçim yanıp sönerken bir veya iki dakika boyunca herhangi bir düğmeyi çalıştırmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m., ay, gün, haftanın günü
Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir
Takvim sistemi: Otomatik takvim Şubat ayı için 28 güne ayarlanmıştır

Alarm: Günlük Alarm, Saat Başı Zaman Sinyali

Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59'59.99"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrı zaman (split time), iki bitiş süresi

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyot)

Pil: Bir adet lityum pil

Tip: CR2016

Pil ömrü: Yaklaşık 7 yıl

• Günde 1 saniyelik aydınlatma işlemi

• Günde 20 saniyelik alarm işlemi

Teknik özellikler, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

14

15