


ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 3472/3479 CASIO®

Bu Kılavuz Hakkında

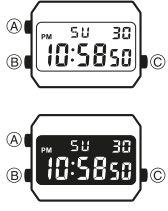

- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni ya açık renkli bir arka plan üzerinde koyu renkli şekiller veya koyu renkli bir arka plan üzerinde açık renkli şekiller olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık renkli bir arka plan üzerinde koyu şekiller kullanılarak gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar.

- Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle gerçek ürünün bir resimde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

E

E-1

İçindekiler

Genel Rehber	E-4
Zaman İşleyişi.....	E-6
Alarm	E-8
Kronometre.....	E-11
Zaman ayarı	E-13
Özellikler.....	E-15

İşlem Aramak için

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel işlemlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için.....	E-7
Alarm saatini ayarlamak için.....	E-8
Alarmı durdurmak için.....	E-10
Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini açmak ve kapatmak için.....	E-10
Alarmı test etmek için.....	E-10
Kronometre ile süreleri ölçmek için.....	E-12
Saati ve tarihi ayarlamak için.....	E-13

E-2

E-3

Genel Rehber

- Moddan moda geçmek için B düğmesine basın.
- Herhangi bir modda işlem yaptıktan sonra (B)ye basarsanız Zaman İşleyişi Moduna dönersiniz.

- Alarm Modunda ve Zaman Ayarları Modunda bir veya iki dakika herhangi bir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Herhangi bir modda, ekranı aydınlatmak için (A)ya basın.



E-4

E-5

Zaman İşleyişi

PM göstergesi



Saat : Dakika Saniye

Geçerli saati ve tarihi görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

- Haftanın günü aşağıdaki gibi görüntülenir.

SU : Pazar	MO : Pazartesi
TU : Salı	WE : Çarşamba
TH : Perşembe	FR : Cuma
SA : Cumartesi	

- Saat, artık yılları hesaba katmaz. Artık yıllardan biri olduğunda 29 Şubat'ı manuel olarak ayarladığınızdan emin olun.

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için Zaman İşleyişi Modunda 12 saat ve 24 saat formatı arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.

- 12 saatlik formatta, PM göstergesi öğlen ile 23:59 arasındaki saatler için görünür. Gece yarısı ile 11:59 arasındaki saatler için hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, saatler 24H göstergesi ile 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.


E-6

E-7

Alarm

Alarm açık göstergesi

Göstergede saat başı sinyali

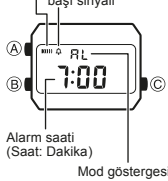

Alarm saati (Saat, Dakika)


Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar. Saat Başı Sinyali açıldığında saat her saat başı bip sesi çıkarır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak gireceğiniz Alarm Modunda yapılır. (s.4)

Alarm saatini ayarlamak için

- Alarm Modunda (A)ya basınız. Seçili olduğu için saat haneleri yanıp söner.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için A'ya basın.



3. Seçilen rakamları artırmak için C'ye basın. C'yi basılı tutmak sayıyı yüksek hızda değiştirir.

- Alarm saatinin formatı (12-Saatlik ve 24-Saatlik), normal zaman işleyişi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
- 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati sabah veya öğleden sonra (PM) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
- Alarm saatini ayarladıktan sonra (A)yı kullanarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.
- Bir seçim yanıp sönerken bir veya iki dakika hiçbir tuşa basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.


E-8

E-9

Alarmı durdurmak için

Alarmı çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini açmak ve kapatmak için
Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin durumunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için Alarm Modundayken (C)ye basınız.




Alarmı test etmek için

Alarmı çalmak için Alarm Modundayken (C)yi basılı tutunuz.

E-10

Kronometre

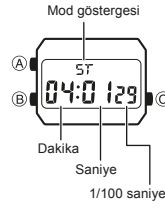


Kronometre Modu, geçen süreyi, ayrık süreleri ve iki bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.

- Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştıktan sonra sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.
- Devam eden bir geçen zaman ölçümü işlemi, başka bir moda geçerseniz bile dahil olarak devam edecektir. Ancak, ayrık zaman görüntülenirken Kronometre Modundan çıkarsanız, Kronometre Moduna döndüğünüzde ayrık zaman görüntülenmez.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (B)ye basarak gireceğiniz Kronometre Moduna yapılır.


E-11

Kronometre ile süreleri ölçmek için


(a) Geçen zaman ölçümü



(b) Ayrık zaman ölçümü



(c) Bölünmüş zaman ve 1. ve 2. sıra süreleri



E-12

Zaman Ayarı



Geçerli saati ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarı Modunu kullanın.

Saati ve tarihi ayarlamak için

1. (B)yi kullanarak Zaman Ayar Moduna giriniz (sayfa -5).
2. Saatinin rakamları seçili oldukları için yanıp söner. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için A'ya basın.



E-13

3. Saatinin haneleri seçiliyken (yanıp sönerken), saniyeyi 00'a sıfırlamak için (C)ye basın. Saniye sayısı 30 ile 59 arasındayken (C)ye basarsanız saniyeler 00'a sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. Saniye sayısı 00 ile 29 arasındaysa, dakika sayısı değişmez.
4. Diğer rakamlar (saniyeler dışında) seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için (C)ye basın. Haftanın günü seçilirken (C)ye basılarak bir sonraki güne geçilir. C'yi basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönün.
- Bir seçim yanıp sönerken bir veya iki dakika hiçbir tuşa basmazsanız, yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

E-14

Özellikler

- Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye
- Zaman işleyişi: Saat, dakika, saniye, öğleden sonra, gün ve haftanın günü
- Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında değiştirilebilir
- Takvim sistemi: Otomatik takvim Şubat ayı için 28 gün olarak ayarlandı
- Alarm: Günlük alarm, Saat başı sinyali
- Kronometre
 - Ölçüm birimleri: 1/100 saniye
 - Ölçüm kapasitesi: 59 dakika, 59.99 saniye
 - Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık süre ve iki bitiş
- Aydınlatma: LED (ışık yayan diyot)
- Pil: Bir lityum pil
- Tür: CR1616
- Pil ömrü: Yaklaşık 3 yıl
 - Günde 1 saniye aydınlatma işlemi
 - Günde 20 saniye alarm çalışması
- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

E-15