

## Bu kılavuz hakkında

- Bu kılavuzdaki ürün resimlerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle gerçek ürünün bir resimde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

E-1

## İçindekiler

Bu kılavuz hakkında.....	E-1
Genel rehber.....	E-4
Zaman İşleyiş Modu.....	E-6
Gerİ Sayım Sayacı Modu.....	E-9
Kronometre modu.....	E-12
Alarm modu.....	E-17
İkili zaman modu.....	E-21
Aydınlatma.....	E-23
Özellikler.....	E-24

E-2

## Prosedür Arama

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Saati ve tarihi ayarlamak için .....	E-6
Gerİ sayım başlangıç saatini ayarlamak için .....	E-9
Gerİ sayım sayacını kullanmak için .....	E-10
Otomatik tekrar zamanlamasını ve ilerleme sinyalinin açılıp kapatılmasına ilişkin .....	E-11
Otomatik Başlatma işlevini açmak ve kapatmak için .....	E-14
Hedef Zamanı ayarlamak ve açılıp kapatmak için .....	E-15
Alarm saatini ayarlamak için .....	E-17
Günlük alarmı ve saat başı sinyalini açılıp kapatmak için.....	E-19
Alarm sesini test etmek için .....	E-20
İkili Zamanı ayarlamak için .....	E-21
Aydınlatmayı açmak için .....	E-23

E-3

## Genel Rehber

- Moddan moda geçmek için C'ye basın.
- Herhangi bir modda işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyiş Moduna dönersiniz.
- Herhangi bir modda (ayarlar yanıp sönerken belirtilir) ayar yaparken birkaç dakika herhangi bir tuşa basmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranını siler (ayarları yanıp sönmeye durur) ve bulunduğunuz mod için normal ekrana döner.


Zaman İşleyiş Modu

Gerİ Sayım Sayacı Modu

Kronometre Modu

Alarm Modu


İkili zaman Modu

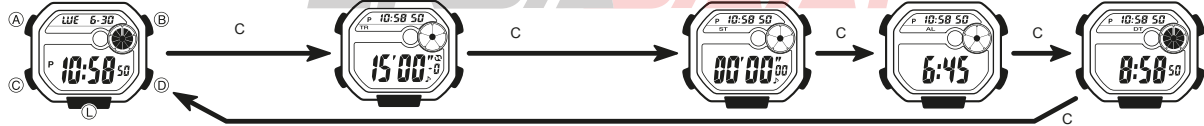

E-4

E-5


## Zaman İşleyiş Modu

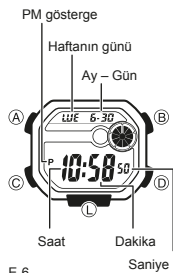

E-6

Saati ve tarihi ayarlamak için

- Zaman İşleyiş Modunda saniye haneleri seçili oldukları için ekranda yanıp sönmeye kadar (A)yı basılı tutunuz.
- Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.

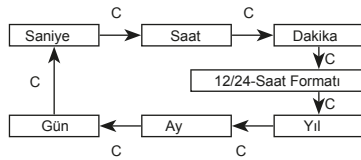


- Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak saniyeyi 00'a sıfırlayın. Saniye sayımı 30 ile 59 arasında iken (D)ye basarsanız saniyeler 00'a sıfırlanır ve dakikalara 1 eklenir. Saniye sayımı 00 ile 29 aralığındaaysa, dakika sayısı değişmez.
- Diğer rakamlar (saniyeler dışında) seçiliyken (yanıp sönerken), sayıyı artırmak için D'ye veya azaltmak için B'ye basın. 12/24 saat formatı ayarı seçiliyken, 12 ile 24 arasında geçiş yapmak için (D) veya (B)ye basın.
  - Saniyeleri ayarlama veya 12/24 saat biçimini ayarlama dışında, bir düğmeyi basılı tutmak mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
  - 12 saatlik format seçildiğinde, ekranda P göstergesi belirerek "P.M."i gösterir. zamanlar. "A.M." için bir gösterge yok. zamanlar.
  - 24 saat formatı seçildiğinde, gösterge 24 ekranda belirir.
  - Yıl 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.
  - Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yılları için izin verir. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirdikten sonra bunu değiştirmek için hiçbir neden olmamalıdır.
  - Haftanın günü tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.

E-7

- Saati ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyiş Moduna dönün.

## Gerİ Sayım Sayacı Modu

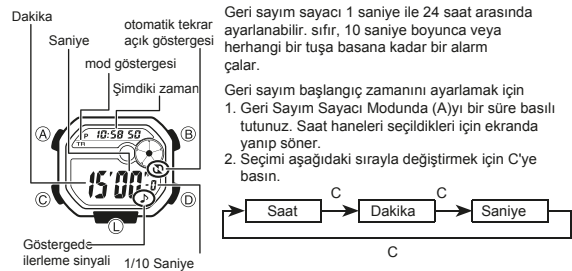

E-8

E-9

- Seçilen sayıyı artırmak için D'ye veya azaltmak için B'ye basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
  - Başlangıç saatini 0:00' 00" olarak silmek için (D) ve (B)'ye aynı anda basın.
  - Ger sayım süresinin başlangıç değerini 24 saate ayarlamak için 0:00' 00" olarak ayarlayın.
- Ger sayım başlangıç saatini ayarladıktan sonra (A)'ya iki kez basarak Geri Sayım Sayacı Moduna dönün.

Geri sayım sayacını kullanmak için

- Ger sayım sayacını başlatmak için Geri Sayım Sayacı Modundayken (D)'ye basınız.
- Ger sayım sayacını durdurmak için (D)'ye tekrar basın.
  - (D)'ye basarak geri sayım sayacı işlemine devam edebilirsiniz.
- Ger sayım sayacını durdurun ve ardından geri sayım süresini başlangıç değerine sıfırlamak için (B)'ye basın.
- Ger sayım sonuna gelindiğinde ve otomatik tekrar zamanlaması kapalı olduğunda, alarm 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir tuşa basarak alarmı durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım süresi durur ve geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.

E-10

- Otomatik tekrar zamanlamasını ve ilerleme sinyalinin açıp kapatmak için
- Ger Sayım Sayacı Moduna (A)'yı bir süre basılı tutunuz. Saat haneleri seçili oldukları için ekranda yanıp söner. Yanıp sönmeyi otomatik tekrar AÇIK/KAPALI ayarına getirmek için (A)'ya tekrar basın.
  - Otomatik tekrarı açmak (A) ve kapatmak için (D) veya (B)'ye basın.
  - Yanıp sönmeyi ilerleme sinyali AÇIK/KAPALI ayarına taşımak için (C)'ye basın.
  - İlerleme sinyalinin açıp (B) ve kapatmak için (D) veya (B)'ye basın.
  - Ger Sayım Sayacı Moduna dönmek için (A)'ya basın.
    - Otomatik tekrar açıkken geri sayımın sonuna gelindiğinde alarm çalar, ancak geri sayım durmadan baştan başlar. D'ye basarak geri sayımı durdurabilir ve B'ye basarak manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
    - 10 saniye veya daha kısa bir başlangıç zamanı ayarlarsanız ve Otomatik Tekrarı açarsanız, geri sayım sayacı tonu (normalde 10 saniye çalar) yalnızca bir saniye çalar.
    - İlerleme sinyali açıldığında, geri sayım süresi 10, 5, 4, 3, 2 ve 1 dakikalık işaretleri ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ve 1 saniyelik işaretleri, geçtikçe saat bip sesi çıkarır.

E-11


## Kronometre Modu




Kronometre Modu, geçen süreyi, ayrı süreleri ve iki bitiş ölçmenizi sağlar. Kronometrenin menzili 23 saat 59 dakika 59.99 saniyedir. Ayrıca, bir hedef zamana ulaştığında bir alarm sesi de duyabilirsiniz. Kronometre Modu ayrıca bir Otomatik Başlatma işlevine sahiptir.

E-12


(a) Geçen zaman ölçümü



(b) Ayrı zaman ölçümü



(c) Bölünmüş zaman ve iki bitiş



E-13

## Otomatik başlatma işlevi hakkında

Otomatik Başlatma işleviyle saat 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirir. Geri sayım sıfırına ulaştığında kronometre işlemi otomatik olarak başlar. Geri sayımın son üç saniyesinde her saniye bir bip sesi duyulur.

Otomatik Başlatma işlevini açmak ve kapatmak için Kronometre Modunda ekran tüm sıfırları gösterirken, açıp kapatmak için (B)'ye basın.

- Otomatik Başlatma açıkken. Gösterge (A.START) görünür ve üst ekranda 05 gösterilir. Otomatik Başlatma kapatıldığında. (A.START) göstergesi gösterilmez ve ekranın üst kısmı geçerli saati gösterir.

## Hedef Zaman işlevi hakkında

Hedef Zaman fonksiyonu ile, kronometre tarafından tutulan süre önceden ayarladığınız bir hedef zamana ulaştığında on saniye boyunca bir alarm çalar.

E-14

## Hedef zamanı ayarlamak ve açıp kapatmak için

- Kronometre Modunda ekranda tüm sıfırlar gösterilirken (A)'yı basılı tutunuz, seçtiği için hedef zamanın saat hanesi yanıp sönmeye başlar.
- Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.
- Seçilen sayıyı artırmak için D'ye veya azaltmak için B'ye basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
  - Ayarı 0:00' 00" olarak silmek için (D) ve (B)'ye aynı anda basın.

Dakika

E-15

- Yanıp sönmeyi hedef zaman AÇIK/KAPALI ayarına getirmek için (A)'ya basın.
- Hedef zamanı açıp kapatmak için (D) veya (B)'ye basın.
- Kronometre Moduna dönmek için (A)'ya basın.

Önemli


Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.

- Alarmı çalmaya başladıktan sonra durdurmak için A, C veya L tuşlarına basın.

E-16

## Alarm Modu

Göstergede saat başı sinyali

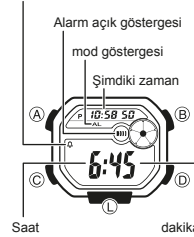

Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanmış saatte 20 saniye çalar. Alarmı çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın. Saat Başı Sinyali açıkken saat her saat başı bip sesi çıkarır.

Alarm saatini ayarlamak için

- Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar (A)'yı basılı tutunuz. Saat haneleri seçili oldukları için yanıp söner.
  - Bu işlemi Günlük Alarmı otomatik olarak açacaktır.
- Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.


E-17

- Seçilen rakamları artırmak için D'ye, azaltmak için B'ye basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.
  - Alarm saatinin formatı (12 saatlik ve 24 saatlik), normal zaman işleyişi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
  - 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati sabah (gösterge yok) veya öğleden sonra (P) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.
- Alarm saatini ayarladıktan sonra (A)'ya basarak Alarm Moduna dönün.

E-18

## Günlük alarmı ve saat başı sinyalinin açıp kapatmak için

Aşağıdaki sırayla günlük alarmın ve saat başı sinyalinin durumunu değiştirmek için Alarm Modundayken (B)'ye basın.



- Alarm açık göstergesi (III) ve Saat Başı Sinyali açık göstergesi (A) bu fonksiyonlar açıkken tüm modlarda ekranda gösterilir.


E-19

Alarm sesini test etmek için

Alarmı çalmak için Alarm Modundayken (B'ye basılı tutunuz.

- (B'ye basılmasının ayrıca alarmı ve saat başı sinyali AÇIK/KAPALI ayarlarını değiştirdiğini unutmayın.


### İkili Zaman Modu

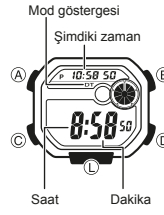

İkili Zaman Modu, başka bir zaman dilimindeki zamanı takip etmenizi sağlar. Ayrıca Zaman İşleyişi Modundan ayrı olarak zaman işleyişi formatını (12 saatlik veya 24 saatlik) seçebilirsiniz.

İkili Zamanı ayarlamak için

1. İkili Zaman Modunda (A)'yı bir süre basılı tutunuz. Saat haneleri seçili oldukları için ekranda yanıp söner.
2. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.



3. Seçilen rakamları artırmak için D'ye, azaltmak için B'ye basın. Her iki düğmeyi de basılı tutmak, seçimi yüksek hızda değiştirir.


E-20

E-21

4. Saati ayarladıktan sonra (A)'ya basarak İkili Zaman Moduna dönün.

- İkili Zaman Modunda, saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile senkronize edilir.
- İkili Zaman Modunda, 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapmak için (B)'ye basın.

### Aydınlatma

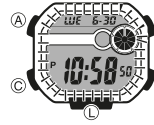

Karanlıkta kolay okunabilmesi için saatin yüzü aydınlatılmıştır.

Aydınlatmayı açmak için

Herhangi bir modda (ekranda yanıp sönen rakamların olduğu bir ayar modu hariç), ekranı aydınlatmak için L düğmesine basın.

Aydınlatma Önlemleri

- Doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
- Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pili tüketir.

E-22

E-23

### Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda  $\pm 30$  saniye

Saat, dakika, saniye, pm (P), haftanın günü, ay, gün Saat formatı: 12 saatlik ve

24 saatlik formatlar

Takvim sistemi: 2000 yılından 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam Otomatik takvim

Gerisi sayım saati

Ölçüm birimi: 1/10 saniye

Giriş aralığı: 1 saniye ila 24 saat

Diğerleri: Otomatik tekrar işlevi, ilerleme sinyali işlevi

Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23 saat 59 dakika, 59.99 saniye

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık süre ve iki bitiş

Diğerleri: Hedef Zaman Alarmı, Otomatik Başlatma

Alarm: Günlük alarm, saatlik zaman sinyali

### İkili Zaman

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyot)

Pil: Bir lityum pil (Tip: CR2025)

Pil ömrü: Aşağıdaki koşullarda 10 yıl

- Günde bir adet 2 saniyelik hafif çalışma
- Günde bir 20 saniyelik alarm işlemi

E-24

E-25