

İçindekiler

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil

Başlamadan Önce...

Genel Kılavuz

Göstergeler

Modlar Arasında Gezinme

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Zaman Düzeltme

Zaman Sinyali Kullanarak Saat Ayarı

Genel Bakış

Uygun Sinyal Alım Konumu

Zaman Sinyali Alım Menzilleri

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Alımı

Otomatik Alımı Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Manuel Zaman Kalibrasyon Sinyali Alımı

Alım Seviyesi Göstergesi

Son Zaman Ayarını Kontrol Etme

Sinyal Alım Önlemleri

Saati Ayarlamak İçin Saat İşlemlerini Kullanma

Dünya Saati

Dünya Saatini Kontrol Etme

Dünya Saati Şehir Ayarı

Bulunduğunuz Şehir Saati ve Dünya Saatinin Değişimi

Alarm

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat Başı Zaman Sinyali Ayarını Yapılandırma

Bir Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Kronometre

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zamanı Ölçme

Birinci ve İkinci Gelenlerin Süresini Ölçme

Zamanlayıcı

Zamanı Ayarlama

Zamanlayıcıyı Kullanma

Diğer Ayarlar

Tarih Görüntüleme Formatını Değiştirme

Haftanın Günü Dilini Belirleme

Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Teknik Özellikler

Sorun Giderme

Önlemler

Çalıştırma Önlemleri

- Su direnci
- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT işareti saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest Dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Geliştirilmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Hayır
Serbest Dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest Dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatın ön veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgâr sörfü	Evet
Serbest Dalış	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayınız.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazısı olmayan saatler terin etkilerinden korunmaz. Böyle bir saati çok miktarda ter veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçramasına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Bir saat suya dayanıklı olsa bile, aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.

- Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken tepeyi veya düğmeleri çalıştırmayın.
- Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının
- Isıtılmalı yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi takmayın.
- Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer işleri yaparken saatinizi takmayın.

- Deniz suyuna daldırdıktan sonra, saatinizdeki tüm tuzu ve kiri durulamak için sade su kullanın.
- Suya dayanıklılığı korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Pilini her değiştirdiğinizde, eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından kontrol edecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden pil değiştirme talebinde bulunun.

- Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun deri kayışlarla gelir. Deri bandın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat, ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde düzelirse herhangi bir sorun gösterilmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) saatinizin bozulmasına neden olabilir. cam buğulanmasının temizlenmesi daha uzun sürer. Camdaki buğulanma düzelmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, saatinizi kullanmayı hemen bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standardizasyon Örgütü yönetmeliklerine göre test edilmiştir.

• Kayış

- Kayışı çok sıkı bağlamak terlemenize ve kayışın altından havanın geçmesini zorlaştırarak cilt tahrişine neden olabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Parmağınızı sokabilecek kadar kayış ile bileğiniz arasında yeterli boşluk olmalıdır.

- Bozulma, pas ve diğer koşullar, kayışın saatinizden kopmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.

- Şunlardan herhangi birini fark ederseniz bile kayışı kullanmayı hemen bırakın: kayışta esneklik kaybı, çatlakları, renginde bozulma, gevşekliği, bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi muayene ve onarım için (bunun için ücretlendirilirsiniz) veya kayışın değiştirilmesi için (bunun için ücretlendirilirsiniz) orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön panelinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatini çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin kaybetmesine veya zaman kazanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir yerde uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C'den (32 °F) düşük ve +40 °C'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zorlaşabilir.

• Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve yakalamaca oynama, tenis vb. gibi hafif aktiviteler sırasında oluşan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatini düşürmeniz veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmanız arızaya neden olabilir. Motorlu testere kullanırken veya güçlü titreşim oluşturan diğer faaliyetlerde bulunurken veya yorucu spor faaliyetlerinde (motokros vb.), darbeye dayanıklı tasarımlara sahip saatler G-SHOCK, BABY-G, G-MS takılabilir.

• Manyetizma

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin ibreleri manyetik kuvvet kullanan motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına neden olabilir. yavaşlatır, hızlandırır veya durdurur, bu da yanlış zamanın görüntülenmesine neden olur.
- Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmandan vb.) kaçınılmalıdır çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar veya kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak reçine muhafazasında, reçine bandında, deride ve diğer parçalarda renk bozulmasına veya hasara neden olabilir.

• Saklama

- Saatini uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, iyice silerek kir, ter ve nemden arındırın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

• Reçine Bileşenleri

- Saatinizin diğer öğelerle temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken diğer öğelerle birlikte uzun süre saklamak, reçine bileşenlerindeki rengin diğer öğelere geçmesine veya diğer öğelerin renginin reçineye geçmesine neden olabilir. saatinizin bileşenleri. Saklamadan önce saatini iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Saatini uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kalan bir yerde bırakmak veya saatinizdeki kirleri uzun süre temizlememek saatinizin renginin solmasına neden olabilir.
- Belirli koşullardan (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) kaynaklanan sürtünme, boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kayış üzerinde basılı figürler varsa, yazdırılan alanın güçlü bir şekilde sürtünmesi renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatini uzun süre ıslak bırakmak floresan renginin solmasına neden olabilir. Saat ıslandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kurulayın.
- Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması reçine bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deriye geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka nesnelerle temas etmediğinden emin olun.
- Bir deri kayışın uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınları) maruz kaldığı bir yerde bırakılması veya bir deri kayışın kirlerinin uzun süre temizlenmemesi renginin solmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz bırakılması renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerdeki kiri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözültisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovmak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastik sargısıyla sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden bakteri oluşumuyla oluşan kokuya karşı koruma sağlayarak rahatlık ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için bandı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden tamamen temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu bastırır. Alerjik reaksiyonlar vb. nedeniyle oluşan kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Ekrandaki rakamların bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd.'nin, saatinizin kullanımı veya arızalanması nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü kişinin maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olmadığını unutmayın.

Kullanıcı Bakımı**• Saatinizin Bakımı**

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi teninizin yanında taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede çalışmasını sağlamak için, saatinizi ve kayışınızı kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal bir kayış veya metal parçalı reçine kayış için, kayışı zayıf bir su çözeltisi ve hafif bir nötr deterjan veya sabunlu su ile ovma için yumuşak bir diş fırçası veya benzer bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı çıkarmak için suyla durulayın ve ardından yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak plastiği ile sarın.
- Reçine kayış için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen bir reçine kayışının yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bunun cildinize veya giysilerinize herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayışı yumuşak bir bezle silerek suyu ve teri temizleyin.
- Saat kurma kolu, düğmeler veya döner çerçeve/bezel kullanmamak, daha sonra bunların çalışmasında sorunlara yol açabilir. Tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için düğmelere basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri**Pas**

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını imkansız hale getirebilir ve bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.

- Pas, metal parçalar üzerinde keskin alanlara neden olabilir ve kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile, yarıklardaki ter ve pas giysilerin kollarını kirletebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

- Reçine kayış veya çerçeve üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalan bir yerde saklamak erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara neden olabilir.

Cilt tahrişi

- Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu kötü olan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişiler deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmalıdır. Herhangi bir kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir dermatoloji uzmanına başvurun.

Pil

- Saatinizde kullanılan özel şarj edilebilir pil, tarafınızca çıkarılmak veya değiştirilmek üzere tasarlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında bir şarj edilebilir pilin kullanılması saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığı maruz kaldığında şarj olur; bu nedenle, birincil pillerde olduğu gibi düzenli değiştirme gerektirmez. Ancak, uzun süreli kullanım veya çalışma koşullarının, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin düşmesine neden olabileceğini unutmayın. Şarj işlemiyle sağlanan çalışma süresinin çok kısa olduğunu hissederseniz, satın aldığınız bayi veya CASIO servis merkezi ile iletişime geçin.

Başlamadan Önce...

Bu bölüm, saate genel bir bakış sunar ve saatin kullanılabileceği pratik yöntemleri tanıtır.

• Saat Özellikleri

• Solar Şarj

Güneş ışığı ve yapay ışık, saat şarj olurken çalışması için gereken elektriği üretir.

• Zaman Sinyali Alımı

Saat, zaman bilgisi içeren bir radyo sinyali alır ve bunu zaman ayarını doğru tutmak için kullanır.

• Dünya Saati

Dünya çapındaki 48 şehirden herhangi birindeki ve UTC (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) için mevcut zamanı görüntüleyebilirsiniz. Dünya Saati modunda beş şehre kadar seçim yapabilirsiniz.

• Alarm

Belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında bir alarm çalar.

• Kronometre

Kronometre, geçen süreyi 24 saate kadar bir saniyelik birimlerle (ilk bir saat için 1/100 saniye) ölçer.


• Zamanlayıcı

Belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller açıklamayı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Bir görsel, temsil ettiği öğeden biraz farklılık gösterebilir.

Genel Kılavuz

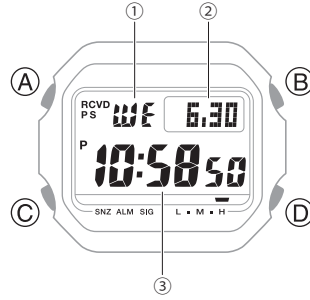

- Haftanın günü
- Ay, gün
- Saat, dakika, saniye

A düğmesi

Herhangi bir modda bu düğmeyi en az iki saniye basılı tutmak, ayar ekranını görüntüler.

B düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.

C düğmesi


Her basışta saat modları arasında geçiş yapar.

Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi moduna dönmek için bu düğmeyi en az bir saniye basılı tutun.

D düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, mevcut ayarı değiştirir.

Göstergeler

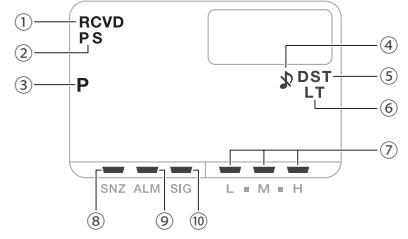


- Zaman sinyali alım işlemi başarılı olduğunda görünür.
- Güç Tasarrufu etkinken görüntülenir.
- 12-saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonraki (p.m.) zamanlarda görüntülenir.
- Düğme işlem sesi devre dışıyken görüntülenir.
- Saat yaz saati uygulamasını gösterirken görüntülenir.
- Otomatik ışık etkinken görüntülenir.
- Mevcut şarj seviyesini gösterir.
- Erteleme (snooze) alarmı açıkken görüntülenir.
- Herhangi bir alarm açıkken görüntülenir.
- Saat başı zaman sinyali etkinken görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

Modlar arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.

- Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi moduna dönmek için (C) düğmesini en az bir saniye basılı tutun.

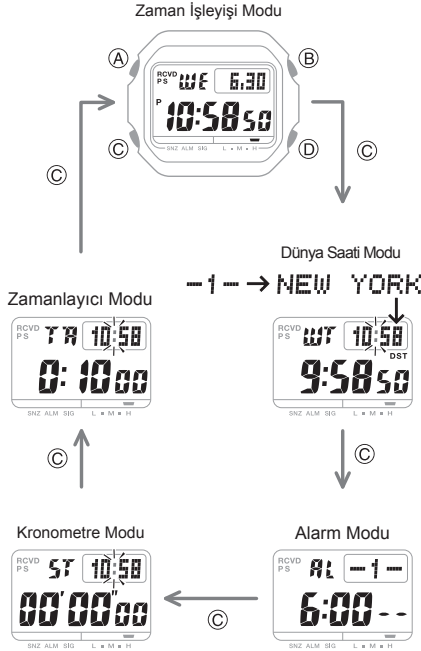

Şarj Etme


Bu saat, bir solar panel tarafından şarj edilen, şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Solar panel, saatin kadranına entegre edilmiştir ve kadran ışığa maruz kaldığında güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalabileceği bir yere koyun.



Saati takarken, kadranın (solar panel) kıyafetinizin kolları tarafından kapatılmadığından emin olun. Saatin kadranı kısmen bile kapatılsa güç üretim verimliliği azalır.

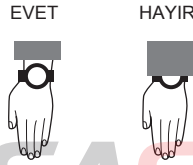

Önemli!

- Işık yoğunluğuna ve yerel koşullara bağlı olarak, saat şarj için ışığa maruz kaldığında ısınabilir. Şarj işleminden sonra yanma yaralanmalarından kaçınmak için dikkatli olun. Ayrıca, saati aşağıda açıklananlar gibi yüksek sıcaklık koşullarında şarj etmekten kaçının:
 - Güneşe park edilmiş bir aracın ön panelinde (torpido)
 - Akkor ampul veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
 - Uzun süre doğrudan güneş ışığı altında veya diğer sıcak alanlarda
- Ekran paneli çok yüksek sıcaklıklarda kararabilir. Bu durum geçicidir ve sıcaklık düştüğünde ekran normale dönecektir.

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Ekrandaki bir gösterge, saatin mevcut şarj seviyesini gösterir.



Şarj Seviyesi 1: İyi

Tüm fonksiyonlar etkindir.



Şarj Seviyesi 2: İyi

Tüm fonksiyonlar etkindir.



Şarj Seviyesi 3: Düşük

Ekran [L] ve [LOW] ibareleri yanıp söner ve aşağıda belirtilen fonksiyonlar devre dışı kalır:

- Zaman sinyali alımı
- Kadran aydınlatması
- Sesler (alarm vb.)
- Zaman İşleyişi modu dışındaki tüm fonksiyonlar



Şarj Seviyesi 4: Düşük

Pil şarjı Seviye 3'ün altına düştüğünde, ekranda [CHG] yanıp sönmeye başlar ve tüm fonksiyonlar devre dışı kalır.



Şarj Seviyesi 5: Bitik

Pil biterse dijital ekran kararır (boş kalır). Bellek verileri kaybolur ve saat ayarları fabrika çıkış ayarlarına geri döner.

Önemli!

- Pil seviyesinin düşmesi veya bitmesi durumunda, kadranı (solar panel) mümkün olan kısa sürede ışığa maruz bırakın.

Not

- Ekranda [H], [M] ve [L] ibarelerinin tamamı aynı anda yanıp sönüyorsa, bu durum anlık aşırı pil tüketimi nedeniyle tüm fonksiyonların devre dışı kaldığı anlamına gelir.

• Şarj Süresi Rehberi

Aşağıdaki tablo, yaklaşık şarj süreleri için kılavuz niteliğindeki değerleri göstermektedir.

1 Günlük Çalışma İçin Gereken Şarj Süreleri

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50,000	8 dakika
10,000	30 dakika
5,000	48 dakika
500	8 saat

Şarj Toparlanma Süreleri

- Güneşli gün, dışarıda (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	3 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	34 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	10 saat

- Güneşli gün, pencere kenarında (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	10 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	130 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	35 saat

- Kapalı gün, pencere kenarında (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	16 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	210 saat
Yüksek şarj → Tam şarj	57 saat

- İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta şarj	206 saat
Orta şarj → Yüksek şarj	-
Yüksek şarj → Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi; şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

• Güç Tasarrufu Fonksiyonu

Saati akşam 22.00 ile sabah 06.00 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak, saniye ibresinin durmasına ve saatin Seviye 1 güç tasarrufuna girmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün boyunca bırakılırsa, tüm ibreler saat 12' de durur ve saat Seviye 2 güç tasarrufuna girer.

Güç Tasarrufu Seviye 1 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır.

Güç Tasarrufu Seviye 2 :

Güç tasarrufu için dijital ekran kararır. Tüm fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

Güç Tasarrufu İşlemden Kurtarma

Güç tasarrufu modundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir düğmeye basın.
- Saati parlak bir yere hareket ettirin.
- Saati yüzünüze doğru eğerek Tam Otomatik Işığı tetikleyin.

Not

- Aşağıdaki durumlarda saat güç tasarrufu moduna girmez:
 - Kronometre Modu'ndayken
 - Zamanlayıcı Modu'ndayken
- Güç Tasarrufu özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- **Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma**
- Saati taktığınız sırada kadranın (ön yüzünün) giysinizin kolu tarafından kapatılması durumunda da saatin güç tasarrufu moduna girebileceğini unutmayın.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saat, karanlıkta görmeyiz için kadranı aydınlatan bir ışığa sahiptir.

• Kadranı Manuel Olarak Aydınlatma

Aydınlatmayı açmak için (B) düğmesine basın.

- Bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma otomatik olarak kapanır.

**Önemli!**

- Aydınlatmanın sık kullanımı pili tüketir.

Not

- Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcut olduğunda Otomatik Işık devre dışı kalır:
 - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi duyulurken.
 - Zaman kalibrasyon sinyali alımı devam ederken.

• Otomatik Işık Etkinken Kadranı Aydınlatma

Eğer Otomatik Işık etkinleştirilmişse, saat 40 derece veya daha fazla bir açıyla konumlandırıldığında kadranı aydınlatması otomatik olarak açılır.



Önemli!

- Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, saat yataydan 15 derece veya daha fazla bir yatay açıda duruyorsa, Otomatik Işık düzgün çalışmayabilir.



- Saatiniz kuyafetinizin kolu tarafından kapatılırsa, Otomatik Işık istem dışı çalışabilir ve pilin tükenmesine neden olabilir.
- Elektrostatik yük veya manyetizma, Otomatik Işık özelliğinin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda kolunuzu aşağı indirmeyi deneyin ve ardından tekrar yüzünüze doğru çevirin.
- Saati hareket ettirirken hafif bir tıkırtı sesi duyabilirsiniz. Bu ses, saatin mevcut yönünü belirleyen Otomatik Işık anahtarının çalışmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum bir arıza olduğunu göstermez.

Not

- Otomatik Işık, aşağıdaki koşullardan herhangi biri mevcut olduğunda devre dışı kalır:
 - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya diğer sinyal sesleri çalarken.
 - Zaman kalibrasyon sinyali alımı devam ederken.

• Otomatik Işık Ayarını Yapılandırma

- Zaman İşleyişi moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Otomatik Işık özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak arasında geçiş yapmak için (B) düğmesini en az üç saniye basılı tutun.
 - Otomatik Işık etkinken ekranda [LT] simgesi görüntülenir.


**Not**

- Ekranda [CHG] simgesi görüntülendiği sürece Otomatik Işık devre dışı kalır.

• Aydınlatma Süresini Belirleme


Aydınlatma süresi olarak 1,5 saniye veya 3 saniye seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

- Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehir adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

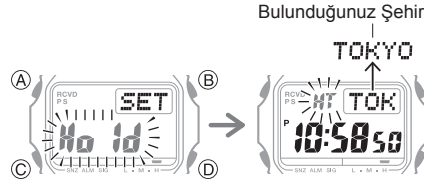


- (C) düğmesine 12 kez basın.

Bu işlem, ekranda [1] veya [3] ibaresinin görünmesini sağlar.

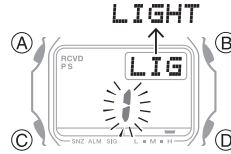

- İki aydınlatma süresi ayarı arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.


- [1]: 1,5-saniyelik aydınlatma
- [3]: 3-saniyelik aydınlatma

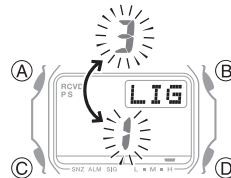

- Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Zaman Düzeltme

Saatiniz, zaman kalibrasyon sinyallerini alabilir ve tarih ile zaman ayarını güncelleyebilir.

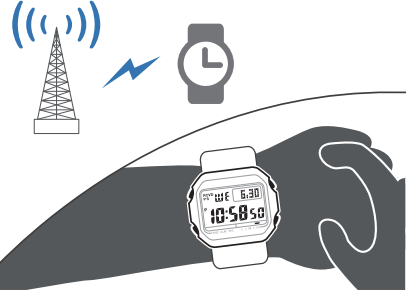**Zaman Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı****Genel Bakış**

Saatin zaman ve gün ayarları, alınan bir zaman kalibrasyon sinyali uygun olarak yapılandırılabilir.

Önemli!

- Mevcut zaman ayarının, zaman kalibrasyon sinyali alımına dayanarak doğru şekilde ayarlanabilmesini sağlamak için, saati kullandığınız bölgeyi (Bulunduğunuz Şehir) belirtmeniz gerekir.

[Bulunduğunuz Şehri Ayarlama](#)

Not


- Zaman sinyali alımının desteklendiği bölgeler sınırlıdır. Saati, zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olmadığı bir bölgede kullanırken, zaman ve gün ayarlarını manuel olarak yapın.

[Zaman Ayarını Yapmak İçin Saat İşlemlerini Kullanma](#)

Uygun Sinyal Alım Konumu

Zaman kalibrasyon sinyali, saat bir pencere kenarındayken alınabilir.

- Saati, saat 12 yönü pencereye bakacak şekilde konumlandırın.
- Metal nesneleri saatten uzak tutun.
- Saati hareket ettirmeyin.
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

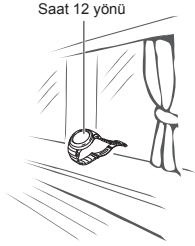

Not

- Aşağıda açıklanan alanlarda zaman kalibrasyon sinyali alım sorunları yaşayabilirsiniz:
 - Binaların arasında veya yakınında
 - Bir araç içinde seyahat ederken
 - Ev aletlerinin, ofis makinelerinin, cep telefonlarının vb. yakınında
 - İnşaat alanlarında, havaalanlarında veya radyo dalgası girişiminin (parazit) olduğu diğer yerlerde
 - Yüksek gerilim hatlarının yakınında
 - Dağlık alanlarda veya bir dağın arkasında

Zaman Sinyali Alım Menzilleri

• Japonya (JJY)

Japonya zaman sinyali radyo istasyonları Fukushima'daki Otakadoya Dağı ve Fukuoka/Saga'daki Hagane Dağı'nda bulunmaktadır. Japonya zaman sinyallerinin alım menzili, her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.000 km'dir.

• Çin (BPC)

Çin zaman sinyali radyo istasyonu Shangqiu, Henan Eyaleti, Çin'de bulunmaktadır. Çin zaman sinyalinin alım menzili, iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

• Amerika Birleşik Devletleri (WWVB)

Amerika Birleşik Devletleri zaman sinyali radyo istasyonu Fort Collins, Colorado'da bulunmaktadır. ABD zaman sinyalinin alım menzili, iletim istasyonundan yaklaşık 3.000 km'dir.

• İngiltere (MSF) / Almanya (DCF77)

İngiltere zaman sinyali radyo istasyonu Anthorn, Cumbria'da bulunmaktadır.

Almanya zaman sinyali radyo istasyonu Frankfurt'un güneydoğusundaki Mainflingen'de bulunmaktadır.

İngiltere ve Almanya zaman sinyallerinin alım menzili, her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

Not

- Bir zaman kalibrasyon sinyalinin normal alım menzili içinde olsanız bile; coğrafi yer şekilleri, hava durumu, mevsim, günün saati ve kablosuz parazitler gibi faktörler alımı imkansız hale getirebilir.

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali Alımı

Otomatik zaman kalibrasyon sinyali alım işlemi gece yarısı ile saat 05:00 arasında gerçekleştirilir; zaman ve gün ayarları bu aralıkta düzenlenir. Bir sinyal alım işlemi başarılı olduğunda, o gün başka bir otomatik alım işlemi gerçekleştirilmez.

1. Saati bir pencere kenarına veya sinyal alımı için uygun başka bir yere koyun.

- Zaman sinyali alımı devam ederken [RCVD] ibaresi yanıp söner.
- Alım işlemi başarılı olduğunda, zaman ve gün ayarları otomatik olarak düzenlenir ve [RCVD] göstergesi ekranda belirir.

Not

- Alım işlemi genellikle yaklaşık üç dakika ile sekiz dakika arasında sürer. Bu süre 16 dakikaya kadar çıkabilir.

Otomatik Alımı Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

Otomatik Alım ayarını devre dışı bırakarak otomatik alımı durdurabilirsiniz.

Not


- Bulunduğunuz Şehir (Home City) ayarı zaman sinyali alımının mümkün olduğu bir bölge olduğu sürece, otomatik alımı gerektiği gibi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

🔍 Zaman Sinyali Alım Menzilleri

1. Zaman İşleyişi moduna girin.


🔍 Modlar Arasında Gezinme

2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehir adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

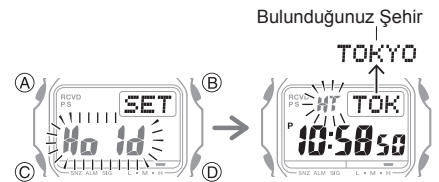

3. (C) düğmesine 13 kez basın.

Bu işlem, ekranda [On] veya [OFF] ibaresinin yanıp sönmeye neden olur.

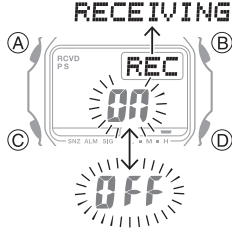

4. Açık (On) ve kapalı (OFF) seçenekleri arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.

[On]: Otomatik Alım etkin.

[OFF]: Otomatik Alım devre dışı.

5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.

Manuel Zaman Kalibrasyonu Sinyali Alımı

- Saati bir pencere kenarına veya zaman sinyali alımı için uygun başka bir yere koyun.
- Zaman İşleyişi moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- [RCVD] ibaresi yanıp sönmeye kadar (D) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, alım işleminin başladığını gösterir. Alım işlemi tamamlandıktan sonra, saatin zaman ve gün ayarları buna göre ayarlanacaktır.

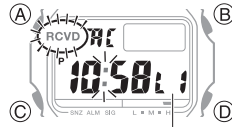

Alım seviyesi göstergesi

- Alım işlemi devam ederken seviye göstergesi sinyal seviyesini ([L1], [L2], [L3]) gösterir.

[Alım Seviyesi Göstergesi](#)

Not

- Alım işlemi genellikle yaklaşık üç dakika ile sekiz dakika arasında sürer. Bu süre 16 dakikaya kadar çıkabilir.
- Zaman kalibrasyon sinyali alımı geceleri, gündüz vaktinden daha iyidir.
- Bulunduğunuz Şehir (Home City) olarak seçilen şehir sinyali alımını desteklemiyorsa, zaman kalibrasyon sinyali alınmaz.

Alım Seviyesi Göstergesi

Bir alım işlemi devam ederken, işlemin mevcut durumu aşağıda gösterildiği gibi ekranda belirtilir. Sinyal alımının kararlı olduğu bir yer bulmak için seviye göstergesini kullanın.



Alım seviyesi göstergesi



Not

- Zaman sinyali alım koşullarının kararlı hale gelmesi yaklaşık 10 saniye sürer.
- Alım koşulları; hava durumundan, günün saatinden, çevre ortamından vb. faktörlerden etkilenir.

Son Zaman Ayarı Sonucunu Kontrol Etme

- Zaman İşleyişi moduna girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (D) düğmesine basın.

Bu işlem, son başarılı alım işleminin tarihini ve zamanını görüntüler.



Alım zamanı

Not

- Başarılı bir alım işlemi gerçekleşmiş olsa bile, sonrasında zaman ve/veya tarih ayarını manuel olarak yaparsanız [RCVD] ibaresi görüntülenmeyecektir.

Sinyal Alım Önlemleri

- Saat, herhangi bir nedenle kalibrasyon sinyaline uygun olarak zamanı ayarlamadığında, ortalama zaman işleyişi hassasiyeti ayda ± 15 saniyedir.
- Saatin bir sinyal aldıktan sonra gerçekleştirdiği dahili kod çözme işleminin, zaman ayarının çok az (bir saniyeden daha az) sapmasına neden olabileceğini unutmayın.
- Aşağıdaki koşullar altında zaman kalibrasyon sinyali alımı mümkün değildir:

- Pil gücü düşük olduğunda
- Zaman İşleyişi modu veya Dünya Saati modu dışındaki herhangi bir moddayken
- Saat, Seviye 2 güç tasarrufu modundayken
- Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken
- Bu bulunduğunuz Şehir (Home City) ayarı, zaman sinyali alımının mümkün olmadığı bir bölge olarak seçildiğinde
- Saat, zaman sinyali alım menziline dışındayken

- Alım işlemi başarılı olduğunda, zaman ve/veya gün ayarları otomatik olarak yapılacaktır. Aşağıda açıklanan durumda yaz saati uygulaması doğru şekilde uygulanmayabilir:
- Yaz saati başlangıç/bitiş tarihi ve zamanı veya diğer kurallar resmi makamlarca değiştirildiğinde

- Temmuz 2020 itibarıyla Çin yaz saati uygulamamaktadır. Çin gelecekte yaz saati uygulamasına başlarsa, saatin Çin için gösterdiği zaman doğru olmayabilir.

Zamanı Ayarlamak için Saat İşlemlerini Kullanma

Herhangi bir nedenle mevcut zaman ayarını düzenlemek için zaman sinyali alımını kullanamıyorsanız; tarih, zaman ve Bulunduğunuz Şehir ayarlarını saat düğmelerini kullanarak manuel olarak yapabilirsiniz.


• Bulunduğunuz Şehir Ayarlama

Bulunduğunuz Şehir olarak kullanacağınız şehri seçmek için bu bölümdeki prosedürü uygulayın. Yaz saati uygulaması (DST) olan bir bölgedeyseniz, yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

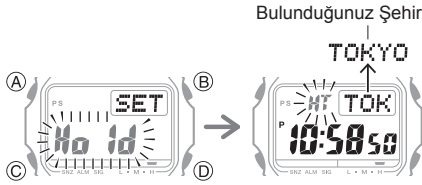

3. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.
- Detaylar için aşağıdaki bilgilere bakın:


[Şehir Tablosu](#)

4. (C) düğmesine basın.

5. Bir yaz saati ayarı seçmek için (D) düğmesini kullanın.

(D) düğmesine her basışta, mevcut ayarlar aşağıda gösterilen sırayla değişir:

- [AUTO]
Saat, standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF]
Saat her zaman standart saati gösterir.
- [ON]
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

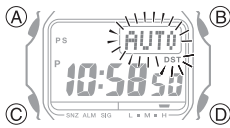

6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- [AUTO] yaz saati ayarı, yalnızca saatin Bulunduğunuz Şehri (Home City) bir zaman sinyalinin alınabildiği bir bölgedeyken geçerlidir.
- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.

• Zamanı/Tarihi Ayarlama

Saati sinyal alımının mümkün olmadığı yerlerde kullanırken, zaman ve tarih ayarlarını düzenlemek için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

Önemli!


- Saati sinyal alım işlemlerinin mümkün olduğu bir bölgede kullanıyorsanız, zaman ve tarih ayarlarının zaman sinyali kullanılarak yapılması önerilir.
- Mevcut zaman ve tarih ayarlarını değiştirmeden önce Bulunduğunuz Şehir ayarını yapılandırın.

[Bulunduğunuz Şehir Ayarlama](#)

1. Zaman İşleyişi moduna girin.


[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

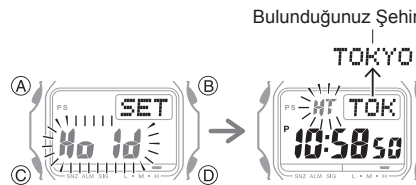

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar (C) düğmesine basmaya devam edin.

- (C) düğmesine her basıldığında, yanıp sönmeye işlemi aşağıdaki sırayla bir sonraki ayara geçer:

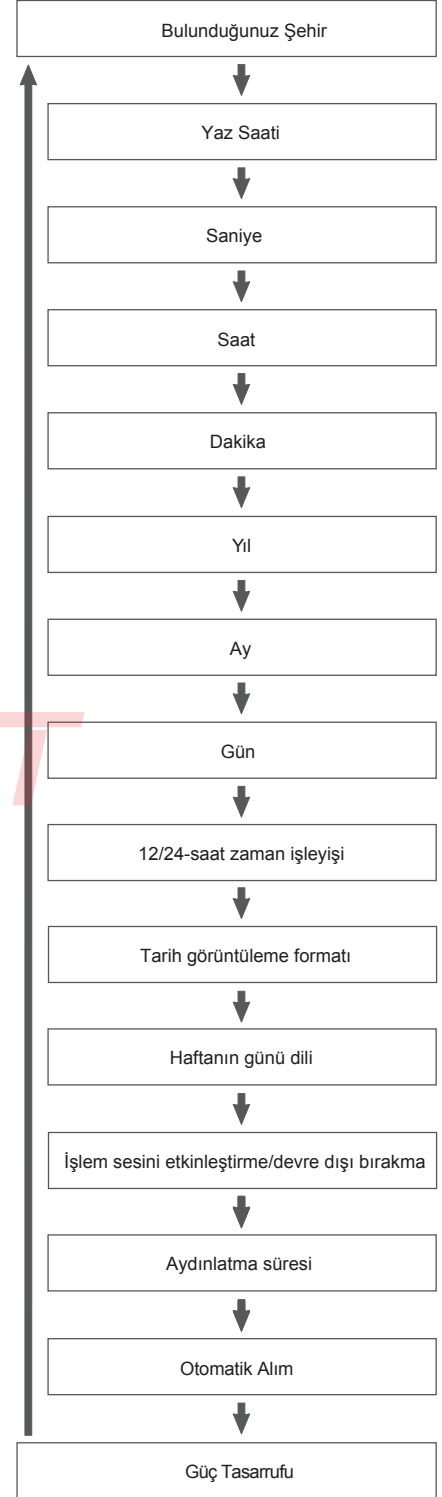

4. Tarih ve zaman ayarlarını yapılandırma.

- Saniyeyi 00'a sıfırlamak için: (D) düğmesine basın. Mevcut saniye sayısını 30 ile 59 arasındayken bu düğmeye basarsanız, dakikaya 1 eklenir.
- Diğer tüm ayarlar için: Yanıp sönen ayarı değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın. (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

5. Zaman ve tarih ayarlarını seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.


• 12-saat ve 24-saat Zaman İşleyişi arasında geçiş yapma

Zaman ekranı için 12-saat formatını veya 24-saat formatını belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehrin (Home City) adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

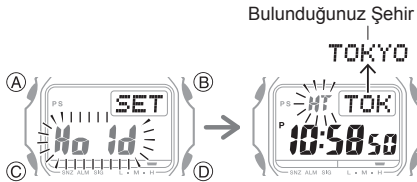


3. (C) düğmesine sekiz kez basın.

Bu işlem, ekranda [12H] veya [24H] ibaresinin yanıp sönmeye neden olur.



4. Ayarı [12H] (12-saatlik zaman işleyişi) ve [24H] (24-saatlik zaman işleyişi) arasında değiştirmek için (D) düğmesine basın.

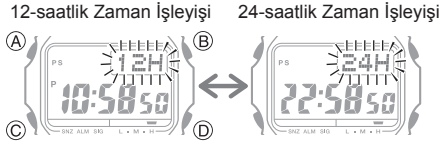

5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.

Dünya Saati

Dünya Saati özelliği, dünya çapındaki 48 şehirden (31 saat dilimi) herhangi birindeki güncel saati görmenizi sağlar.




Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

Dünya Saati moduna girdiğinizde, ekranda önce bir Dünya Saati numarası ve şehir adı görünür. Bundan sonra ekran aşağıda gösterildiği gibi görünecektir:

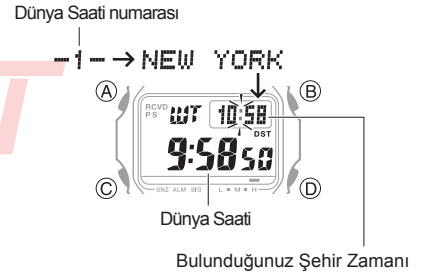

- Seçili olan Dünya Saati şehrini değiştirmek için (D) düğmesine basın.


Dünya Saati Şehir Ayarı

Dünya çapındaki şehirlerden beş tanesini Dünya Saati favorileriniz olarak belirleyebilirsiniz. Yaz saati uygulaması olan bir bölgedeyseniz, yaz saati ayarını da etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


1. Dünya Saati moduna girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Ayarını yapılandırmak istediğiniz Dünya Saati numarasını görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.



3. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu işlem, ekranda [WT] ibaresinin yanıp sönmeye neden olur.

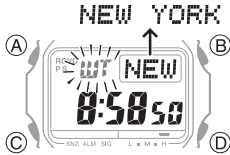

4. Dünya Saati şehri olarak belirlemek istediğiniz şehri görüntülemek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.
• (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.
5. Yaz saati ayarını değiştirmek isterseniz (C) düğmesine basın.
6. Bir yaz saati ayarı seçmek için (D) düğmesini kullanın.
• [OFF]
Saat her zaman standart saati gösterir.
• [ON]
Saat her zaman yaz saatini gösterir.

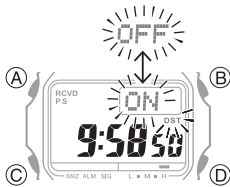


7. Ayar işlemini tamamlamak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.
- Şehir olarak [UTC] seçiliyken yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- Yapılandırdığınız yaz saati ayarı yalnızca o an seçili olan şehir için geçerlidir. Diğer şehirleri etkilemez.

Bulunduğunuz Şehir Saati ve Dünya Saati Değişimi

Dünya Saati modunda, Bulunduğunuz Şehir saati ile Dünya Saatini birbiriyle değiştirmek için (A) ve (B) düğmelerine aynı anda basın.

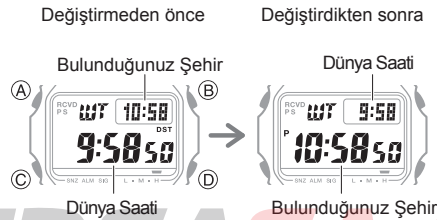

Alarm


Alarm zamanı geldiğinde saatiniz sinyal sesi verir. Dört adet standart günlük alarm ve bir adet ertelemeli (snooze) günlük alarm yapılandırabilirsiniz. Saat başı zaman sinyal özelliği ise saatin her saat başında sinyal sesi vermesini sağlar.

- Erteleme (Snooze): Alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi kez çalmasını sağlar.
- Aşağıda açıklanan durumlarda alarm sesi kapatılır:
– Pil gücü düşük olduğunda
– Saat, Seviye 2 güç tasarrufu modundayken
🔍 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)



Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm moduna girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Ayarını değiştirmek istediğiniz alarm ekranını (alarm numarası [1] ile [4] arası veya [SNZ]) görüntülemek için (D) düğmesini kullanın.

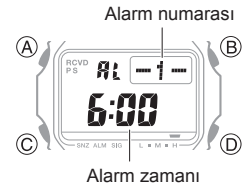

3. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
Bu işlem, saat hanelerinin yanıp sönmeye neden olur.
• Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.




4. Saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- (B) veya (D) düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.
- 12-saatlik zaman işleyişi kullanıyorsanız, [P] ibaresi öğleden sonrayı (p.m.) gösterir.



5. (C) düğmesine basın.

Bu işlem, dakika hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

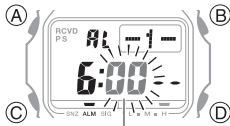

Dakika

6. Dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

7. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

• Alarmı durdurmak için

Alarm zamanı geldiğinde çalmaya başlayan alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Erteleme (Snooze), alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi kez çalmasını sağlar. Bir erteleme alarmını iptal etmek için [SNZ] ayarını kapalı (off) konuma getirin.

• Bir Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Not

- Alarm zamanına ulaşıldığında sizi bilgilendirmek için 10 saniye boyunca sinyal sesi duyulur.
- Saat, Alarm modundayken iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.

Saat Başı Zaman Sinyali Ayarını Yapılandırma

1. Alarm moduna girin.
• Modlar Arasında Gezinme
2. Saat başı zaman sinyali ekranını ([SIG]) görüntülemek için (D) düğmesine basın.



3. Saat başı zaman sinyalini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak arasında geçiş yapmak için (A) düğmesine basın.
• Saat başı zaman sinyali etkinken ekranda [SIG] ibaresi görüntülenir.




Bir Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saat başı sinyalinin çalmasını durdurmak için aşağıdaki adımları uygulayarak ilgili özelliği kapalı konuma getirin.

- Bir alarmın veya saat başı sinyalinin tekrar , çalmasını sağlamak için ilgili özelliği tekrar açın.

Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saat başı zaman sinyali açık olduğu sürece ekranda ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saat başı zaman sinyali kapalıyken ilgili göstergeler ekranda görüntülenmez.

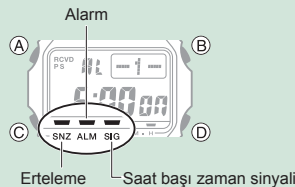

1. Alarm moduna girin.

• Modlar Arasında Gezinme

2. Açık/kapalı (on/off) ayarını değiştirmek istediğiniz öğeyi görüntülemek için (D) düğmesini kullanın: alarm numarası [1] ile [4] arası, [SNZ] veya saat başı zaman sinyali ([SIG]) ekranı.

Alarm veya saat başı zaman sinyali



3. Görüntülenen alarmı veya saat başı zaman sinyalini kapatmak için (A) düğmesine basın.

- (A) düğmesine her basışta ayar ON (Açık) ve OFF (Kapalı) arasında değişir.
- Tüm alarmların kapatılması ekrandaki [ALM] (alarm) ibaresinin kaybolmasına, saat başı sinyalinin devre dışı bırakılmasına ise [SIG] (saat başı zaman sinyali) ibaresinin kaybolmasına neden olur.



Not

- Eğer [ALM] (alarm) ibaresi hâlâ görüntüleniyorsa, bu durum başka bir alarmın hâlâ açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için [ALM] göstergesi ekrandan kaybolana kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.


Kronometre

Kronometre; geçen süreyi 23 saat 59 dakika 59,99 saniyeye (toplam 24 saat) kadar ölçer.



Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın:

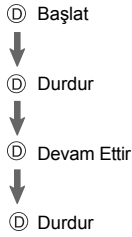

- Ölçümün ilk bir saati için geçen zaman, 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk bir saatten sonra geçen zaman, bir saniyelik birimlerle gösterilir.



3. Ölçülen süreyi tamamen sıfırlamak için (A) düğmesine basın.

Ayrık Zamanı Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki düğme işlemlerini kullanın:
 - (A) düğmesine basmak, yarışın başlangıcından düğmeye bastığınız ana kadar geçen süreyi (ayrık zamanı) ekranda dondurur. Bu sırada kronometre arka planda çalışmaya devam eder.




- Ölçümün ilk bir saati için geçen zaman, 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk bir saatten sonra geçen zaman, bir saniyelik birimlerle gösterilir.



3. Ölçülen süreyi tamamen sıfırlamak için (A) düğmesine basın.

Birinci ve İkinci Gelenlerin Zamanını Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki düğme işlemlerini sırasıyla uygulayın:

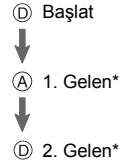

* Ekranda hala 1. kişinin süresi görünür.

- Ölçümün ilk bir saati için geçen zaman, 1/100 saniye birimlerinde gösterilir. İlk bir saatten sonra geçen zaman, bir saniyelik birimlerle gösterilir.



3. Ekranda ikinci gelenin zamanını görüntülemek için (A) düğmesine basın.
4. Ölçülen süreyi tamamen sıfırlamak için (A) düğmesine basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, sizin belirlediğiniz bir başlangıç süresinden geriye doğru sayar. Geri sayımın sonuna gelindiğinde bir uyarı (bip) sesi duyulur.

- Pil gücü düşük olduğunda geri sayım sonundaki uyarı (bip) sesi çılmaz.



Zamanı Ayarlama


Geri sayım başlangıç zamanı, 1 dakikalık birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.

- Eğer bir Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu işlemi gerçekleştirmeden önce Zamanlayıcı'yı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.

Using the Timer

- Zamanlayıcı Modu'na girin.
- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Bu, saat hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

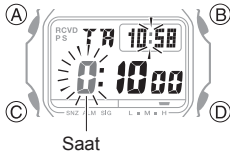


- Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- (B) veya (D) düğmesine basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.

- (C) düğmesine basın.


Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

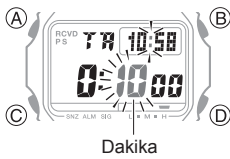

- Zamanlayıcı dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- (C) düğmesine basın.

Bu, saniye hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

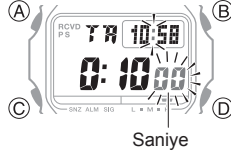

- Zamanlayıcı saniye ayarını değiştirmek için (B) ve (D) düğmelerini kullanın.

- Ayar işleminden çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.
- Başlangıç zamanının [0:00 00] olarak ayarlanması, 24 saatlik bir geri sayım gerçekleştirilmesini sağlar.

Zamanlayıcı'nın Kullanımı

- Zamanlayıcı Modu'na girin.

Modlar Arasında Gezinme



- Bir Zamanlayıcı işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın:



- Geri sayımın sonuna geldiğini size bildirmek için 10 saniye boyunca bir uyarı sesi (bip) duyulur.

- Duraklatılmış bir geri sayımı, (A) düğmesine basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

- Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Diğer Ayarlar

Bu bölüm, saatinizde yapılandırabileceğiniz diğer ayarları açıklamaktadır.


Tarih Görüntüleme Formatını Değiştirme

Tarih görüntüleme formatı olarak ay/gün veya gün/ay seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

- Zaman İşleyişi moduna girin.


Modlar Arasında Gezinme

- (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehir (Home City) adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

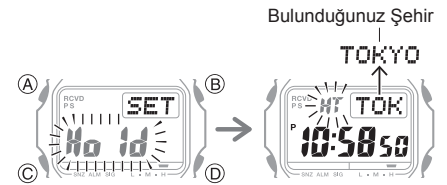

- (C) düğmesine dokuz kez basın.


Bu işlem, tarih görüntüleme formatını seçmek için kullanılan ekranı görüntüler.

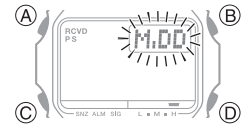

- Bir tarih görüntüleme formatı seçmek için (D) düğmesini kullanın.

M: Ay

DD: Gün

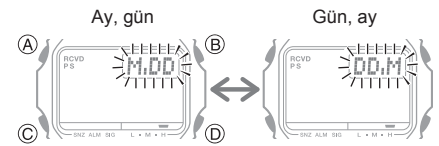

- Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.


Haftanın Günü Dilini Belirleme

Zaman İşleyişi modunda haftanın günü ekranı için altı dilden herhangi birini seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehir (Home City) adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

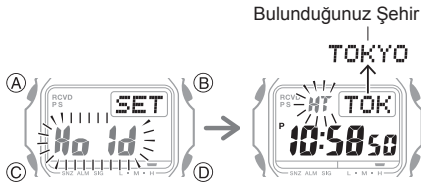

3. (C) düğmesine 10 kez basın.
Bu işlem, dil ayarının yanıp sönmeye neden olur.

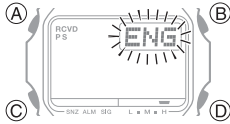

4. Bir dil seçmek için (D) düğmesini kullanın.
[ENG]: İngilizce
[ESP]: İspanyolca
[FRA]: Fransızca
[DEU]: Almanca
[ITA]: İtalyanca
[PyC]: Rusça

5. Ayar işleminden çıkmak için (A) düğmesine basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.


Düğme Çalışma Sesini Etkinleştirme

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, bir düğmeye bastığınızda çıkan sesi (çalışma tonunu) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehir (Home City) adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

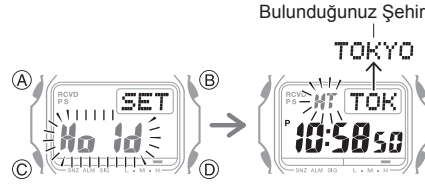

3. (C) düğmesine 11 kez basın.
Bu işlem, ekranda [KEY] veya [MUTE] ifadesinin yanıp sönmeye neden olur.

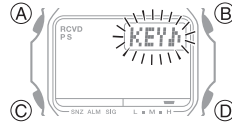

4. [KEY] veya [MUTE] seçimini yapmak için (D) düğmesine basın.
[KEY]: Çalışma sesi etkin.
[MUTE]: Çalışma sesi devre dışı.

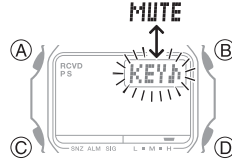


5. Ayar işleminden çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.
- İşlem sesi sessize alınmış (Mute) olsa bile, alarm ve zamanlayıcı sinyal seslerinin duyulmaya devam edeceğini unutmayın.


Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Mevcut seçili olan Bulunduğunuz Şehir (Home City) adı ekranda görüldüğünde düğmeyi bırakın.

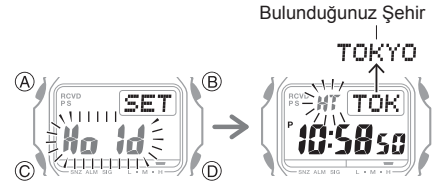

3. (C) düğmesine 14 kez basın.

Bu işlem ekranda [POWER SAVING] göstergesini görüntüler.

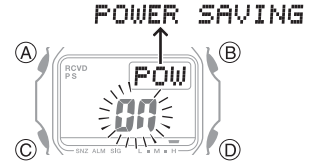

4. Ayarı ON (Açık) ve OFF (Kapalı) konumları arasında değiştirmek için (D) düğmesine basın.
[On]: Güç Tasarrufu etkinleştirildi.
[Off]: Güç Tasarrufu devre dışı bırakıldı.
5. Ayar işleminden çıkmak için (A) düğmesine basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, saat ayar işleminden otomatik olarak çıkar.
- Güç Tasarrufu hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bilgilere başvurun:
[Güç Tasarrufu Fonksiyonu](#)

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sağlar. Gerektiğinde bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Şehir Tablosu

Şehir	Zaman Farkı
UTC	Coordinated Universal Time
LISBON *	Lisbon
LONDON *	London
MADRID *	Madrid
PARIS *	Paris
ROME *	Rome
BERLIN *	Berlin
STOCKHOLM *	Stockholm
ATHENS *	Athens
CAIRO	Cairo
JERUSALEM	Jerusalem
MOSCOW	Moscow
JEDDAH	Jeddah
TEHRAN	Tehran
DUBAI	Dubai
KABUL	Kabul
KARACHI	Karachi
DELHI	Delhi
KATHMANDU	Kathmandu
DHAKA	Dhaka
YANGON	Yangon
BANGKOK	Bangkok
SINGAPORE	Singapore
HONG KONG *	Hong Kong
BEIJING *	Beijing
TAIPEI *	Taipei
SEOUL *	Seoul
TOKYO *	Tokyo
ADELAIDE	Adelaide
GUAM	Guam
SYDNEY	Sydney
NOUMEA	Noumea
WELLINGTON	Wellington
PAGO PAGO	Pago Pago
HONOLULU	Honolulu
ANCHORAGE	Anchorage
VANCOUVER *	Vancouver
LOS ANGELES *	Los Angeles
EDMONTON *	Edmonton
DENVER *	Denver
MEXICO CITY *	Mexico City
CHICAGO *	Chicago
NEW YORK *	New York
HALIFAX *	Halifax

Şehir	Zaman Farkı
ST. JOHN'S *	St. John's
BUENOS AIRES	Buenos Aires
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha
PRAIA	Praia

* Zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olduğu şehirler.

- Yukarıdaki tablodaki bilgiler Temmuz 2020 itibarıyla günceldir.
- Saat dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı olabilir.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Sinyal alımı ile zaman ayarı yapılmadığında aylık ortalama ± 15 saniye.

Zaman İşleyişi:

Saat, dakika, saniye, yıl, ay, gün, haftanın günü
a.m./p.m.(P)/24-saatlik Zaman İşleyişi
Tam Otomatik Takvim (2000 - 2099)*
* Yıl bilgisi yalnızca ayar ekranında görüntülenir.

Sinyal Alım Fonksiyonları:

Otomatik alım, manuel alım
Otomatik verici seçimi (JJY, MSF/DCF77 için)
Alınabilir çağrı işaretleri:
JJY (40 kHz/60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77.5 kHz), BPC (68.5 kHz)
Standart saat ve yaz saati arasında otomatik ve manuel geçiş

Dünya Saati:

48 şehir (31 saat dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC)
Yaz saati
Bulunduğunuz Şehir Zamanı değişimi

Alarm:

Alarmlar: 5 (bir adet ertelemeli alarm dahil)
Ayar birimleri: Saat, dakika
Alarm ses süresi: 10 saniye
Saat başı zaman sinyali: Her saat başında sinyal sesi

Kronometre:

Ölçüm birimleri:
1/100 saniye (ilk bir saat); 1 saniye (ilk bir saatten sonra)

Ölçüm aralığı:
23 saat, 59 dakika, 59 saniye (24 saat)

Ölçüm Fonksiyonları:
Geçen zaman, ayırık zamanlar (split times), 1. ve 2. gelenin zamanları

Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım aralığı: 24 saat
Zaman ayar birimi: 1 saniye
Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik sinyal sesi

Diğer:

Tam otomatik LED ışık, aydınlatma süresi ayarı, Güç Tasarrufu, şarj seviyesi göstergesi, işlem sesi etkinleştirme/devre dışı bırakma, seçilebilir tarih formatı, seçilebilir haftanın günü dili, otomatik zaman ayarı etkinleştirme/devre dışı bırakma

Güç Kaynağı:

Güneş paneli ve bir adet şarj edilebilir pil
Pil çalışma süresi: Yaklaşık 10 ay
Koşullar:
Aşağıdaki koşullar saat ışığa maruz kalmadığı zamanlarda geçerlidir.
Zaman sinyali alımı: 4 dakika/gün
Alarm: Günde bir kez (10 saniye)
Aydınlatma: Günde bir kez (1.5 saniye)
Güç Tasarrufu: 6 saat/gün

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Sinyal Alımı (Zaman Kalibrasyon Sinyali)

S1 Saat, alım işlemini gerçekleştiremiyor.

Saatin pili şarj edilmiş mi?

Pil gücü düşük olduğunda sinyal alımı mümkün değildir. Yeterli miktarda şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔍 Şarj Etme

Saat, Zaman İşleyişi veya Dünya Saati modunda mı?

Saat, Zaman İşleyişi veya Dünya Saati modunda olmadığı sürece zaman sinyali alımı mümkün değildir. Zaman İşleyişi veya Dünya Saati moduna girin.

🔍 Modlar Arasında Gezinme

Bulunduğunuz Şehir ayarınız bulunduğunuz konuma göre doğru mu?

Bulunduğunuz Şehir ayarı yanlışsa saat doğru zamanı göstermez. Bulunduğunuz Şehir ayarınızı bulunduğunuz konumu doğru yansıtacak şekilde değiştirin.

🔍 Bulunduğunuz Şehri Ayarlama

Yukarıdakileri kontrol etmenize rağmen saat hâlâ alım işlemini gerçekleştiremiyor.

Aşağıda açıklanan koşullar altında zaman kalibrasyon sinyali alımı mümkün değildir:

- Saat, Seviye 2 güç tasarrufu modundayken
- Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken

Herhangi bir nedenle başarılı bir alım gerçekleştirilemiyorsa, zaman ve gün ayarlarını manuel olarak yapabilirsiniz.

S2 Sinyal alım işlemi sürekli başarısız oluyor.

Saat, sinyal alımı için uygun bir konumda mı?

Çevrenizi kontrol edin ve saati sinyal alımının daha iyi olduğu bir konuma taşıyın.

🔍 Uygun Sinyal Alımı Konumu

Alım işlemi devam ederken saate dokunmaktan kaçınıdınız mı?

Alım işlemi devam ederken saatin hareketini en aza indirin ve saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

Sinyal alım işleminin gerçekleştirildiği süre içinde çalacak şekilde yapılandırılmış bir alarm var mı?

Alım işlemi sırasında bir alarm çalmaya başlarsa, alım işlemi durur. Alarmı devre dışı bırakın.

🔍 Bir Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Bölgenizdeki sinyal vericisi yayın yapıyor mu?

Zaman kalibrasyon vericisi sinyal göndermiyor olabilir.

Daha sonra tekrar deneyin.

S3 Sinyal alımı başarılı olmasına rağmen saatin zamanı ve/veya günü yanlış.

Zaman ve gün ayarlarını manuel olarak yapın.

🔍 Saat İşlemlerini Kullanarak Zaman Ayarını Yapma

Dünya Saati

S1 Bir Dünya Saati Şehri'nin zamanı doğru değil.

Yaz saati ayarı (standart zaman/yaz zamanı) yanlıştır.

🔍 Dünya Saati Şehri'ni Ayarlama

Alarm

S1 Alarm çalmıyor.

Alarm ayarı açık mı? Açık değilse, sinyal sesinin duyulması için alarmı açık (on) konuma getirin.

🔍 Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Charging

S1 Saat ışığa maruz kalmasına rağmen çalışmıyor.

Pil bittiğinde saat çalışmayı durdurur. Yeterli miktarda şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.


🔍 Şarj Seviyesini Kontrol Etme

S2 Ekranda [H], [M] ve [L] ibareleri yanıp sönüyor.

Saat, şarj kurtarma modundadır. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar bekleyin (yaklaşık 15 dakika). Saati parlak ışık alan bir yere koyarsanız kurtarma işlemi daha hızlı tamamlanacaktır.

- Kısa bir süre içinde sinyal alımı, alarm, saat başı zaman sinyali, aydınlatma ve/veya diğer yüksek güç tüketen fonksiyonlar kullanılırsa, pilin şarj seviyesi düşer ve saatin şarj kurtarma moduna girmesine neden olur. Fonksiyon kullanımı geçici olarak sınırlandırılacaktır; ancak pil iyileştikten sonra tüm fonksiyonlar normale dönecektir.

🔍 Şarj Seviyesini Kontrol Etme



S3 Ekranda [CHG] ibaresi yanıp sönüyor.

Saatın şarj seviyesi aşırı derecede düşüktür. Şarj olması için saati derhal ışığa maruz bırakın.

🔍 Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<https://world.casio.com/support/>