


CASIO web sitesinde operasyonel prosedürler hakkında da bilgi bulabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3503/>



EN-1

Kullanım Kılavuzu Hakkında

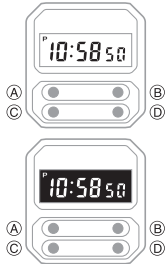

- Saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni, açık renkli bir arka plan üzerine koyu şekiller veya koyu bir arka plan üzerine açık şekiller olarak görünür. Bu kullanım kılavuzundaki bütün örnekler açık renkli arka plan üzerine koyu şekiller ile gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri resimde gösterilen harfler ile belirtilmiştir.
- Bu kullanım kılavuzunun bütün bölümleri size her modda gerçekleştirmek istediğiniz bilgiyi sağlar.
- Bu kullanım kılavuzundaki ürün resimlerinin sadece referans amacıyla olduğunu ve bundan dolayı asıl ürünün, tarif edilen resimlerden farklı görünebileceğini unutmayın.

EN-2

İçerik

Kullanım Kılavuzu Hakkında.....	EN-2
Saat Özellikleri.....	EN-5
Saat ve Tarih Ayarını Yapılandırma.....	EN-6
Saat ve Tarih ayarını yapılandırmak için.....	EN-6
Mod Seçimi	EN-8
Alarm	EN-10
Alarm Saati Kurmak	EN-10
Alarmı Durdurma.....	EN-11
Günlük Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini Açıp Kapatma	EN-11
Alarmı Test Etme.....	EN-12
Kronometre.....	EN-13
Geçen süreyi ölçmek için	EN-13

EN-3

Ana Göstergeler.....	EN-14
Özellikler.....	EN-15

Saat Özellikleri

- ◆ Alarm
- ◆ Kronometre

CASIO web sitesinde operasyonel prosedürler hakkında da bilgi bulabilirsiniz.



<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3503/>

EN-4


EN-5

Saat ve Tarih Ayarını Yapılandırma

Saat ve Tarih ayarını yapılandırmak için



- Zaman İşleyişi modundayken C tuşuna üç kere basınız. Bu, ekrandaki saniye hanesinin yanıp sönmeye sebep olacaktır.
- Yanıp sönen ibreyi aşağıdaki sırayla değiştirmek için A'ya basınız.

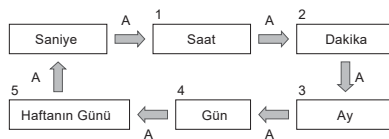

EN-6

EN-7

3. Seçili ayarı değiştirmek için D tuşunu kullanınız.

Ekran	Ayar Ögesi
50	Saniyeyi 00'a resetlemek için • 30-59 arası saniye: Dakikaya 1 ekler.
10:58	Saati veya dakikayı değiştirmek için • Seçili ayarı yüksek hızda değiştirmek için D'ye basılı tutunuz. .
6 30 TH	Ayı,günü veya haftanın gününü değiştirmek için • Seçili ayarı yüksek hızda değiştirmek için D'ye basılı tutunuz. .


4. Ayarlar ekranından çıkmak için C tuşuna basınız.

- Zaman Ayarlama modunda bir veya iki dakika boyunca bir tuşa basmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Mod Seçme

- Modu değiştirmek için C'ye basınız.
- Herhangi bir modda işlem gerçekleştirdikten sonra Zaman İşleyişi Moduna geri dönmek için C'ye basınız.

- Herhangi bir modda saatini ayarlamak için B tuşuna basınız.

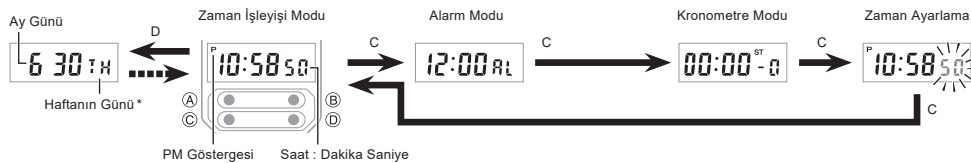

PM Göstergesi Saat : Dakika Saniye

* SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Salı WE: Çarşamba TH: Perşembe FR: Cuma
SA: Cumartesi

EN-8

EN-9

Alarm

Günlük alarm açıldığında, alarm her gün önceden ayarlanmış olan saatte 20 saniye boyunca çalar. Saat Başı Zaman Sinyali açıldığında, saat her saat başı bip sesi çıkarır.

- Alarm modunda bir veya iki dakika boyunca bir tuşa basmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Alarm saatini ayarlamak için

1. Alarm modunda A'ya basınız.



EN-10

2. Yanıp sönen haneyi yükseltmek için D'ye basınız.


- D'ye basılı tutmak ayarı yüksek hızda değiştirir.
- Zaman İşleyişi Moduna dönmek için C'ye basınız.

Alarmı durdurmak için

Çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyali açip kapatmak için

Alarm modundayken, Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyal ayarını aşağıdaki sırayla değiştirmek için D'ye basınız.



EN-11


Alarmı test etmek için

Alarm Modundayken alarm sesi için D'ye basılı tutunuz.

Kronometre

Dakika: Saniye

Bu Kronometre modu geçen süreyi ölçmenize yardımcı olur. Kronometrenin aralığı 59 dakika ile 59.9 saniyedir.

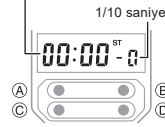


Geçen süreyi ölçmek için



EN-12

EN-13

Ana Göstergeler

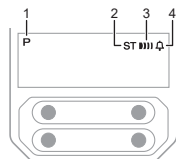

Sayı	İsim	Sayfa
1	PM Göstergesi	EN-8
2	Kronometre Modu	EN-13
3	Alarm Göstergesi	EN-11
4	Saat başı sinyal göstergesi	EN-11

EN-14

Özellikler

Güvenilirlik:

Ayda ortalama ±30 saniye.

Temel Fonksiyonlar:

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü, AM/PM
Otomatik takvim Şubat ayı için 28 gün olarak ayarlandı

Alarm:

Ayar Birimi: Saat, dakika
Sesli uyarı: 20 saniye
Saat başı zaman sinyali: Saat her saat başı sinyal verir

Kronometre

Ölçme Birimi : 1/10 saniye
Ölçme kapasitesi: 59 dakika, 59.9 saniye (60 dakika)

Diğer:

LED ışık

EN-15

Pil:

CR1616 x 1 (pil ayrı olarak satılır)

Pil ömrü: Ortalama 3 yıl

Şartlar :

- Alarm: Bir kere (20 saniye)/gün
- Aydınlatma: Bir kere(1.5 saniye)/gün

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EN-16