

TÜRKÇE

İşlem prosedürleri hakkındaki bilgilere
CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3558/>



1

İçindekiler

Saat Özellikleri	3
Ekranı Okuma	4
Hesap Makinesi İşlemleri.....	7
Günlük Alarm Zamanını Ayarlama	10
İkili Saat Ayarı	12
Kronometre İşlemi	13
Zaman ve Takvim Ayarı	15
Teknik Özellikler	17

2

Saat Özellikleri

- ◆ Hesap Makinesi
- ◆ Alarm
- ◆ İkili Saat
- ◆ Kronometre


İşlem prosedürleri hakkındaki
bilgilere CASIO web sitesinden
de ulaşabilirsiniz.




<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3558/>

3

Ekranı Okuma

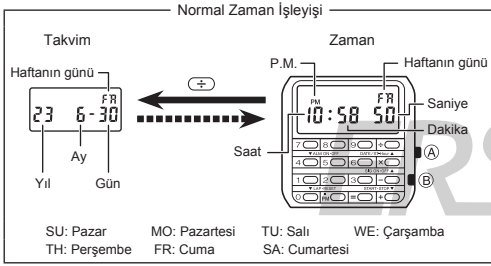

4

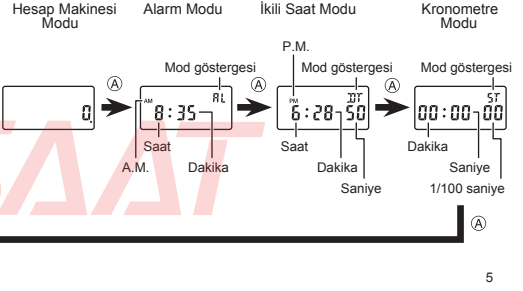

5

(Normal zaman işleyişine dönüş): Saat, herhangi bir modda işlem yapıldıktan sonra normal zaman işleyişi ekranına geri döner.
(Otomatik dönüş özelliği): Hesap makinesi veya alarm ekranında beş veya altı dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saat otomatik olarak normal zaman işleyişi ekranına döner.

İşlem prosedürleri hakkındaki bilgilere CASIO web
sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/3558/>



6

Hesap Makinesi İşlemleri

Bir fonksiyon komut işaretli.

Bir sayı sabit (K) olarak
ayarlandığında görünür.

8 basamaklı (negatifler
için 7 basamaklı) giriş
yapılabilir.

Rakamlar girer.
Ondalık basamaklar
için (.) tuşunu
mantıksal sırasında
kullanın.

Dört temel işlemi gerçekleştirir.
Hatalı bir fonksiyon komutu, doğru
düşmeye basılarak düzeltilir.

Düzeltilme için girişi siler.
Taşma veya hata kontrolünü serbest
bırakır.
Taşma, bir "E" işareti ile belirtilir ve
hesaplamayı durdurur. Taşma; ara veya
nihai bir sonucun tam sayı kısmının 8
basamağı (negatifler için 7 basamağı)
aşması durumunda meydana gelir.
"E" görüldükten sonra: Mevcut
hesaplamaya devam etmek için (A)
düşmesine bir kez basın. Yeni bir
hesaplama başlatmak için (A)
düşmesine iki kez basın.

7

ÖRNEK	İŞLEM	EKRAN OKUMASI
Temel hesaplama: (12 - 0.5) × 3 ÷ 7 = 4.9285714 ...	12 - 0.5 = 11.5 11.5 × 3 = 34.5 34.5 ÷ 7 = 4.9285714	4.9285714
Sabit sayı hesaplaması: 3 + 4 = 7 (4 sabittir)	3 + 4 = 7	7
8 + 4 = 12	8 + 4 = 12	12
3 - 4 = -1	3 - 4 = -1	-1
8 - 4 = 4	8 - 4 = 4	4


8

ÖRNEK	İŞLEM	EKRAN OKUMASI
3 × 4 = 12 (4 sabittir)	3 × 4 = 12	12
8 × 4 = 32	8 × 4 = 32	32
3 ÷ 4 = 0.75	3 ÷ 4 = 0.75	0.75
8 ÷ 4 = 2	8 ÷ 4 = 2	2
Üslü sayı hesaplaması: 3 ²	3 ²	9
3 ³	3 ³	27

Pil gücünden tasarruf etmek için, hesap makinesi modunda sinyal sesini kapatmak
üzere (B) düşmesine basın.
Sesi tekrar açmak için (B) düşmesine tekrar basın.

9

Günlük Alarm Zamanını Ayarlama

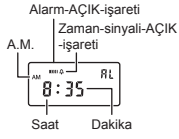

Alarm modunda (A) düğmeye her basıldığında, alarm-AÇIK-ışareti (A) görünür veya kaybolur. Alarm-AÇIK-ışareti yandığında, alarm iptal edilene kadar her gün önceden ayarlanan zamanda 20 saniye boyunca sesli uyarı verilir. Sesli uyarı çalarken durdurmak için herhangi bir düğmeye basın. (Zaman sinyalinin ayarlanması) Alarm modunda (X) düğmeye her basıldığında, zaman-sinyali-AÇIK-ışareti (A) görünür veya kaybolur. Zaman-sinyali-AÇIK-ışareti yandığında, saat her saat başında sesli uyarı verir. (Ses demonstrasyonu) Hem (C) hem de (D) düğmelerine aynı anda basıldığında, sesli uyarı çalar.

[Alarm Zamanını Önceden Ayarlama]

1. Yeni alarm zamanını ayarlamak için (B) düğmesine basın.
2. PM (ö.s.) veya AM (ö.ö.) ayarını yapmak için (A) düğmesine basın.*
3. Gerekli rakam tuşuna basılarak, yanıp sönen konuma bir rakam girilebilir. Yanıp sönen basamak şu sırayla kaydırılabilir:



4. Ayarlamayı tamamlamak için (B) düğmesine basın.


* Saat 24-saat sistemindeyken, alarm zamanı da bu sistemde görüntülenir.

10

11

İkili Saat Ayarı


1. İkili Saat modunda yeni zamanı ayarlamak için (B) düğmesine basın.
2. PM (ö.s.) veya AM (ö.ö.) ayarını yapmak için (A) düğmesine basın.*
3. Gerekli rakam tuşuna basılarak, yanıp sönen konuma bir rakam girilebilir. Yanıp sönen basamak şu sırayla kaydırılabilir:




4. Ayarlamayı tamamlamak için (B) düğmesine basın.

* Saat 24-saat sistemindeyken, ikinci zaman da bu sistemde görüntülenir.

Kronometre İşlemleri

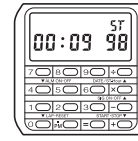

Başlatma/durdurma işlemini bir sinyal sesi onaylar. Ayrıca her 10 dakikalık aralıklarla bir sinyal sesi duyulur. (Çalışma aralığı): Kronometre ekranı 23 saat 59 dakika 59,99 saniye ile sınırlıdır. Bu süreden sonra kronometre sıfırlanabilir ve yeniden başlatılabilir. Saat haneleri, (A) düğmesine basılarak görüntülenebilir.

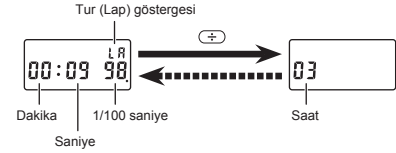

12

13


(a) Geçen Süre



(b) Tur Zamanı




(c) İki Kişili Bitiş



14

Zaman ve Takvim Ayarı

1. Zaman ve takvimi ayarlamak için, normal zaman işleyişi modunda (B) düğmesine basın.
2. Saniyeleri düzeltmek için, bir zaman sinyali duyulduğunda (C) tuşuna basın.
3. Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönen işareti aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek üzere (A) düğmesine basın:

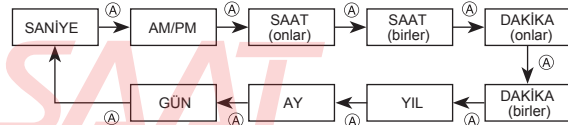

• AM veya PM, (A) düğmesine basılarak girilebilir.*

15

4. Gerekli rakam tuşuna basılarak, yanıp sönen konuma bir rakam girilebilir.
5. Ayarlamayı tamamlamak için (B) düğmesine basın.
- * Zaman ve takvimi ayarlarken, (A) tuşuna her basıldığında ekran 12-saat ve 24-saat formatları arasında geçiş yapar.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Aylık ortalama ± 30 saniye

Ekran kapasitesi:

- Normal zaman işleyişi
Çift ekranı üzerinde saat, dakika, saniye, ö.ö./ö.s. (am/pm), yıl, ay, gün ve haftanın günü
Zaman formatı: 12-saat ve 24-saat.

- Hesap makinesi modu:
8 basamak (negatifler için 7 basamak)
Yetenekler: Dört temel işlem, zincirleme ve karışık işlemler, $+$ / $-$ / $\times$ / $\div$ için sabitler, üslü sayı hesaplama
Ondalık noktası: Alt taşma (underflow) özellikli tam kayan nokta
Taşma (Overflow) kontrolü: "E" işareti ile belirtilir ve hesap makinesi modunu kilitlet

16

17

- Kronometre modu
Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniye
Ölçüm modları: Geçen süre, tur zamanı, iki kişili bitiş
- İkili Saat modu
- Alarm modu
- Saat başı zaman sinyali

Pil:

Bir adet lityum pil (Tip: CR2016)
CR2016 tip pil ile yaklaşık 5 yıl çalışma
(Günde 20 saniye alarm ve 1 saat hesaplama işlemi dahil)

NOT: Düğmelerin hatalı kullanılması nedeniyle ünite bileşenlerinin hasar görmesi veya arızalanması **MÜMKÜN DEĞİLDİR**. Eğer ekranda kafa karıştırıcı bilgiler görünürse, bu giriş sırasının hatalı olduğu anlamına gelir. Lütfen kılavuzu okuyun ve tekrar deneyin.

Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

18