

Saat Kullanım Kılavuzu 3563

CASIO®

İçindekiler

Önlemler

[Kullanıcı İçin Uyarılar](#)[Bakım Önerileri](#)[Pil](#)

Başlamadan Önce...

[Genel Rehber](#)[Göstergeler](#)[Modlar Arası Gezinme](#)[Şarj Etme](#)[Karanlıkta Kadranı Görüntüleme](#)

Zaman Ayarı

[Şu Anki Zamanı Ayarlama](#)

Dünya Saati

[Dünya Saatini Görüntüleme](#)[Dünya Saati Şehri Ayarı](#)[Bulunduğunuz Şehir Zamanı ile Dünya Saati Arasında Geçiş Yapma](#)

Alarm

[Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)[Saatlik Zaman Sinyali Ayarlarını Yapılandırma](#)[Alarm veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma](#)

Kronometre

[Geçen Süreyi Ölçme](#)[Ayrık Zaman Ölçümü](#)[Birinci ve İkinci Yarışçının Bitiş Sürelerini Görme](#)

Sayaç

[Başlangıç Süresini Ayarlama](#)[Sayaçın Kullanılması](#)

Diğer Ayarlar

[Tarih Görüntüleme Biçimini Değiştirme](#)[Haftanın Günü İçin Dil Seçimi](#)[Tuş İşlemi Tonunu Etkinleştirme](#)[Güç Tasarrufu İşlevi Ayarlarını Yapılandırma](#)

Diğer Bilgiler

[Şehir Tablosu](#)[Teknik Özellikler](#)

Sorun Giderme

Önlemler

Kullanıcı İçin Uyarılar

• Su Geçirmezlik

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazılı saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Su Direnci

Saatın önünde veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Aletsiz dalma	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatın önünde veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Aletsiz dalma	Hayır

10 Atmosfer

Saatın önünde veya arka kapağında işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Aletsiz dalma	Evet

20 Atmosfer

Saatın önünde veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Aletsiz dalma	Evet

- Dalgıçlık veya tüplü dalış gibi hava tankı gerektiren dalışlar için saatinizi kullanmayın.
- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler ter etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati büyük miktarlarda tere veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçrayacak koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Saat suya dayanıklı olsa bile aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanım su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.
 - Saatini suya daldırılmış veya ıslakken kurma kolunu veya tuşları kullanmayın.
 - Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının.
 - Saatini ısıtmalı yüzme havuzunda, saunada veya başka herhangi bir yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamda takmayın.
 - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer herhangi bir işi yaparken saatinizi takmayın.
- Deniz suyuna daldırıldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri durulamak için temiz su kullanın.
- Su geçirmezliği korumak için, saatinizin contalarını periyodik olarak değiştirin (yaklaşık her iki veya üç yılda bir).
- Eğitilmiş bir teknisyen, pilini değiştirdiğinde saatinizi uygun su geçirmezlik açısından da inceleyecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman pil değişimini orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talep edin.
- Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun deri kayışlarla birlikte gelir. Yüzmekten, yıkanmaktan veya deri kayışın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan diğer faaliyetlerden kaçının.
- Saatini ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde ortadan kalkarsa sorun ifade etmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri, (yazın klimalı bir odaya girip bir klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) camın buğulanmasının düzelmesinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Camın buğulanması düzelmezse veya camın içinde nem olduğunu fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization - ISO) düzenlemelerine göre test edilmiştir.
- Kayış/Kordon**
 - Saatini kordonunu çok sıkı bağlamak terlemenize ve kordonun altından hava geçişini zorlaştırarak ciltte tahrişe neden olabilir. Kordonu çok sıkı bağlamayın. Kordon ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabilmeniz için yeterli boşluk olmalıdır.
 - Bozulma, paslanma ve diğer koşullar kordonun kırılmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kordon pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşme ve kaybolma riskini oluşturur ve ayrıca kişisel yaralanma riski oluşturur. Kordonunuza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
 - Şunlardan herhangi birini fark ettiğinizde hemen kordonu kullanmayı bırakın: kordon esnekliği kaybı, kordon çatlakları, kordon renk bozulması, kordon gevşekliği, kordon bağlantı piminin yerinden çıkması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi inceleme ve onarım (bunun için ücretlendirileceksiniz) veya kordonun değiştirilmesi (bunun için ücretlendirileceksiniz) için orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön paneli üzerinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin geri kalmasına veya ileri gitmesine, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir alanda uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C 'den (32 °F) düşük ve +40 °C 'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zor olabilir.

• Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve top atıp yakalama, tenis oynamak, vb. gibi hafif aktiviteler sırasında ortaya çıkan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, saatinizi düşürmek veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmak arızaya neden olabilir. Şoka dayanıklı tasarımlara sahip (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) saatlerin, bir motorlu testere kullanılırken veya güçlü titreşim oluşturan başka faaliyetlerde bulunurken veya ağır spor faaliyetlerinde (motokros, vb.) kullanılabileceğini unutmayın.

• Manyetizma

- Dijital saatler genellikle manyetizmadan etkilenmez, ancak çok güçlü manyetizmadan (tıbbi cihazlar vb.) kaçınılmalıdır, çünkü bu durum arızaya ve elektronik bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalması, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın geçici olarak karamasına veya ekranda bir gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasal Maddeler

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, sıvı yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren herhangi bir temizleyici, yapıştırıcı, boya, ilaç veya kozmetik ile temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak resin kasa, resin kordon, deri ve diğer parçalarda renk kaybına veya hasara neden olabilir.

• Depolama

- Saatinizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, kir, ter ve nemden arındırarak, serin ve kuru bir yerde saklayınız.

• Resin Bileşenler

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun bir süre diğer eşyalarla birlikte saklamak resin bileşenlerin üzerindeki rengin diğer eşyalara veya diğer eşyaların üzerindeki rengin saatinizin resin bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce iyice kurulayın ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacak bir yerde bırakmak veya saatinizin temizliğini uzun süre yapmamanız renginin bozulmasına neden olabilir.
- Belirli koşulların neden olduğu sürtünme (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.), boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kordon üzerinde basılı şekiller varsa, baskılı alanda güçlü sürtünme renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak, flüoresan rengin solmasına neden olabilir. Saati ıslandıktan sonra en kısa sürede kurulayınız.
- Yarı saydam resin parçaları, ter ve kirden dolayı veya uzun süre yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kaldıklarında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanma şekli resin bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Depolama

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak deri kayış üzerindeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların üzerindeki rengin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kurulayın ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

- Deri kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacak bir yerde bırakmak veya deri kayışın temizliğini uzun süre yapmamanız renginin bozulmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünme veya kire maruz kalması, renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerden kirin temizlenmemesi, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif nötr bir deterjanla veya sabunlu suyla ovalamak amacıyla yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve ardından yumuşak emici bir bezle kurulayın. Metal parçaları yıkarken, saat kasasını, deterjan veya sabunla temas etmemesi için mutfak plastik sargısı ile sarın.

• Bakteri ve Kokuya Karşı Dayanıklılık Kordon

- Bakteri ve kokuya karşı dayanıklı kordon, terden bakteri oluşumunun neden olduğu kokuya karşı koruma sağlayarak konfor ve hijyen sağlar. Azami bakteri ve koku direnci sağlamak için kordonu temiz tutun. Kordonu kir, ter ve nemden temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanarak iyice silin. Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, organizma ve bakteri oluşumunu baskılar. Alerjik reaksiyon vb. gibi nedenlerden dolayı kızarıklığa karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Bir açıdan bakıldığında ekrandaki görsellerin okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin kullanımından veya arızasından kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

Bakım Önerileri

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi cildinizin üzerine taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede performans göstermesini sağlamak amacıyla, saatinizi ve kordonunuzu kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, saf ve temiz suyla durulayın.
- Metal kordon veya metal parçalara sahip resin kordonu zayıf bir nötr deterjan veya sabunlu su çözeltisi kullanarak diş fırçası veya benzeri bir alet ile ovalayın. Ardından kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, saat kasasını deterjan veya sabunla temas etmemesi için mutfak plastik sargısı ile sarın.
- Resin kordonu, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Resin kordon yüzeyinde bazen leke benzeri bir desen görünebileceğini unutmayın. Bunun cildiniz veya giysileriniz üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayıştan suyu ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Bir saat kurma kolunun, tuşların veya döner çerçevenin çalıştırılmaması, daha sonra bunların çalışmasıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Kurma kolunu ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için tuşlara basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı son derece dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temas etmesini imkansız hale getirebilir, bu da metal yüzeydeki oksidasyon tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalarda keskin bölgelerin oluşmasına neden olabilir ve kordon pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz derhal saatinizi kullanmayı bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürünüz.
- Metalin yüzeyi temiz görünse bile, çatlaklardaki ter ve pas, giysinin kollarını kirletebilir, ciltte tahrişe neden olabilir ve hatta saat performansını etkileyebilir.

Özensiz Kullanım

- Saatinizin resin kordonu veya çerçevesi üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalmış bir alanda saklamak, erken aşınma, kesilme ve kopmalara neden olabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas bir cilde sahip olan veya fiziksel olarak iyi durumda olmayan bireylerin cildinde saat takmasına bağlı olarak tahriş görünebilir. Bu tür kişiler deri kayışlarını veya resin kordonlarını özellikle temiz tutmalıdırlar. Kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, hemen saatinizi çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanına başvurun.

Pil

- Saatiniz tarafından kullanılan özel şarj edilebilir pilin, sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pilin kullanılması saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığa maruz kaldığında şarj edilir, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli değiştirilmesi gerekli değildir. Bununla birlikte, uzun kullanım veya çalışma koşullarının, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, orijinal satıcınıza veya CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Başlamadan Önce...

Bu bölümde, saatle ilgili genel bir bakış sunulur ve saatin kullanımına ilişkin faydalı yöntemler yer alır.

Saat Özellikleri

• Güneş Enerjisi ile Şarj

Güneş ışığı ve yapay ışık, saatin çalışması için enerji üretir.

• Dünya Saati

Dünya çapında UTC (Uluslararası Zaman Koordinasyonu) dahil 48 farklı zaman dilimine ait halihazırdaki zamanı görüntüleyebilirsiniz. Dünya Saati Modunda beş şehre kadar seçim yapabilirsiniz.

• Alarm

Belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında alarm çalar.

• Kronometre

Kronometre, geçen süreyi bir saniye birimleri ile (ilk saat için 1/100 saniye) 24 saate kadar ölçer.


• Sayaç

Belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Not

Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler açıklamaya yardımcı olmaları için kullanılmıştır. Çizimler temsil ettikleri öğeler ile farklılık gösterebilir.

Genel Rehber

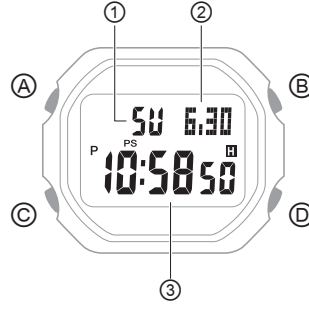

- ① Haftanın günü
- ② Ay, gün
- ③ Saat, dakika, saniye

A tuşu

Herhangi bir moddayken en az iki saniye boyunca bu tuşa basmak ayar ekranını gösterir.

B tuşu

Aydınlatmayı açmak için basın.

C tuşu


Her basışta saat modları arasında geçiş yapar.

Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi Moduna geri dönmek için en az iki saniye boyunca bu tuşa basılı tutun.

D tuşu

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu tuşa basmak ayarı değiştirir.

Göstergeler

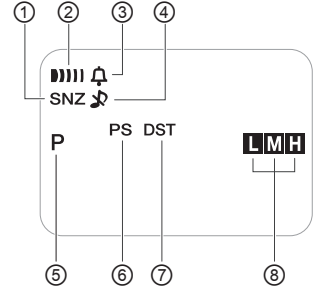


- ① Erteleme alarmı açıkken gösterilir.
- ② Alarm açıkken görüntülenir.
- ③ Saatlik zaman sinyali etkinken görüntülenir.
- ④ Tuş işlem tonu devre dışındayken görüntülenir.
- ⑤ 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra saatlerinde görüntülenir.
- ⑥ Güç Tasarrufu etkinleştirildiğinde gösterilir.
- ⑦ Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.
- ⑧ Mevcut şarj seviyesini gösterir.

Modlar Arası Gezinme

(C) tuşuna her bastığınızda modlar arasında geçiş yapılır.

- Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için en az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.

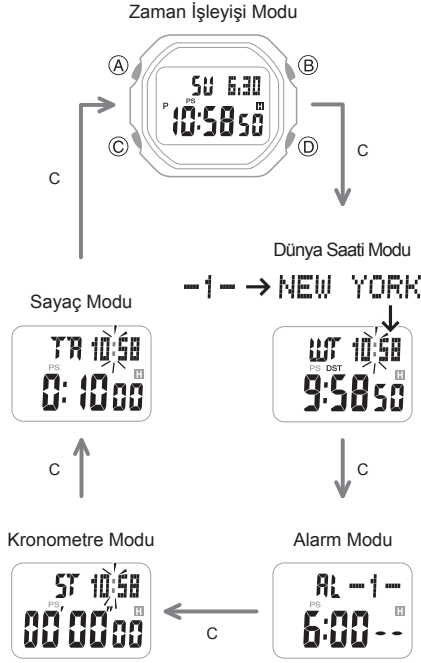

Şarj Etme


Bu saat, bir solar panel tarafından şarj edilen şarj edilebilir bir (ikincil) pilden güç alarak çalışır. Solar panel saatin ön yüzüne entegredir ve saatin ön yüzü ışık aldığı anda güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda parlak ışık alacağı bir yere koyun.



Saati takarken giysinizin kolunun saatin ön yüzünü (solar paneli) kapatarak ışık almasını engellemediğinden emin olun. Saatin ön yüzü kısmen kapansa bile güç üretme verimliliği düşer.

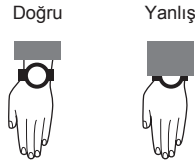

Önemli Uyarı!


- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar şarj sırasında saatin aşırı derecede ısınmasına neden olabilir, bu da cilt yanıkları ve saatin dahili bileşenlerinin zarar görmesi riski oluşturur.

Sıcaklığın 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği aşağıda açıklanan ortamlarda saati şarj etmekten kaçının.

- Güneş ışığı altında park edilmiş bir aracın ön paneli üzerinde
- Akkor lambaların, set ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
- Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalıp aşırı ısınan yerlerde ve diğer sıcak yerlerde

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Ekranda mevcut şarj seviyesini gösteren bir gösterge bulunur.

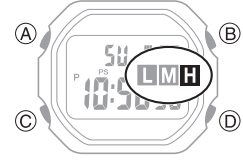

Şarj Seviyesi 1: İyi

Tüm işlevler etkin.

H

Şarj Seviyesi 2:

Tüm işlevler etkin.

M

Şarj Seviyesi 3: Düşük

Ekranda [L] ve [LOW] yanıp söner ve aşağıdaki işlevler devre dışı kalır.

- Kadran aydınlatması
- Sesler (alarm, vb.)
- Zaman İşleyişi Modu dışındaki tüm işlevler



Şarj Seviyesi 4: Düşük

Pil şarjı Seviye 3'ün altına düştüğünde, ekranda [CHG] yanıp söner ve tüm işlevler devre dışı kalır.



Şarj Seviyesi 5: Boş

Pil biterse dijital ekran boş kalır. Bellek verileri kaybolur ve saat ayarları ilk fabrika varsayılanlarına geri döner.

Önemli Uyarı!

- Pil azalır veya biterse, mümkün olan en kısa sürede saatin kadrânını (güneş paneli) ışığına maruz bırakın.

Not

Ekranda [H], [M] ve [L] yanıp sönüyorsa, bu, anlık pil tüketimi nedeniyle tüm işlevlerin devre dışı olduğu anlamına gelir.

🔍 [H], [M] ve [L] ekranda yanıp sönüyor.



• Şarj Süresi Genel Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yaklaşık şarj olma süreleri için genel bilgiler gösterilmektedir.

1 Günlük Kullanım İçin Gerekten Şarj Süresi

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50.000	5 dakika
10.000	24 dakika
5.000	48 dakika
500	8 saat

Bir Sonraki Şarj Seviyesine Ulaşmak İçin Gerekten Şarj Süreleri

• Güneşli hava, açık alan (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	3 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	25 Saat
Yüks. sev. şarj → Tam şarj	7 Saat

• Güneşli hava, pencere kenarı (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	10 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	127 Saat
Yüks. sev. şarj → Tam şarj	34 Saat

• Kapalı hava, pencere kenarı (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	19 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	257 saat
Yüksek seviye şarj → Tam şarj	69 saat

• İç mekan floresan aydınlatması (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	271 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	-
Yüks. sev. şarj → Tam şarj	-

Not

Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına, ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir.

• Güç Tasarrufu İşlevi

Saat 22:00 - 06:00 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlıkta bırakılırsa ekran kararır ve saat 1. Seviye güç tasarrufu moduna girer. Saat bu durumda altı veya yedi gün bırakılırsa 2. Seviye güç tasarrufu durumuna girer.

1. Seviye Güç Tasarrufu:

Dijital ekran güç tasarrufu için kararır. Bu aşamada saat ile telefon arasında bağlantı kurulabilir.

2. Seviye Güç Tasarrufu:

Tüm ibreler durur ve dijital ekranlar güç tasarrufu yapmak üzere boş duruma gelir. Tüm işlevler devre dışı kalır.

Güç Tasarrufu Durumundan Çıkma

Güç tasarrufundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir tuşa basın.
- Saati aydınlık bir konuma götürün.

Not

- Saat aşağıdaki durumlarda güç tasarrufuna geçmez.
 - Kronometre Modundayken
 - Zamanlayıcı Modundayken
- Güç Tasarrufunu isteğe bağlı olarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - 🔍 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu Ayarlarını Yapılandırma](#)
- Saati taktığınızda kadranı kolunuzun manşetiyle ışık almıyorsa, saatin güç tasarrufuna geçebileceğini unutmayın.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saat, karanlıkta bakmak için açabileceğiniz bir LED ışığa sahiptir.

• Aydınlatmayı Açma

Aydınlatmayı açmak için (B) tuşuna basın.

- Alarm çalmaya başladığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.



Önemli Uyarı!

- Aydınlatmayı sık kullanmak pili bitirebilir.

Not

- Aşağıdaki durumlardan biri mevcut olduğunda ekran aydınlatması devre dışı kalır.
 - Alarm, zamanlayıcı uyarısı veya başka bir bip sesi çalarken


• Aydınlatma Süresini Belirleme

Aydınlatma süresi olarak 1,5 veya üç saniye sürelerinden birini belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.


🔍 [Modlar Arası Gezinme](#)

2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülendiğinde basmayı bırakın.

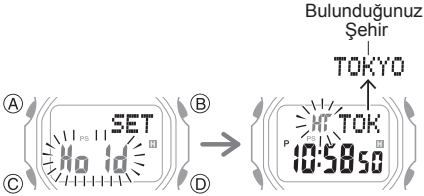

3. (C) tuşuna 12 kez basın.


Bu, ekranda [1] veya [3]'ün görünmesini sağlar.

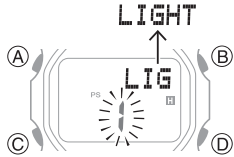

4. İki Aydınlatma süresi arasında seçim yapmak için (D) tuşuna basın.

[1]: 1,5 saniyelik aydınlatma

[3]: 3 saniyelik aydınlatma

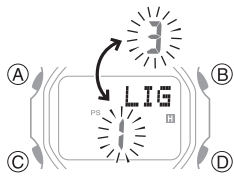

5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkar.

Zaman Ayarı

Tarih ve saat ayarlarını düzenlemek için bu bölümdeki adımları takip edin.



Şu Anki Zamanı Ayarlama

Mevcut tarih ve saat ayarlarını düzenlemek ve bir Bulunduğunuz Şehir seçmek için aşağıdaki adımları takip edin.


• Bulunduğunuz Şehrin Ayarlanması

Bulunduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçmek için bu bölümdeki prosedürü izleyin. Yaz saatinin kullanıldığı bir bölgedeyken yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.

🔍 [Modlar Arası Gezinme](#)

2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülendiğinde basmayı bırakın.

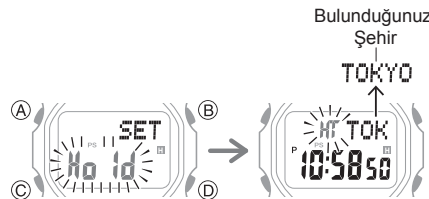

3. Bulunduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

- (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.

- Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere başvurun.

🔍 [Şehir Tablosu](#)

4. (C) tuşuna basın.

5. Yaz saati ayarı seçmek için (D) tuşunu kullanın.

- [OFF]

Saat, her zaman standart saati gösterir.

- [ON]

Saat, her zaman yaz saatini gösterir.



6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken saat, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkar.

• Saat/Tarih Ayarlama


Önemli Uyarı!

- Mevcut saat ve tarih ayarlarını değiştirmeden önce Bulunduğunuz Şehir ayarını yapın.
- 🔍 [Bulunduğunuz Şehri Ayarlama](#)

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.


🔍 [Modlar Arası Gezinme](#)

2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülendiğinde basmayı bırakın.

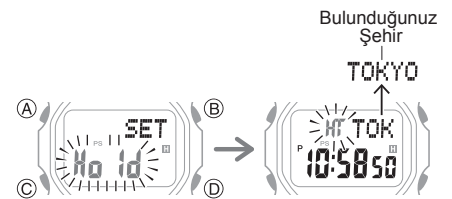

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar (C) tuşunu basılı tutun.

- (C) tuşuna her basıldığında bir sonraki ayar aşağıdaki sırada gösterilir.

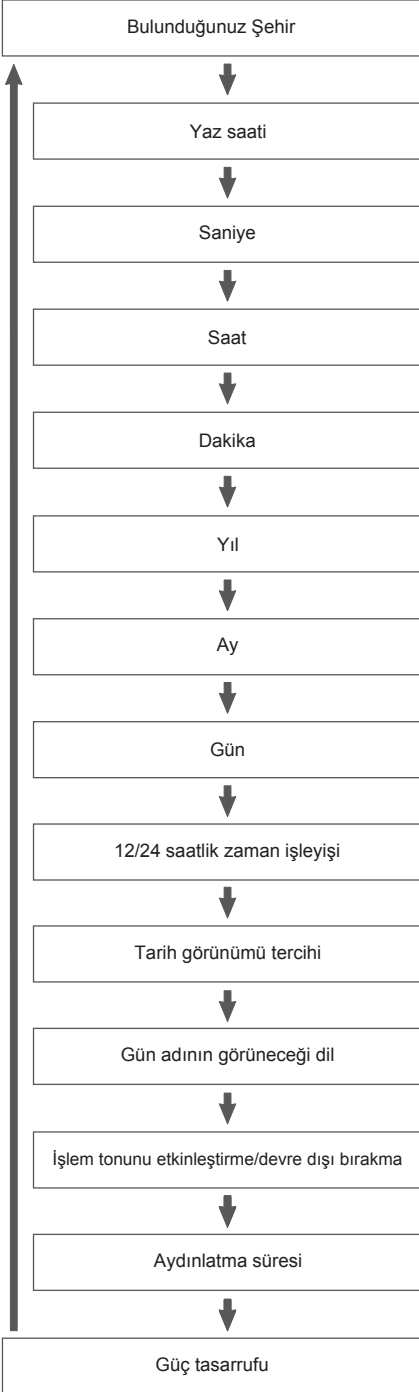

4. Tarih ve saat ayarlarını yapılandırın.

- Saniyeyi 00: olarak sıfırlamak için (D) tuşuna basın. Mevcut saniye 30 ve 59 arasındayken dakikaya 1 eklenir.
- Tüm diğer ayarlar için, yanıp sönmeye ayarını değiştirmek üzere (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
(B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.

5. Tarih ve saat ayarlarını seçmek için 3 ve 4. adımları tekrarlayın.

6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.


• 12 ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapma

Saati görüntülemek için 12 saatlik biçimi veya 24 saatlik biçimi belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.

🔗 [Modlar Arası Gezinme](#)

2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülediğinde basmayı bırakın.

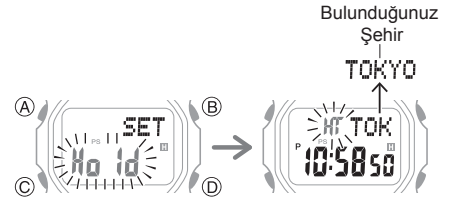


3. (C) tuşuna sekiz kez basın.

Bu işlem, ekranda [12H] veya [24H] simgesinin yanıp sönmeye neden olur.



4. Ayarı [12H] (12 saatlik zaman işleyişi) ve [24H] (24 saatlik zaman işleyişi) arasında değiştirmek için (D) tuşuna basın.

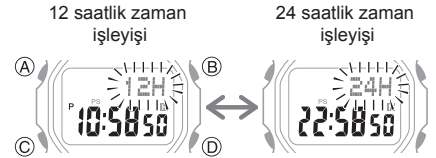

5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelinde 48 şehirden (31 saat diliminde) birinde ve UTC (eş-güdümlü Evrensel Zaman) zaman diliminde şu anki zamanı görebilmenizi sağlar.




Dünya Saatini Görüntüleme

1. Dünya Saati Moduna girin

Modlar Arası Gezinme

Mevcut durumda seçili olan Dünya Saati Şehri adı görüntüledikten sonra saat o şehirdeki şu anki zamanı gösterir.

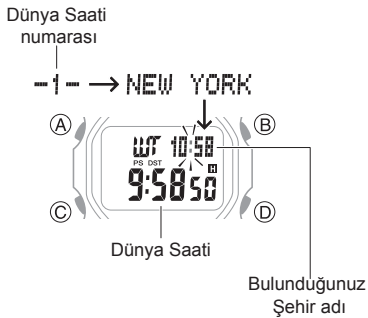

- Seçilen Dünya Saati şehrini değiştirmek için (D) tuşuna basın.

Dünya Saati Şehri Ayarı


Favori olarak beş şehre kadar Dünya Saati belirleyebilirsiniz. Yaz saati uygulaması olan bir bölgedeyseniz, yaz saatini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Dünya Saati Moduna girin
Modlar Arası Gezinme
2. Ayarını yapılandırmak istediğiniz Dünya Saati numarasını görüntülemek için (D) tuşunu kullanın.



3. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.

Bu, ekranda [WT] yanıp sönmeye neden olur.

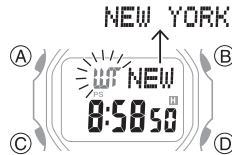


4. Dünya Saati Şehri olarak belirlemek istediğiniz şehri görüntülemek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

- (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.

5. Yaz saati ayarını değiştirmek istiyorsanız, (C) tuşuna basın.

6. Yaz saati ayarını seçmek için (D) tuşunu kullanın.

- [OFF]
Saat, her zaman standart saati gösterir
- [ON]
Saat, her zaman yaz saatini gösterir.

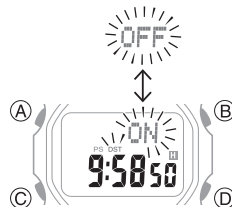


7. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.
- Şehir olarak [UTC] seçiliyken yaz saati ayarını değiştiremez veya göremezsiniz.
- Yapılandırdığınız yaz saati ayarı yalnızca şu anda seçili olan şehir için geçerlidir. Diğer şehirleri etkilemez.

Bulunduğunuz Şehir Zamanı ile Dünya Saati Arasında Geçiş Yapma

Dünya Saati Modunda, Bulunduğunuz Şehir saatini Dünya Saatinizle değiştirmek için (A) ve (B) tuşlarına aynı anda basın.

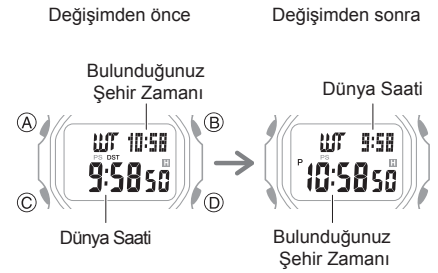


Alarm

Alarm saati geldiğinde saat sesli uyarı verir. Günlük dört standart alarm ve bir erteleme özelliğine sahip alarm ayarlayabilirsiniz. Saatlik zaman sinyali, saatin her saat başı sesli uyarı vermesini sağlar.

- Erteleme, alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi kereye kadar çalmasına neden olur.
- Aşağıda belirtilen durumlarda alarm sesi kapatılır.


- Pil gücü düşük olduğunda
- Saat, 2. Seviye Güç Tasarrufunda olduğunda

🔍 [Güç Tasarrufu Fonksiyonu Arası](#)

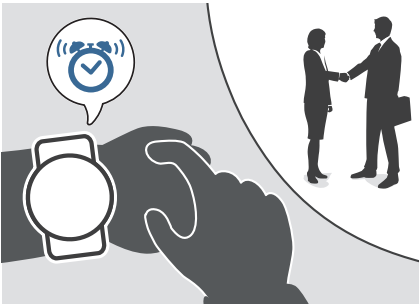

Alarm Ayarlarını Yapılandırma


1. Alarm Moduna girin.
🔍 [Modlar Arası Gezinme](#)
2. Ayarını değiştirmek istediğiniz alarm ekranını (alarm numarası [1] ila [4] veya [SNZ]) görüntülemek için (D) tuşunu kullanın.

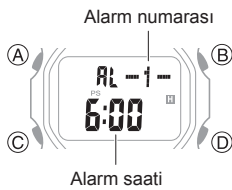

3. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.

Bu saat basamaklarının yanıp sönmeye başlamasını sağlar.

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır

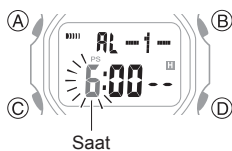

4. Alarm saati ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

- (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.
- 12 saatlik zaman işleyişi kullanıyorsanız [P] öğleden sonra anlamına gelir.



5. (C) tuşuna basın.

Bu işlem, dakika basamaklarının yanıp sönmeye neden olur.



6. Dakika ayarını belirlemek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
7. Ayarlar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

• Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Erteleme, alarmın beş dakikalık aralıklarla yedi kereye kadar çalmasına neden olur. Bir erteleme alarmını iptal etmek için [SNZ] ayarını kapatın.

🔍 [Alarm veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma](#)

Not

- Alarm saati geldiğinde 10 saniye boyunca bip sesi duyulur.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise saat otomatik olarak Alarm Modundan Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Saatlik Zaman Sinyali Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.
🔍 [Modlar Arası Gezinme](#)
2. Saatlik zaman sinyali ekranını ([SIG]) görüntülemek için (D) tuşuna basın.



3. Saatlik zaman sinyalini etkin veya devre dışı konuma getirmek için (A) tuşuna basın.

- Saatlik Zaman Sinyali aktifleştildiğinde ekranda 📢 (saatlik zaman sinyali) gösterilir.




Alarm veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Alarm veya saatlik zaman sinyalinin sesinin kesilmesi için aşağıdaki adımları izleyerek kapatın.

- Alarm veya saatlik zaman sinyalinin sesini etkinleştirmek için tekrar açın.

Not

- Herhangi bir alarmın veya saatlik zaman sinyalinin açık olması durumunda ekranda göstergeler gösterilir.
- Tüm alarmlar kapatıldığında ve/veya saatlik zaman sinyali kapatıldığında ilgili göstergeler görüntülenmez.

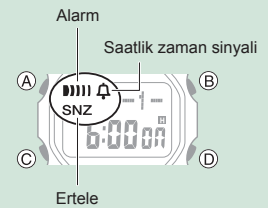

1. Alarm Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. Kapatıp açmak istediğiniz alarm numaraları [1] ila [4], [SNZ] veya saatlik zaman sinyali ([SIG]) ayarlarını görüntülemek için (D) tuşunu kullanın.



3. Görüntülenen alarmı veya saat başı sinyalini kapatmak için (A) tuşuna basın.
 - (A) tuşuna her basıldığında ayar, açık veya kapalı olarak değiştirilir.
 - Tüm alarmların ve saat başı sinyalinin kapatılması ekrandan **||||** (alarm) ve **🔔** (saatlik zaman sinyali) işaretlerinin kaybolmasına neden olur.



Not

- **||||** (alarm) göstergesi ekranda kalıyorsa, bir başka alarmın hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, **||||** (alarm) göstergesi artık görüntülenmeye kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.


Kronometre

Kronometre, geçen süreyi 23 saat, 59 dakika, 59 saniyeye kadar (24 saat) ölçebilir.




Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

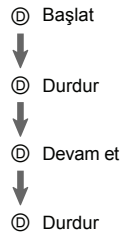


- Geçen süre, ölçümün ilk saati için 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre, bir saniyelik birimlerle gösterilir.

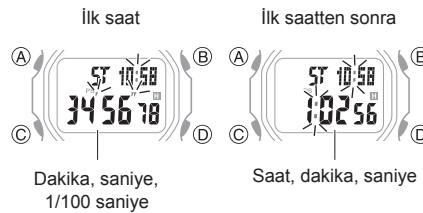


3. Ölçülen değerleri tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.

Ayrık Zaman Ölçümü

1. Kronometre Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
 - (A) tuşuna basmak, yarışın başlangıcından tuşa bastığınız ana kadar geçen süreyi (ayrık zaman) gösterir.

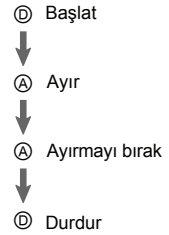

- Geçen süre, ölçümün ilk saati için 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre, bir saniyelik birimlerle gösterilir.

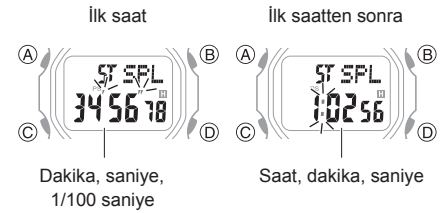


3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.

Birinci ve İkinci Yarışçının Bitiş Sürelerini Görmek

1. Kronometre Moduna girin.
☞ [Modlar Arası Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



- * Bu, ilk bitiricinin zamanını gösterir.
- Geçen süre, ölçümün ilk saati için 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre, bir saniyelik birimlerle gösterilir.

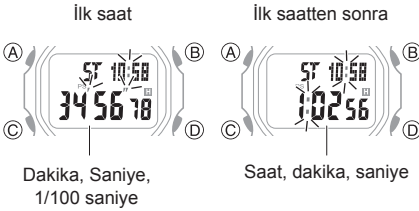

3. İkinci bitiricinin zamanını göstermek için (A) tuşuna basın.
4. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.

Sayaç

Sayaç belirlediğiniz başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayım sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.

- Pil gücü düşüken sesli uyarının sesi kapatılır.



Başlangıç Süresini Ayarlama

Başlangıç zamanı, 1 saniyelik birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.


- Bir geri sayım işlemi devam ediyorsa bu işlem gerçekleştirilmeden önce sayacı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.

☞ [Sayacı Kullanma](#)

1. Sayaç Moduna girin.
☞ [Modlar Arası Gezinme](#)
2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
Bu, saat basamaklarının yanıp sönmeye neden olur.




3. Sayacın saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
• (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.
4. (C) tuşuna basın.
Bu işlem, dakika basamaklarının yanıp sönmeye neden olur.

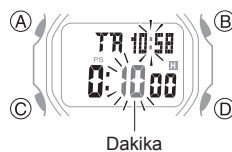

5. Dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

6. (C) tuşuna basın.

Bu işlem, saniye basamaklarının yanıp sönmeye neden olur.

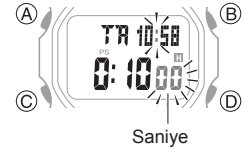

7. Saniye ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
8. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmaya süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.
- Başlangıç zamanını [0:00 00] olarak ayarlamak 24 saatlik bir geri sayım gerçekleştirilir.

Sayacın Kullanılması

1. Sayaç Moduna girin.
☞ [Modlar Arası Gezinme](#)



2. Sayaç işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

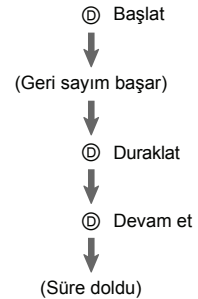


- 10 saniyelik bir bip sesi, geri sayımın sona erdiğini bildirir.
 - Duraklatılmış geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlamak için (A) tuşuna basın.
3. Tonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Diğer Ayarlar


Bu bölümde, yapılandırabileceğiniz diğer saat ayarları açıklanmaktadır.

Tarih Görüntüleme Biçimini Değiştirme


1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülediğinde basmayı bırakın.

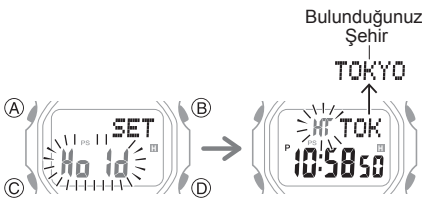

3. (C) tuşuna dokuz kez basın.
Bu, tarih görünüm biçimini seçme ekranını görüntüler.



4. (D) tuşuna basarak tarih görüntülenme biçimini seçin
[M]: Ay
[DD]: Gün

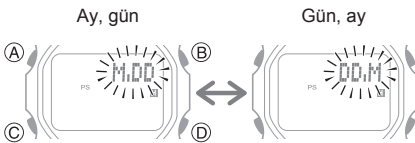

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.


Haftanın Günü İçin Dil Seçimi

Zaman İşleyişi Modunda görüntülenecek gün adları için altı dilden birini tercih edebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülediğinde basmayı bırakın.

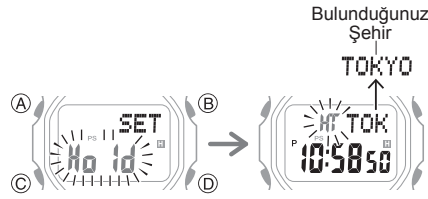

3. (C) tuşuna 10 kez basın.
Bu işlem, dil ayarının yanıp sönmeye neden olur.



4. Dil seçmek için (D) tuşunu kullanın.
[ENG]: İngilizce
[ESP]: İspanyolca
[FRA]: Fransızca
[DEU]: Almanca
[ITA]: İtalyanca
[PYC]: Rusça
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.


Tuş İşlemi Tonunu Etkinleştirme

Tuşlara bastığınızda duyulan tonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.


1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülediğinde basmayı bırakın.

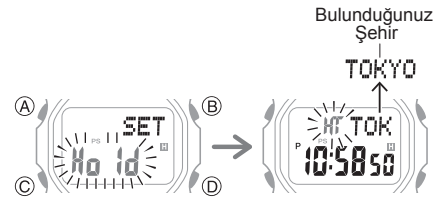

3. (C) tuşuna 11 kez basın.
Bu işlem, ekranda [KEY♪] veya [MUTE] simgesinin yanıp sönmeye neden olur.



4. [KEY♪] veya [MUTE] seçeneklerinden birini belirlemek için (D) tuşuna basın.
[KEY♪]: İşlem tonu etkinleştirildi.
[MUTE]: İşlem tonunun sesi kapatıldı.

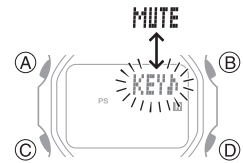


5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.
- Alarm ve sayaç tonlarının, işlem tonunun sesi kapalı olsa bile çalacağını göz önünde bulundurun.

Güç Tasarrufu İşlevi Ayarlarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyişi Moduna girin.
[Modlar Arası Gezinme](#)
2. (A) tuşunu en az iki saniye boyunca basılı tutun. Seçili olan Bulunduğunuz Şehir görüntülendiğinde basmayı bırakın.

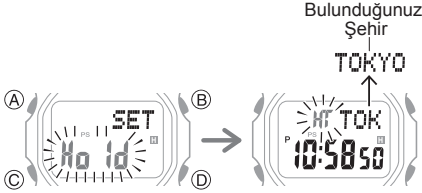

3. (C) tuşuna 13 kez basın.
Bu durumda [POWER SAVING] bildirimi görüntülenir.

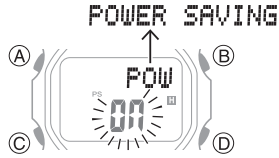

4. Ayarı açık ve kapalı arasında değiştirmek için (D) tuşuna basın.
[On]: Güç Tasarrufu etkin
[Off]: Güç Tasarrufu devre dışı
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.
- Güç Tasarrufu hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki bilgilere başvurun.
[Modlar Arası Gezinme](#)

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyon dışı bilgileri sunar. Gerektiğinde bu bilgilere başvurun.

Şehir Tablosu

Şehir	Fark
UTC	Eş-güdümlü Evrensel Zaman
LISBON	Lizbon
LONDON	Londra
MADRID	Madrid
PARIS	Paris
ROME	Roma
BERLIN	Berlin
STOCKHOLM	Stockholm
ATHENS	Atina
CAIRO	Kahire
JERUSALEM	Kudüs
MOSCOW	Moskova
JEDDAH	Cidde
TEHRAN	Tahran
DUBAI	Dubai
KABUL	Kabil
KARACHI	Kareçi
DELHI	Delhi
KATHMANDU	Katmandu
DHAKA	Dakka
YANGON	Yangon
BANGKOK	Bangkok
SINGAPORE	Singapore
HONG KONG	Hong Kong
BEIJING	Beijing
TAIPEI	Taipei
SEOUL	Seul
TOKYO	Tokyo
ADELAIDE	Adelaide
GUAM	Guam
SYDNEY	Sydney
NOUMEA	Noumea
WELLINGTON	Wellington
PAGO PAGO	Pago Pago
HONOLULU	Honolulu
ANCHORAGE	Anchorage
VANCOUVER	Vancouver
LOS ANGELES	Los Angeles
EDMONTON	Edmonton
DENVER	Denver
MEXICO CITY	Mexico City
CHICAGO	Chicago
NEW YORK	New York
HALIFAX	Halifax

Şehir	Fark
ST. JOHN'S	St. John's
BUENOS AIRES	Buenos Aires
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha
PRAIA	Praia

- Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler Temmuz 2023'ten itibaren geçerlidir.
- Zaman dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı olabilir.

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Aylık ± 15 saniye

Zaman İşleyişi:

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü

Öğleden önce / öğleden sonra (P) / 24 saatlik zaman işleyişi

Tam Otomatik Takvim (2000 - 2099 arası)

Dünya Saati:

48 şehir (31 zaman dilimi) ve Eş-güdümlü Evrensel Zaman (UTC)

Yaz saati

Bulunduğunuz Şehrin Zamanına geçiş

Alarm:

Alarm sayısı: 5 (bir erteleme alarmı ile)

Ayar birimleri: Saat, dakika

Alarm tonu süresi: 10 saniye

Saatlik Zaman Sinyali: Her saat başı bip sesi çıkarır

Kronometre:

Ölçü birimi:

1/100 saniye (ilk saat); 1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm aralığı: 23 saat, 59 dakika, 59 saniye (24 saat)

Ölçüm İşlevleri:

Geçen süre, ayrık zaman, birinci ve ikinci yarışçının bitiş sürelerinin ölçümü

Sayaç:

Ölçü birimi: 1 saniye
Geri sayım sınırı: 24 saat
Süre ayarı birimi: 1 saniye
Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik bip sesi

Diğer:

Kadran LED ışığı (Süper Aydınlatma [Super Illuminator], görüntü tutma [afterglow], yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye seçilebilir aydınlatma süresi), güç tasarrufu, pil seviyesi göstergesi, işlem tonu açma/kapama, seçilebilir tarih formatı, seçilebilir haftanın günü dili

Güç Kaynağı:

Güneş paneli ve bir şarj edilebilir pil
Pil çalışma süresi: Yaklaşık 13 ay
Koşullar:

Aşağıdaki koşullar ve ışığa maruz kalmamak şartı ile.

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)

Aydınlatma: Günde bir kez (1,5 saniye)

Güç Tasarrufu: Günde 6 saat

Özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Sorun Giderme

Dünya Saati

Q1 Bir Dünya Saati Şehri için zaman doğru değil.

Yaz saati ayarı (standart zaman / yaz saati) yanlış.

🔗 [Dünya Saati Şehri Ayarları](#)

Alarm ve Saatlik Zaman Sinalı

Q1 Alarm çalmıyor.

Saat pili şarj edilmiş mi?

Yeterli seviyede şarj olana kadar saati ışığa tutun.

↓ 🔗 [Şarj Etme](#)

Yukarıdakilerin dışında.

Alarmın ayarları yapılandırılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

🔗 [Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

Q2 Saatlik zaman sinyali sesi çalmıyor.

Saat pili şarj edilmiş mi?

Yeterli seviyede şarj olana kadar saati ışığa tutun.

↓ 🔗 [Şarj Etme](#)

Yukarıdakilerin dışında.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalini etkinleştirin.

🔗 [Saatlik Zaman Sinyali Ayarlarını Yapılandırma](#)

Şarj

Q1 Saat ışığa maruz kalmasına rağmen çalışmıyor.

Pil bittiğinde saat çalışmayı durdurur. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz bırakın.

🔗 [Şarj Seviyesini Kontrol Etme](#)

Q2 Ekranda [H], [M] ve [L] yanıp sönüyor.

Saat şarj kurtarma modunda. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar bekleyin (yaklaşık 15 dakika). Saati parlak bir şekilde aydınlatılmış bir yere yerleştirirseniz normal durumuna daha çabuk döner.

- Kısa süre içinde alarm, saatlik zaman sinyali, aydınlatma ve/veya diğer enerji yoğun işlevler kullanılırsa, pilin şarj kapasitesi düşer ve saat şarj kurtarma moduna geçer. İşlevler geçici olarak sınırlı olacak, ancak pil normal durumuna döndükten sonra işlevsellik geri dönecektir.

🔗 [Şarj Seviyesini Kontrol Etme](#)



Q3 Ekranda [CHG] yanıp sönüyor.

Saatın şarj seviyesi son derece düşük. Hemen ışığa maruz bırakın ve şarj edin.

🔗 [Şarj Seviyesini Kontrol Etme](#)

Diğer

Q1 İhtiyacım olan bilgileri burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>