ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 3592 CASIO

İçindekiler

Bu Saat Hakkında

- Genel Kılavuz
- Göstergeler
- Modlar Arasında Gezinme
- Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Zamanı Düzeltme

- Mevcut Zaman Ayarını Ayarlama

İkili Saat

- İkili Saat Ayarlarını Yapılandırma

Zaman Uyarısı

- Zaman Uyarısını Açma
- Zaman Uyarısını Kapama

Kronometre

- Geçen Süreyi Ölçme

Özellikler

Sorun Giderme

Önlemler

- Çalıştırma Önlemleri
- Kullanıcı Bakımı
- Pil Değişimi

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr

Bu Saat Hakkında:

Bu bölüm saatin genel tanıtımını ve kullanışlı özelliklerini içerir.

- **Saat Özellikleri**
- Flaş Uyarısı

  Belirlenen saate ulaşıldığında, ışık yaklaşık 20 saniye boyunca yanıp söner.

  Işık aynı zamanda her tam saatte (saatin başında) yanıp söner.
- İkili Zaman

  İkili Zaman, bulunduğunuz konumun zamanına ek olarak, başka bir saat dilimindeki güncel zamanı takip etmenizi sağlar.
- Kronometre

  Geçen süreyi 1/100 saniyelik birimlerle, 60 dakikaya kadar ölçer.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Görseller, temsil ettikleri öğelerden biraz farklı görünebilir.

Genel Kılavuz

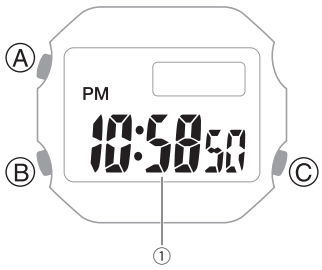

Ⓐ Saat, dakika, saniye

A düğmesi

Herhangi bir modda bu düğmeyi en az iki saniye basılı tutmak, ayar ekranını görüntüler.

B düğmesi

Her basış, modlar arasında geçiş yapar. Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu düğmeye basmak, ayarı değiştirir.

C düğmesi

Aydınlatmayı açmak için basın.

Göstergeler

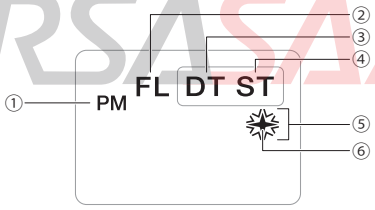

① 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra (p.m.) saatlerinde görüntülenir.

② Flaş Uyarı Modu'ndayken görüntülenir.

③ İkili Zaman Modu'ndayken görüntülenir.

④ Kronometre Modu'ndayken görüntülenir.

⑤ Flaş Uyarısı açıldığında görüntülenir.

⑥ Saatlik Flaş Uyarısı açıldığında görüntülenir.

Modlar Arasında Gezinme

B düğmesine her basışınız, saat modları arasında geçiş yapar.

- Mod değiştirme, ışığın anlık olarak yanmasına neden olur.

  Ortam aydınlatması parlak olduğunda ışık görünmeyebilir.

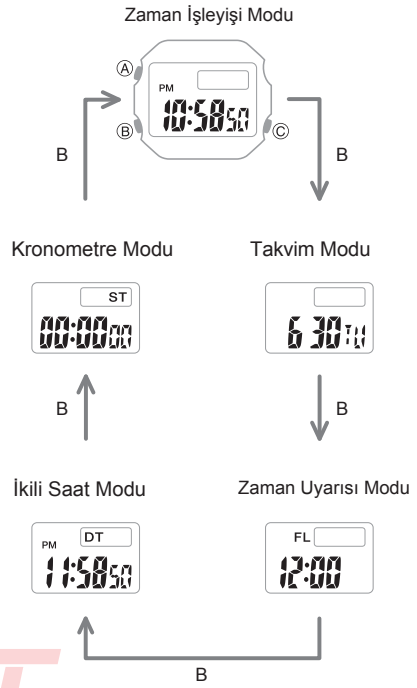

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saat, karanlıkta görmeniz için kadranı aydınlatan bir ışığa sahiptir.

- **Ekran Aydınlatmasını Açma**

Aydınlatmayı açmak için C düğmesine basın.

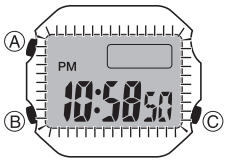

Önemli!

- Aydınlatmanın sık kullanılması pilin bitmesine neden olacaktır.

ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr

Zaman Ayarı

Tarih ve saat ayarlarını düzenlemek için bu bölümdeki prosedürleri kullanın.

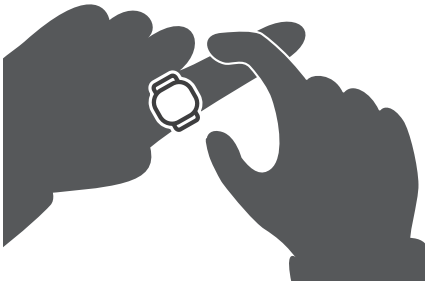

Mevcut Zaman Ayarını Düzenleme

Saat ve tarih ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- **Saati Ayarlamak İçin**

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

   Bu işlem, ışığın anlık olarak yanmasına ve saniyelerin yanıp sönmesine neden olur.

   - Ortam aydınlatması parlak olduğunda ışık görünmeyebilir.

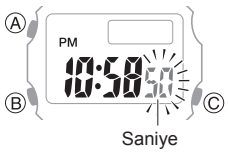

Saniye

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı görüntülemek için A düğmesini kullanın.

   - Her A düğmesine basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla döngü yapar.

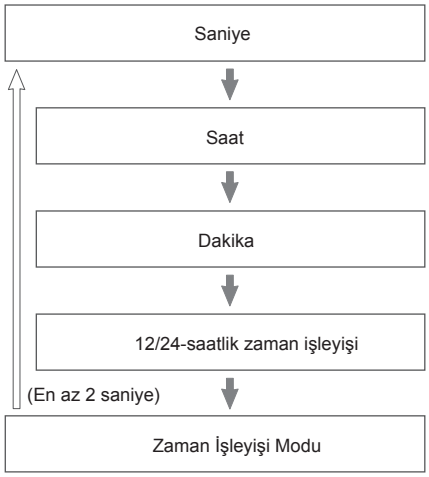

4. Güncel zaman ayarını yapılandırın.

   - Saniyeler yanıp sönerken, B düğmesine basmak saniyeleri 00'a sıfırlar. Mevcut saniye sayımı 30 ile 59 saniye arasındayken, dakikaya 1 eklenir.

   - Diğer tüm değerler için, yanıp sönen ayarı değiştirmek üzere B düğmesini kullanın.

     B düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
5. Zamanı ayarlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. A düğmesine basarak Zaman İşleyişi Modu'na geri dönün.

Not

- Bir ayar yapılandırılırken, yaklaşık bir veya iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ayar işleminden otomatik olarak çıkılacaktır.

- **12 Saat ve 24 Saat Zaman İşleyişi Arasında Geçiş Yapma**

Zaman gösterimi için 12 saat formatını veya 24 saat formatını belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

   Bu işlem, ışığın anlık olarak yanmasına ve saniyelerin yanıp sönmesine neden olur.

   - Ortam aydınlatması parlak olduğunda ışık görünmeyebilir.

Saniye

3. A düğmesine üç kez basın.

   Ekranda ya [12H] ya da [24H] yanıp sönecektir.
4. 12 saat veya 24 saat zaman işleyişini seçmek için B düğmesine basın.

   Her B düğmesine basışınızda, 12 saat ve 24 saat zaman işleyişi arasında geçiş yapılır.

   - 2 saat zaman işleyişi kullanılırken, öğleden sonrası (p.m.) saatlerinde [PM] görüntülenir.

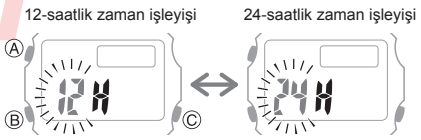

5. A düğmesine basarak Zaman İşleyişi Modu'na geri dönün.

Not

- Bir ayar yapılandırılırken, yaklaşık bir veya iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ayar işleminden otomatik olarak çıkılacaktır.

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr

- **Günü ayarlama**

1. Takvim Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

   Bu işlem, ışığın anlık olarak yanmasına ve ayın yanıp sönmesine neden olur.

   - Ortam aydınlatması parlak olduğunda ışık görünmeyebilir.

Ay

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı görüntülemek için A düğmesini kullanın.

   - Her A düğmesine basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla döngü yapar.

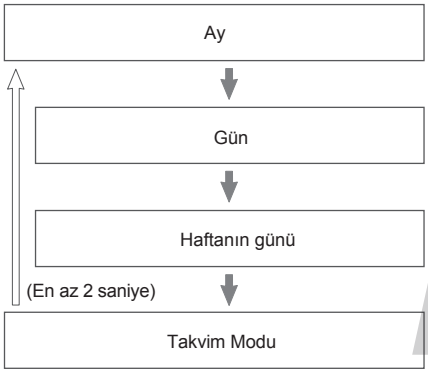

4. Gün ayarını yapılandırın.

   - Değeri değiştirmek için B düğmesini kullanın. B düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.

5. A düğmesine basarak Takvim Modu'na geri dönün.

Not

- Otomatik Takvim, farklı uzunluklardaki ayları otomatik olarak ayırt eder. Pili değiştirmedikçe veya artık yıllar dışında güncel saat ayarını değiştirmenize gerek yoktur.

İkili Zaman

İkili Zaman, dünya genelindeki çeşitli saat dilimlerindeki güncel saati kontrol etmenizi sağlar.

İkili Zaman Ayarlarını Yapılandırma

İkili Zaman, mevcut konumunuzun saatine ek olarak başka bir saat dilimindeki güncel saati ayarlamanızı sağlar.

1. İkili Zaman Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

   Bu işlem, ışığın anlık olarak yanmasına ve saat hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

   - Ortam aydınlatması parlak olduğunda ışık görünmeyebilir.

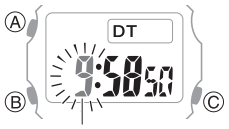

Saat

3. Saat ayarını değiştirmek için B düğmesini kullanın.
4. A düğmesine basın.

   Bu, dakika hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

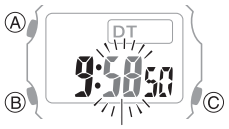

Dakika

5. Dakika ayarını değiştirmek için B düğmesini kullanın.
6. A düğmesine basın.

   Ekranda ya [12H] ya da [24H] yanıp sönecektir.

7. 12 saat veya 24 saat zaman işleyişini seçmek için B düğmesine basın.

   B düğmesine her basışınızda, 12 saat ve 24 saat zaman işleyişi arasında geçiş yapılır.

   - 12 saat zaman işleyişi kullanılırken, öğleden sonrası saatlerinde [PM] görüntülenir.

8. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr

Flaş Uyarısı

Belirlenen saate ulaşıldığında, ışık yaklaşık 20 saniye boyunca yanıp söner.

Işık aynı zamanda her tam saatte (saatin başında) yanıp söner.

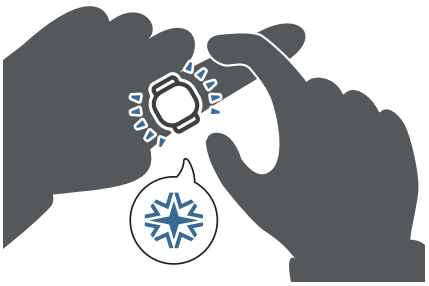

Not

- Ortam aydınlatması parlak olduğunda Flaş Uyarı ışığı görünmeyebilir.
- Flaş Uyarısı, eğlence amaçlı tasarlanmıştır.

Flaş Uyarısını Açma

1. Flaş Uyarı Modu'na girin
   Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

   Bu işlem, ışığın anlık olarak yanmasına ve saat hanelerinin yanıp sönmesine neden olur.

   - Ortam aydınlatması parlak olduğunda ışık görünmeyebilir.

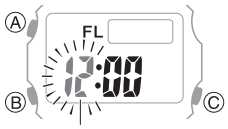

Saat

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı görüntülemek için A düğmesini kullanın.
   - Her A düğmesine basışınızda, yanıp sönen ayar aşağıdaki sırayla döngü yapar.

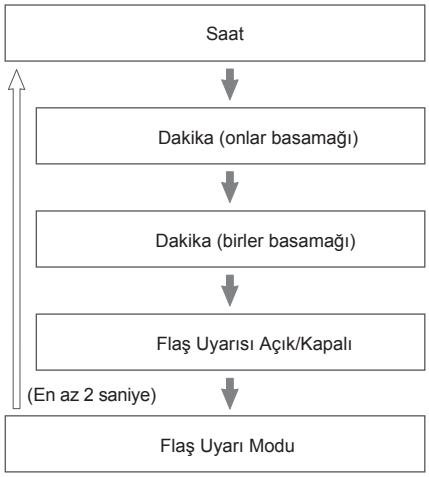

4. Değeri değiştirmek için B} düğmesini kullanın.
   - B düğmesini basılı tutmak, ayarlar arasında yüksek hızda gezinmenizi sağlar.
   - Saat ayarı yapılırken: 12 saat zaman işleyişi kullanıyorsanız, [PM] öğleden sonrası saatini belirtir.

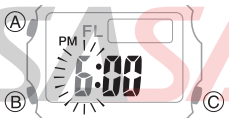

   - Flaş Uyarı ayarını değiştirmek için B düğmesine basmak, ayarlar arasında aşağıdaki sırayla döngü yapa.r

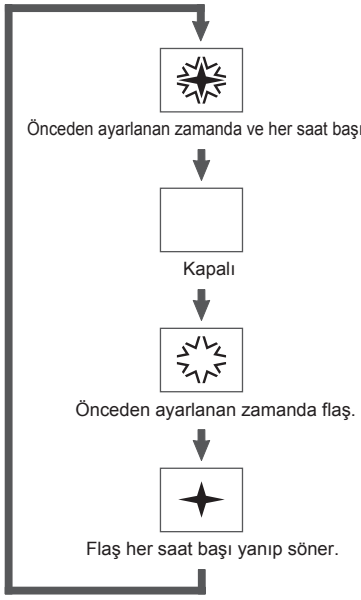

5. Flaş Uyarı saatini ayarlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Ayarlama işlemini tamamlamak için A düğmesine basın.

Not

- Bir ayar yapılandırılırken, yaklaşık bir veya iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ayar işleminden otomatik olarak çıkılacaktır.

- **Flaş Uyarı İşlemini Kontrol Etme**

Herhangi bir moddayken, Flaş Uyarı işlemini görmek için B düğmesini basılı tutun.

- **Flaş Uyarı İşlemini Durdurma**

Önceden ayarlanmış bir saatte Flaş Uyarı işlemi başladıktan sonra, bu işlemi durdurmak için A veya B düğmesine basın.

ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr

Flaş Uyarısını Kapatma

Flaş Uyarısını kapatmak için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz.

- Flaş Uyarısını tekrar açmak için, istediğiniz Flaş Uyarısı ayarını seçmek üzere aşağıdaki prosedürü yeniden uygulayın.

1. Flaş Uyarı Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
3. A düğmesine üç kez basın.
4. Flaş Uyarısını kapatmak için B düğmesine basın.
   - B düğmesine basmak, Flaş Uyarısı ayarını aşağıdaki sırayla değiştirir.

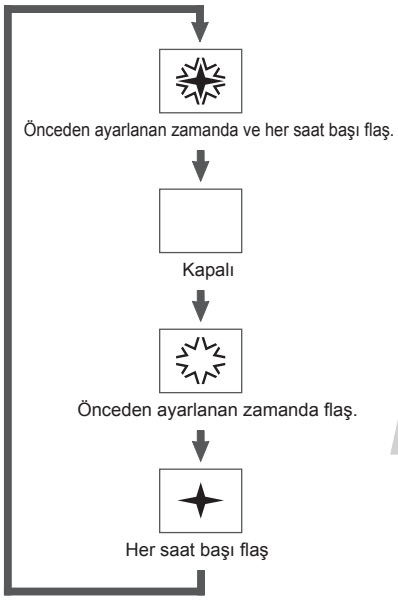

Kronometre

Kronometre, 59 dakika, 59.99 saniyeye (60 dakikaya) kadar olan süreleri ölçmenizi sağlar.

- Hasar veya yaralanmayı önlemek için, spor yapmadan önce saati çıkarın.

Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Modu'na girin.
   Modlar Arasında Gezinme
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.



- Geçen süre 1/100 saniye birimlerinde görüntülenir.

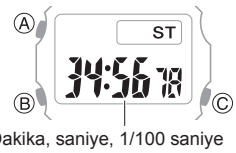

3. Geçen süreyi tamamen sıfırlamak için A düğmesini en az iki saniye basılı tutun.

Özellikler

Normal Sıcaklıkta Hassasiyet:

Ayda ±30 saniye.

Zaman İşleyişi :

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü.
a.m./p.m. (PM)/24- saat zaman işleyişi.
Otomatik Takvim (Şubat ayı için 28 gün hesaplanır).

Zaman Uyarısı :

Önceden ayarlanmış bir zamanda yanıp sönen ışık.
Ayar Birimleri: Saat, dakika.
Yanıp Sönme Süresi: 20 saniye.
Her tam saatte yanıp sönme.

İkili Zaman :

Saatler, dakikalar.
12-/24-Saat Geçişi.

Kronometre :

Ölçü Birimi: 1/100 saniye.
Ölçüm Aralığı: 59 dakika, 59.99 saniye (60 dakika).

Diğer :

Otomatik geri dönüş, LED ışık.

Güç Kaynağı :

SR621SW x 1
Pil Nominal Voltajı: 1.55V
Pil Ömrü: Yaklaşık 2 yıl.
Koşullar:
Flaş Uyarısı: Günde 2}$ saniye.
Aydınlatma: Günde 5 saniye.

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr

Sorun Giderme

Zaman Uyarısı

S1 Flaş Uyarısı çalışmıyor (yanıp sönme yok).

Flaş Zaman ayarlarını yeniden yapılandırın.

Flaş Uyarısını Açma

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/support/

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr

Önlemler

Kullanım Talimatları

- **Suya Dayanıklılık**

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında "WATER RESIST" veya "WATER RESISTANT" ibaresi bulunan saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Suya Dayanıklılık Seviyeleri

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	BAR işareti yok

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Suya Dayanıklılık Seviyeleri

5 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	5BAR

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Serbest dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	10BAR

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

20 Atmosfer

Saat Kadranında veya Arka Kapakta İşaret	20BAR

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Suyla temas gerektiren işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Serbest dalış	Evet

- Saatinizi, hava tüpü gerektiren tüplü dalış ve benzeri dalış türleri için kullanmamanız tavsiye edilir.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler, terin etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati, yoğun tere veya neme maruz kalacağı ya da doğrudan su sıçraması olacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Saatiniz suya dayanıklı olsa bile, aşağıdaki kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su direncini azaltabilir ve camda buğulanmaya neden olabilir.
  - Saatiniz suya batmışken veya ıslakken tepeyi ya da düğmeleri çalıştırmayın.
  - Banyo yaparken saatinizi takmaktan kaçının.
  - Sıcak havuz, sauna veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda saatinizi kullanmayın.
  - Elinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken ya da sabun veya deterjan içeren başka bir görevle uğraşırken saatinizi takmayın.

- Denize daldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri temiz su kullanarak durulayın.

- Su direncini korumak için, saatinizin contalarını düzenli olarak (yaklaşık her iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Bataryanız her değiştirildiğinde, eğitimli bir teknisyen saatinizi doğru su direncine sahip olup olmadığını kontrol edecektir. Batarya değişimi özel aletler gerektirir. Batarya değişimi için her zaman ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine başvurun.

- Bazı suya dayanıklı saatler, modaya uygun deri kayışlarla gelir. Deri kayışın doğrudan suya maruz kalmasına neden olacak yüzme, yıkama veya diğer aktivitelerden kaçının.

- Saat, sıcaklıkta ani bir düşüşe maruz kaldığında, saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde kaybolursa, bu bir sorun teşkil etmez. Ancak, ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri (yaz aylarında klimalı bir odaya girip klima çıkışının yakınında durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatin karla temas etmesine izin vermek gibi) camdaki buğulanmanın kaybolmasını daha uzun sürebilir. Eğer camdaki buğulanma geçmezse veya camın içinde nem fark ederseniz, derhal saatinizi kullanmayı bırakın ve saati satın aldığınız satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün

- Saatinizin suya dayanıklılığı, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) düzenlemelerine uygun olarak test edilmiştir.

- Ev işleri veya el emeği gerektiren işler yapmadan önce saati çıkarın. Ev işleri veya el emeği sırasında saati takmak, saate zarar verebilir.

- Ayrıca, hasarı veya güvenlik sorunlarını önlemek için, spor yapmadan önce de saati çıkarın.

- **Kayış**

- Kayışı çok sıkı takmak terlemenize ve kayışın altından hava geçişini engellemeye neden olabilir, bu da cilt tahrişine yol açabilir. Kayışı çok sıkı bağlamayın. Kayış ile bileğiniz arasında bir parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk olmalıdır.

- Bozulma, pas ve diğer durumlar, kayışın kırılmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir, bu da kayış pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine yol açabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve ayrıca kişisel yaralanma riskini beraberinde getirir. Kayışınıza her zaman iyi bakın ve t emiz tutun.

- Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, kayışı hemen kullanmayı bırakın: Kayış esnekliğinin kaybolması, kayış çatlakları, kayışın renginin solması, kayışın gevşemesi, kayış bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi veya diğer herhangi bir anormallik. Saatinizi kontrol ve onarım (ücretli) veya kayış değişimi (ücretli) için ürünü satın aldığınız satıcıya veya bir CASIO servis merkezine götürün.

- **Sıcaklık**

- Saatinizi asla bir otomobilin torpido gözünde, ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı başka bir yerde bırakmayın. Çok düşük maruz kalacağı yerlerde de bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar, saatinizin zaman kaybetmesine, hızlanmasına, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.

- Saatinizi uzun süre boyunca +60 °C (140 °F)'den daha sıcak bir alanda bırakmak, LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C (32 °F)'den düşük ve +40 °C (104 °F)'den yüksek sıcaklıklarda LCD'yi okumak zorlaşabilir.

www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT

- **Darbe**

• Saatiniz, günlük normal kullanımda ve top yakalama, tenis gibi hafif aktiviteler sırasında meydana gelen darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, saatinizi düşürmek veya güçlü darbelere maruz bırakmak arızaya yol açabilir. Şok dirençli tasarımlara sahip saatlerin (G-SHOCK, BABY-G, G-MS), güçlü titreşim üreten zincirli testere gibi aletleri çalıştırırken veya yorucu spor aktiviteleri (motokros vb.) yaparken de takılabileceğini unutmayın.

- **Manyetizma**

• Analog ve hibrit (analog-dijital) saatlerin ibreleri, manyetik kuvvet kullanan bir motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat, güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olarak yanlış saatin gösterilmesine yol açabilir.

• Çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır, çünkü saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerine zarar verebilir.

- **Elektrostatik Yük**

• Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.

- **Kimyasallar**

• Saatinizin tiner, benzin, solventler, yağlar, gresler veya bu tür maddeler içeren temizleyiciler, yapıştırıcılar, boyalar, ilaçlar ya da kozmetiklerle temas etmesine izin vermeyin. Bu, reçine kasa, reçine kayış, deri ve diğer parçalarda renk solmasına veya hasara neden olabilir.

- **Depolama**

• Saatinizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, üzerindeki tüm kir, ter ve nemi iyice silin ve serin, kuru bir yerde saklayın.

- **Reçine Bileşenler**

• Saatiniz ıslakken başka eşyalarla temas etmesi veya uzun süre onlarla birlikte saklanması, reçine bileşenlerdeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin saatinizin reçine bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

• Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

• Belirli koşulların (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.) neden olduğu sürtünme, boyalı bileşenlerde renk solmasına yol açabilir.

• Kayışta baskılı şekiller varsa, baskılı alanın güçlü bir şekilde ovulması renk solmasına neden olabilir.

• Saatinizin uzun süre ıslak kalması, floresan rengin solmasına neden olabilir. Islandıktan sonra saati mümkün olan en kısa sürede kurulayın.

• Yarı saydam reçine parçalar, ter ve kir nedeniyle renk değiştirebilir ve uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kalırsa rengi bozulabilir.

• Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli depolanması, reçine bileşenlerin bozulmasına, kırılmasına veya eğilmesine yol açabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım ve depolama koşullarına bağlıdır.

- **Deri Kayış**

• Saatiniz ıslakken başka eşyalarla temas etmesi veya uzun süre onlarla birlikte saklanması, deri kayışın renginin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların renginin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

• Deri bir kayışı uzun süre doğrudan güneş, ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

• Deri bir kayışı uzun süre doğrudan güneş, ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacağı bir yerde bırakmak veya uzun süre temizlemeden bırakmak renk solmasına neden olabilir.

DİKKAT:
Deri kayışın sürtünmeye veya kire maruz kalması renk geçişine ve renk solmasına neden olabilir.

- **Metal Bileşenler**

• Metal bileşenleri temizlememek, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplama olsa bile pas oluşumuna yol açabilir. Metal bileşenler tere veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati iyi havalandırılan bir yerde kurumaya bırakın.

• Metali, zayıf bir su ve hafif bir nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.
contact with the detergent or soap.

- **Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kayış**

• Bakteri ve kokuya dayanıklı kayış, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun yarattığı kokuyu önleyerek konfor ve hijyen sağlar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için kayışı temiz tutun. Kayışı kir, ter ve nemden arındırmak için emici, yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı bir kayış, organizma ve bakteri oluşumunu engeller. Alerjik reaksiyonlar gibi durumların neden olduğu döküntülere karşı koruma sağlamaz.

- **Likit Kristal Ekran**

• Ekran rakamları, bir açıdan bakıldığında okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin veya arızasının kullanımından kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

ERSASAAT

www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr

Kullanıcı Bakımı

- **Saatinize Bakım**

Saatinizi, tıpkı bir kıyafet gibi teninize temas edecek şekilde taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı performansı gösterebilmesi için, sık sık yumuşak bir bezle silerek saat ve kayışını kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden arındırarak temiz tutun.

- Saatiniz ne zaman deniz suyuna veya çamura maruz kalırsa, temiz suyla durulayın.
- Metal kayış veya metal parçalı reçine kayış için, yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanarak kayışı zayıf bir su ve hafif bir nötr deterjan çözeltisiyle veya sabunlu suyla fırçalayın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle kurulayın. Kayışı yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.
- Reçine bir kayış için, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Bazen reçine bir kayışın yüzeyinde leke benzeri bir desenin görünebileceğini unutmayın. Bu, cildiniz veya kıyafetleriniz üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır. Leke desenini gidermek için bir bezle silin.
- Deri bir kayıştaki su ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Bir saatin tepe, düğmeleri veya döner çerçevesini kullanmamak, daha sonra çalışmalarında sorunlara yol açabilir. Düzgün çalışmasını sağlamak için tepeyi ve döner çerçeveyi periyodik olarak döndürün ve düğmelere basın.

- **Saate Kötü Bakımın Tehlikeleri**

Paslanma

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı oldukça dirençli olmasına rağmen, saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
  - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temasını engelleyebilir, bu da metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.

Pas, metal bileşenlerde keskin alanlar oluşturabilir ve kayış pimlerinin yerinden

- fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz, saatinizi hemen kullanmayı bırakın ve ürünü satın aldığınız satıcıya veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

Metalin yüzeyi temiz görünse bile,

- çatlaklardaki ter ve pas, giysilerin kollarını kirletebilir, cilt tahrişine neden olabilir ve hatta saatin performansını etkileyebilir.

Erken Aşınma

Reçine bir kayışta veya çerçevede ter veya

- su bırakmak veya saatinizi yüksek neme maruz kalacağı bir alanda saklamak, erken aşınmaya, kesilmelere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

Hassas cilde sahip veya fiziksel durumu iyi

- olmayan kişiler, saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu kişilerin deri kayışlarını veya reçine kayışlarını özellikle temiz tutmaları gerekir. Herhangi bir döküntü veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, saatinizi hemen çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanıyla iletişime geçin.

Pil Değişimi

- Pil değişimini saati satın aldığınız satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine bırakın.
- Pili yalnızca "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilen tipteki pille değiştirin. Farklı bir pil tipi kullanılması arızaya neden olabilir.
- Pili değiştirirken, aynı zamanda uygun su direncini kontrol etmelerini de talep edin.
- Normal günlük kullanıma maruz kalan dekoratif reçine bileşenler zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için sunulan bir saatte çatlama veya olası hasara işaret eden başka bir anormallik fark edilirse, talep edilen servis işlemi yapılmadan saatinizin anormalliğin açıklamasıyla birlikte iade edileceğini unutmayın.

- **İlk Pil**

- Saatinizi satın aldığınızda içinde bulunan pil, fabrikada fonksiyon ve performans testi için kullanılır.
- Test pili, "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilen normal pil ömründen daha çabuk bitebilir. Bu pilin değişimi, saatinizin garanti süresi içinde gerekse bile, ücrete tabi olacağını unutmayın.

- **Düşük Pil Gücü**

- Düşük pil gücü, büyük zaman işleyişi hatası, loş ekran içeriği veya boş bir ekran ile belirtilir.
- Pil gücü düşükken çalıştırma, arızaya neden olabilir. Pili mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr