

[Modül 3736]

Zaman ve tarihin ayarlanması

Saatinizin görünümü yandaki şekilden farklı olabilir.

Tarihin ayarlanması

- 1) Tepeyi ilk sesi gelecek şekilde çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayın.
- 3) Tepeyi normal konumuna geri itin.

Zamanın ve haftanın gününün ayarlanması

- 1) Saniye ibresi 12 de olduğu zaman tepeyi iki klik sesi gelecek şekilde çekiniz, saniye ibresi duracaktır.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Siz bunu yaparken, haftanın günü de ona göre değişecektir.

* Haftanın gününü ayarladıktan sonra, AM ve PM arasındaki farka dikkat ederek zamanı ayarlayınız.

- 3) Bir zaman sinyali uyarınca, tepeyi itiniz.



[Module 3737]

Zaman ve tarihin ayarlanması

Saatinizin görünümü yandaki şekilden farklı olabilir.

Tarihin ayarlanması


- 1) Tepeyi ilk sesi gelecek şekilde çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayın.
- 3) Tepeyi normal konumuna geri itin.

Zamanın ayarlanması

- 1) Saniye ibresi 12 de olduğu zaman tepeyi iki klik sesi gelecek şekilde çekiniz, saniye ibresi duracaktır.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- 3) Bir zaman sinyali uyarınca, tepeyi itiniz.

24- saat ibresi

24-saat ibresi günün saatini gösterir. Her 24 saatte, bir tam devir yapar.

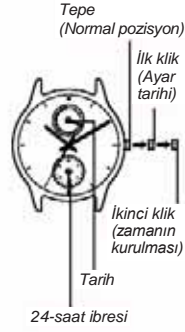

- Gün-tarihi 8:00 p.m. ve 1:00 a.m. arasında ayarlamayınız. (gün-tarih ayarı bir sonraki gün değişmeyebilir).

- Geçen zaman halkalı saatler için, geçen zaman halkasını, dakika ibresi ile işaretini aynı hizaya getirmek için döndürünüz. Belli bir miktar zaman geçtikten sonra, geçen zaman halkasındaki dakika ibresinin gösterdiği değeri okuyun. Bu geçen zamanı gösterir.



- * Bazı suya dayanıklı modellerde, vida kilitleti tepe vardır.
- * Bu gibi modellerde, tepeyi çekmeden önce gevşetmek için tepeyi şekilde gösterildiği yönde çeviriniz. Bu gibi tepeleri çok güçlü bir şekilde çekmeyiniz.
- * Ayrıca bu saatler, tepeleri gevşek iken suya dayanıklı olmazlar. Herhangi bir ayar yaptıktan sonra, tepeyi olabildiği kadar çeviriniz.

