


KULLANIM KILAVUZU 4333 CASIO

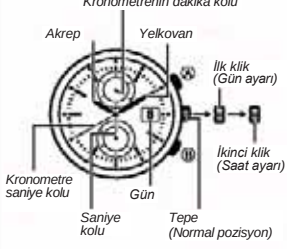

Kronometrenin dakika kolu
Akrep
Yelkovan
İlk klik (Gün ayarı)
İkinci klik (Saat ayarı)
Kronometre saniye kolu
Gün
Saniye kolu
Tepe (Normal pozisyon)

Saati Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ikinci klik sesini duyana dek dışarı çekin.
* Böylece dakika kolu durur.
2. Tepeyi çevirerek kolları ayarlayın. Yelkovani ayarlamak istediğiniz saatten 4-5 dakika ileriye ayarlayıp, tekrar ayarlamak istediğiniz saate getirin.
3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itin.

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekin.

2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapın.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itin.

* Gün ayarını 9:00 p.m. ile 1:00 a.m. arasında yapmayın. (bir sonraki gün, gün ayarı değişmeyebilir).

Kronometrenin Kullanılması

Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika 59 saniyeye kadar ölçebilirsiniz. Gerekli olduğunda kronometrenin saniye kolunu da düzeltebilirsiniz.

* Örnek ekranda 20 dakika 40 saniye gösterilmektedir..

* Tepe ilk klik sesine yada ikinci klik sesine kadar dışarı çekildiği zamanlarda kronometreyi çalıştırmaya çalışmayınız. Herhangi bir tuşa basarsanız, tepenin dönmeye ve saat yada gün ayarlarının değişmesine sebep olabilirsiniz.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (A)ya basarak Kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak Kronometreyi durdurunuz.
* Tekrar (A)ya basarak akıldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Kronometrenin Saniye ve Dakika Kollarının Pozisyonlarının Ayarlanması

Kronometre kullanıldığında, kronometrenin dakika ve saniye kollarının başlangıç pozisyonları yanlış yerde durabilir. Aşağıdaki prosedürü kullanarak, kolların durumunu kontrol ediniz ve kronometre sıfırlandığında bu kolların saatin 12 pozisyonunu gösterecek şekilde durmalarını sağlayınız.

Kronometre Kollarının Pozisyonlarını Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ve dakika kollarının durdukları yeri kontrol ediniz.
2. Tepeyi ikinci klik sesini duyana dek dışarı çekiniz.
3. (A)yi kullanarak kronometrenin saniye kolunu saatin 12 pozisyonunu gösterecek şekilde ayarlayınız.
4. Kronometrenin dakika kolu doğru yerde durmaktaysa 5. basamağa atlayınız. Eğer kronometrenin dakika kolu da yanlış yerde duruyorsa (B)ye basarak 0'a gelmesini sağlayınız.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra tepeyi normal pozisyonuna geri itin.

* Tepeyi dışarı çektiğinizde zaman işleyişinin saniye kolu da durur. Yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman işleyişini ayarlarını da tekrar yapmalısınız.

- Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki işaret:  yelkovan ile aynı yönü gösterecek şekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtikten sonra dakika kolunun işaret ettiği yerdeki geçen zaman halkası yazısını okuyun. Bu, ne kadar zamanın geçmiş olduğunu gösterir.



Geçen zaman halkası

- * Bazı su rezistansı olan modellerde, vida kilidi olan tepeler kullanılmıştır.
- * Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce, vidasını resimde gösterilen yöne doğru çevirerek kilidi açmak gerekir.
Bu tepeleri dışarı çekerken nazik davranmanız gerekir.
- * Bu saatler, tepe dışarı çekildiğinde su rezistansı değildir. Bu yüzden ayar yaptıktan hemen sonra tepeyi yerine tip vidasını sıkıştırın.

