


• Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.

[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati Ayarlamak İçin

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

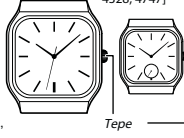

Tepe


[Modules 1782, 4328, 4747]

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

İlk Klik
(Gün ayarı)

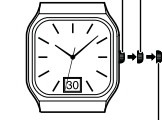

Tepe
(Normal pozisyon)


İkinci Klik
(Zaman ayarı)

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Module 4746]

Tepe
(Normal pozisyon)



İlk Klik
(Gün ayarı)

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. İbreleri saat yönünde çeviriniz. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

İlk Klik
(Gün, haftanın günü ayarı)



Tepe
(Normal pozisyon)

İkinci Klik
(Zaman ayarı)

Günü ve Tarihi Gününü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine doğru çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi saat yönünde çevirerek günü ayarlayınız. Gün ayarının İngilizce mi İspanyolca mı olduğunu kontrol ediniz.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Haftanın Günleri]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Gün-tarih ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m arasında yapmayınız. (Aksi halde gün-tarih ayarı ertesi gün değişmez).

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için
Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin
▼ işaretini göstereceği yere getiriniz.
Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin
geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız.
Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevsetmeniz gerekir.
- Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevsetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

