

Tebrik


Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Üründen en iyi derecede faydalanmak için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup, daha sonra da bakabilmek için el altında bulundurunuz.

Saniye İbresi Saatin 6'yı Gösterdiği Yerde Durmuşsa Ne Yapılır




Saatinizin pilinin bitmemesi için fabrikada paketlenirken saniye ibresi durdurulmuştur. Fakat saniye ibresi durmuş da olsa saatin işleyişi devam etmektedir. Saati satın aldıktan sonra saniye ibresi durdurulmuşsa saatin herhangi bir tuşuna basarak bu ibrenin çalışmasını sağlayınız.

Bu Kılavuz Hakkında

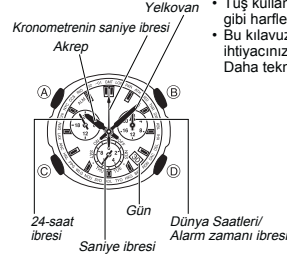


- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

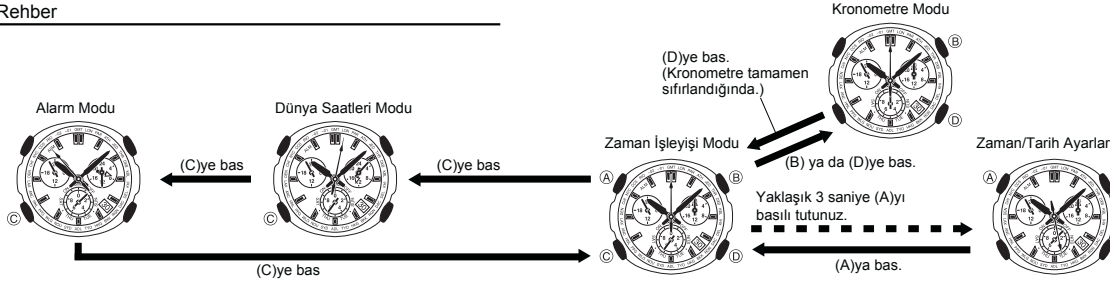

Zaman İşleyişi

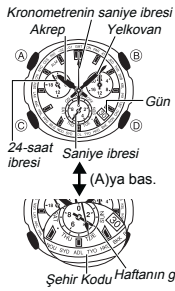


Zaman İşleyişi Modunu kullanarak zaman ve tarihi ayarlayabilirsiniz. Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması (DST) arasında seçim yapabilirsiniz.

- Yaz saati uygulaması standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimle elde edilen bir uygulamadır. Fakat her bölge ve ülkede bu uygulama kullanılmaz.
- Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak saniye ibresini haftanın günü ayarlarına getirebilirsiniz. Aynı anda kronometrenin saniye ibresi de Bulunduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehir koduna geçecektir. (A)ya tekrar basarak normal zaman işleyişine geri dönebilirsiniz. 3 saniye kadar hiçbir işlem yapmazsanız saatınız zaten otomatik olarak normal zaman işleyişine dönecektir.


Zaman ve Tarihi Ayarlamak İçin



Kronometrenin saniye ibresi

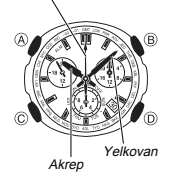

Kronometrenin saniye ibresi

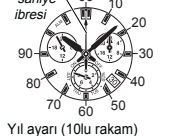


Yıl ayarı (10'lu rakam)



Yıl ayarı (son rakam)


- Zaman İşleyişi modunda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye boyunca (A) yı basılı tutunuz.
 - Kronometrenin saniye ibresi de Bulunduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehir koduna geçecektir. Bu şehir kodları ayarı modudur.
 - Aynı anda saniye ibresi halihazırdaki DST on/off ayarlarını da gösterir.
- (D)ye basarak haneyle saniye ibresinden şehir koduna getirip, Bulunduğunuz Şehir kodunu ayarlayınız.
 - Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Saniye ibresi tarafından gösterilen DST on/off ayarlarını değiştirmek için (B)ye basınız.
 - DST ayarlarını değiştirdikten hemen sonra (D)yi kullanarak, şehir kodu ayarınızı da değiştirebilirsiniz.
- Bulunduğunuz Şehir ve DST ayarları istediğiniz gibi olduğunda (C)ye basınız.
 - Böylece saatten bip sesi gelecek ve kronometrenin saniye ibresi saatin 12 saat pozisyonuna gelecektir. Bu zaman ayarı modudur.
 - Tüm ibreler (kronometrenin saniye ibresi ve saniye ibresi hariç) ve gün ekranı seçilen şehir kodu ayarlarının halihazırdaki tarih ve zaman ayarına göre otomatik olarak değişir.
 - İbreler ve gün ekranı değişirken tuşlar kullanılmaz hale gelir.
- (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak zaman (saat ve dakika) ayarını yapınız.
 - Zamanı ayarlarken 24 saat ibresinin de doğru yerde olup olmadığını kontrol ediniz.
- Zaman ayarlarını istediğiniz gibi yapınca (C)ye basınız.
 - Böylece saatten bip sesi gelir ve yıl ayarları modu görüntülenir.
- (D) ve (B)yi kullanarak yıl ayarını yapınız.
 - Yıl ayarını 2001 ile 2099 arasında yapabilirsiniz.
 - (B)yi kullanarak kronometrenin saniye ibresini saat yönünde ilerleterek ayarlamak istediğiniz değerin 10'lu hanesine getirebilirsiniz. Mesela 2012 ayarı için saati 10'a getiriniz.
 - (D)yi kullanarak saniye ibresini, yılın son rakamını ayarlamak için kullanabilirsiniz. Mesela 2012 ayarı için ibreyi 2'ye getiriniz.
- Yıl ayarı istediğiniz gibi olduğunda (C)ye basınız.
 - Böylece saatten bip sesi gelir ve saat ayarları moduna geçer.

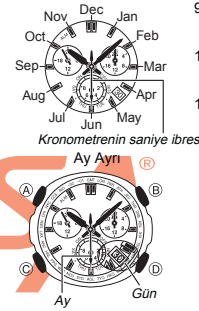

- (D)yi kullanarak kronometrenin saniye ibresini saatin işleyişi yönünde çevirerek ay ayarını yapınız. Mesela Mart ayını ayarlamak için 3'e getiriniz.
- Ay ayarları istediğiniz gibi olunca (C)ye basınız.
 - Böylece saatten bip sesi gelir ve saat gün ayarları moduna geçer.
- (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak gün ayarını yapınız.
 - Gün ayarını yaparken, ilgili ay bazı günleri içermiyorsa (30-31) bu günler otomatik olarak atlanır. İstediğiniz halde 30 ya da 31'i seçmiyorsanız doğru ayı seçip seçmediğinizi kontrol ediniz.
 - (C)ye basarak ay ayarını şekillendirmeden önce zaman ayarı ekranına dönebilirsiniz.
 - (C)ye basarsanız saatten 2 bip sesi gelir.

- Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda ve gün ayarı artık değişmediğinde (A)ya basınız. Böylece saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlar ve diğer ibreler de hareket ederek gerçek yerlerine dönerler.
 - Yukarıdaki prosedürün herhangi bir yerinde (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna geçebilirsiniz.
 - Saatinizin tamamen otomatik takvim özelliği, farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Bir kez tarih ayarı yaptıktan sonra, pil değişimi yapmanız hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

Kronometre

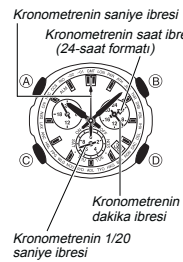

- Kronometre ile geçen zamanı ölçebilirsiniz.
- Kronometre moduna girdiğinizde kronometrenin 1/20 saniye ibresi be kronometrenin yelkovanı 0'a gelir.
 - Saatizin Kronometre modunda ya da Zaman İşleyişi modundayken kronometrenin geçen zaman ölçümünü başlatabilirsiniz.
 - Kronometrenin görüntülenme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.95 saniyedir.
 - Kronometre, siz onu durdurana dek limiteye her ulaştığında sıfırdan tekrar başlayarak sayımına devam eder.
 - Kronometre Modunda başka bir moda geçmek için kronometreyi durdurmanız ve sıfırlamanız gerekir.

Kronometre Modundayken Geçen Zaman İşlemini Başlatmak İçin

- Zaman İşleyişi Modundayken (D)ye basarak Kronometre moduna giriniz.
- Kronometre Modunda (B)ye basarak geçen zaman işlemini başlatınız.
- (B)ye basarak geçen zaman işlemini durdurabilirsiniz.
 - (B)ye basarak istediğiniz kadar geçen zaman işlemini tekrar başlatıp tekrar durdurabilirsiniz.
 - 1/20 saniye ibresi sadece ilk 60 saniyede çalışır, sonra durur. Geçen zaman ölçümü durdurulduğunda ((B)ye basarak) 1/20 saniye ibresi 1/20 saniye göstergesini görüntüler (içsel olarak korunan).
- Geçen zamanı kontrol ediniz.
 - Geçen zaman ölçümünü tamamladığınızda (D)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız. Geçen zaman ölçümü yapıldıktan sonra ölçüm durur ve kronometre sıfırlanır.
 - Zaman İşleyişi Moduna dönmek için, kronometreyi sıfırladıktan sonra (D)ye basınız.

Zaman İşleyişi Modundayken Geçen Zaman Ölçümünü Başlatmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda (B)ye basarak geçen zaman ölçümünü başlatabilirsiniz.
 - Zaman İşleyişi Modunda (B)ye bastığınızda ölçüm yaklaşık 1 saniye sonra başlar.
 - Aşağıdaki durumlar söz konusu ise Zaman İşleyişi modunda (B)ye basarsanız bile geçen zaman ölçümü başlamaz.
2. Geçen zaman ölçümünü durdurmak için (B)ye basınız.
 - İstedığınız kadar (B)ye basıp ölçümü durdurup tekrar devam ettirebilirsiniz.
 - 1/20 saniye ibresi sadece ilk 60 saniyede çalışır, daha sonra durur. Geçen zaman ölçümü durdurulduğunda (B)ye basarak 1/20 saniye ibresi 1/20 saniye göstergesine geçer (İşsel olarak devam eder).
3. Geçen zamanı kontrol ediniz.
4. Geçen zaman ölçümünü tanımladıktan sonra (D)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız. Geçen zaman ölçümü yaparken (D)ye basarsanız ölçüm durdurulur ve kronometre sıfırlanır.
5. Geçen Zaman Moduna dönmek için kronometreyi sıfırladıktan sonra (D)ye basınız.

Dünya Saatleri**Kronometrenin saniye ibresi****Şehir kodu****Saniye ibresi****Dünya Saatleri ibresi (24-saat formatı)**

Dünya Saatleri Modunda dünyadaki 27 şehrin (29 zaman dilimi) saatleri gösterilir. Basit bir işlemle Bulunduğunuz Şehir ile seçtiğiniz Dünya Saatlerinin şehri ekranda geçiş yapar.

- Dünya Saatleri Moduna girdiğinizde kronometrenin saniye ibresi otomatik olarak Dünya Saatlerinde şehir kodu olarak seçilen şehrin kodunu gösterir. Aynı anda, Dünya Saatleri kadranının ibresi de o şehirdeki saati gösterir.
- Bir şehir için gösterilen zaman yanlışsa, Bulunduğunuz Şehir ayarlarını kontrol edip gerekli düzeltmeleri yapınız.
- Bu bölümdeki tüm işlemler Dünya Saatleri Modunda gerçekleştirilmektedir.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak kronometrenin saniye ibresini Dünya Saatlerindeki şehir olarak seçmek istediğiniz şehir koduna getiriniz.

- Dünya Saatleri kadranının ibresi seçti şehir kodunun halihazırdaki saatini göstermek üzere hareket edecektir. Gün ekranı ise Bulunduğunuz Şehirdeki gün ayarını gösterir.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Seçilen Şehir Kodunun Saatinin Standart Saat mi Yaz Saati Uygulaması mı Olduğunu Kontrol Etmek İçin

1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak kontrol edeceğiniz şehir kodunu bulunuz.
2. (A)ya basınız.
- Saniye ibresi Standart saat için OFF, yaz saati uygulaması için ON yazısını gösterir.
- Eğer 3 saniye boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

Bir Şehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak standart saat/yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir bulunuz.
2. Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (A)yı basılı tutunuz. Böylece saniye ibresi ile ON (Yaz saati uygulaması) ya da OFF (Standart Saat) seçimini yapabilirsiniz.
- DST/Standart saati uygulaması sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehirler bundan etkilenmez.
- Şehir kodu olarak GMT seçiliyken yaz saat/standart saat arasında seçim yapamazsınız.

**Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saatlerinin Şehri Arasında Geçiş Yapılması**

Bulunduğunuz şehir ile Dünya Saatlerinin şehri arasında aşağıdaki prosedürü kullanarak geçiş yapabilirsiniz. Böylece Bulunduğunuz Şehirden Dünya Saatlerinin şehrine, Dünya Saatlerinin şehirden Bulunduğunuz Şehrin saatine geçebilirsiniz. Bu işlem, özellikle farklı zaman dilimindeki şehirleri gezerken kullanışlı olmaktadır.

Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saatlerinin Şehri Arasında Geçiş Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri Modunda, (D) ile istediğiniz Dünya Saatleri şehri seçiniz.
2. Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (A)yı basılı tutunuz.
- Böylece Dünya Saatlerinin şehri (1. basamakta seçtiğiniz) Bulunduğunuz Şehre dönüşür. Aynı zamanda Bulunduğunuz Şehir de (2. basamakta seçtiğiniz) Dünya Saatlerinin şehri olur.
- Bulunduğunuz Şehir Dünya Saatlerinin Şehriyle değiştirdiğinizde saatiniz Dünya Saatleri Modunda 2. basamakta Bulunduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz (ama şimdi Dünya saatlerinin şehri yaptığınız) şehirde kalır.

Alarm**Alarm zamanı saat ibresi (24-saat formatı)****Mod göstergesi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Saniye ibresi****Alarm zamanı dakika ibresi****Alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat, alarm çalar.**

- Alarm moduna girdiğinizde kronometrenin saniye ibresi ALM pozisyonuna geçer. Saniye ibresi de halihazırdaki alarmın ON/OFF durumunu gösterir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (A)yı basılı tutunuz. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Böylece saniye ibresi ON (alarm açık) durumuna geçer.

2. (D) (+) ve (B) (-) ile alarm zamanını ayarlayınız.

- Tuşlara her basışınızda 1 dakikalık değişim olur.

3. Alarm zamanını ayarladığınızda (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Alarmın ayarlanması alarmın otomatik olarak açılmasını sağlar.

Alarm İşlemi

Ayarlanan zamana gelen saat, hangi modda olursanız olun 10 saniye boyunca çalar.

- Alarm, Zaman işleyişindeki saate göre çalışır.
- Çalmakta olan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (A)yı kullanarak saniye ibresi tarafından gösterilen ON/OFF ayarını değiştirebilirsiniz.

Asıl Pozisyonların Ayarlanması

Saat ibrelerinin saatin 12 pozisyonunda olmadığını, ON/OFF ayarlarının doğru olmadığını, ya da diğer göstergelerin doğru ayarlanmadığını düşünürseniz, manuel olarak ibrelerin asıl yerlerini ayarlayabilirsiniz.

Asıl Yerleri Ayarlamak İçin**Kronometrenin saniye ibresi****Saniye ibresinin ve kronometrenin saniye ibresinin doğru olan asıl pozisyonları****Akrep****Yelkovan****24-saat ibresi****Saat ve dakika ibrelerinin doğru olan asıl pozisyonları****Saniye ibresinin ve kronometrenin saniye ibresinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız.****Böylece saat ve dakika ayarlarının asıl yerlerini ayarlama moduna geçersiniz.****Saat ve dakika ibreleri saatin 12 pozisyonuna geçerlerse ve 24 saat formatı ibresi de 24'ü gösteriyorsa, doğru yerlerindedir demektir. Eğer ibreler doğru yerde değillerse (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak bu 3 ibresi asıl yerlerine getiriniz.****24-saat ibresi saat, dakika ve saniyeye bağlı olarak hareket eder. Siz zaman ayarı yaparken 24 saat ibresinin doğru yerde olup olmadığının emin olunuz.****İbrelerin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin asıl yerlerini ayarlanmasına geçersiniz.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibreleri (saat/dakika) 24'ü gösteriyorlarsa doğru yerlerindedir. 24'ü göstermiyorlarsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla 24'ü göstermelerini sağlayınız.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1'i" göstermiyorsa (D) (+) ve (B) (-) tuşlarıyla "1'i" göstermesini sağlayınız.****Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız. (A)ya bastığınızda saatten 2 bip sesi gelecektir.****Dünya Saatleri/Alarm zamanı ibrelerinin doğru yerlerde durduklarından emin olunca (C)ye basınız. Böylece gün ibresinin asıl yerinin ayarlanmasına geçersiniz.****Gün ibresi "1'i" gösteriyorsa doğru yerindedir. "1**

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton, Culiacan
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
- 02		-02.0	
- 01		-01.0	Praia
GMT			
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin
ATH	Athens	+02.0	Cairo, Jerusalem, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

• Aralık 2006 verilerine dayanmaktadır.

