

### Tarih ve Saati Ayarlamak için

- Saatinizin görüntüsü, yandaki resimden farklı olabilir.

#### [Tarih ayarları]


- 1) İlk klik sesi gelene dek tepeyi dışarı çekin.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayın. Tarih ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m saatleri arasına ayarlamamaya dikkat ediniz. (Bir sonraki günde tarih ekranı değişmeyebilir)
- 3) Tepeyi yerine iterek normal pozisyonuna getirin.

#### [Saat ve haftanın günü ayarlarının yapılması]

- 1) Saniye kolu saatin 12 pozisyonunu gösterirken 2. klik sesini duyana dek tepeyi dışarı çekiniz, böylece kol duracaktır. Tepeyi çevirerek saatin kollarını ayarlayınız. Buna bağlı olarak haftanın günü ayarları da değişecektir.
  - Haftanın gününü ayarladıktan sonra, AM ve PM ayarına dikkat ederek saati ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyalinin duyunca tepeyi yerine itin.

#### 24-Saat kolu

24-Saat kolu, her 24 saatte bir döngüyü tamamlar ve günün hangi saatinde olduğunuzu gösterir.

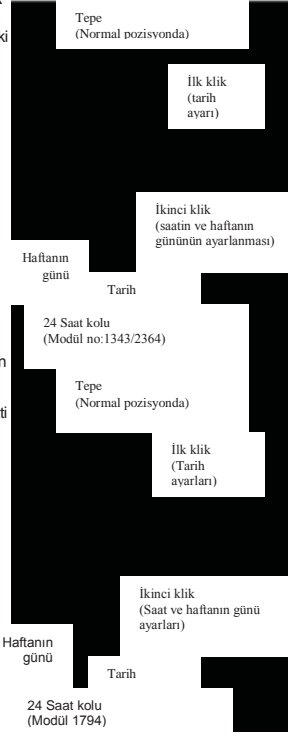

#### ■ Geçen Zaman Halkası Olan Saatler İçin:

Geçen zaman halkasını dakika kolunu işaret edecek şekilde çeviriniz. Belirli bir zaman geçtikten sonra, geçen zaman halkasının dakika kolunu gösteren yerine bakarak ne kadar zaman geçtiğini okuyun.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepenin vidalı kılıdı bulunur.
- Bu modellerde, tepeyi dışarı doğru çekmeden önce vidasını gevşetmek için vidayı resimde gösterin yönüne çevirmelisiniz. Bu tepeleri zorla dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu saatlerin, tepeleri gevşetildiğinde su rezistanslarının olmadığını unutmayınız. Herhangi bir ayar yapmadan önce tepeyi vida şeklinde girdiği kadar içeriye ittiğinizden emin olunuz.

