


Başlangıç

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi şekilde yararlanmak için bu el kılavuzunu dikkatlice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak için el altında bulundurunuz.

Bu Kılavuz Hakkında

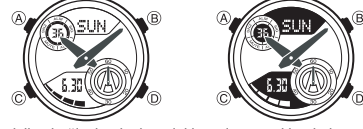

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekrandaki yazılar ya ışıklandırılmış ekran üzerine karartma, ya da karartma ekran üzerine ışıklandırma ile gösterilir. Bu kullanım kılavuzundaki ekranlarda ışıklandırılmış zemin üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.

1

- Tuş kullanımları resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.

İçerik

Genel Rehber.....	6
Zaman İşleyişi.....	8
Kronometre.....	14
Geri Sayım Sayacı.....	17
Dünya Saati.....	20
Alarmlar.....	24
Aydınlatma.....	29
İbrelere Asıl Yerlerinin Ayarlanması.....	33
Referans.....	35
Özellikler.....	40

2

3

Prosedüre Bakış

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan işlem prosedürleri yer almaktadır.


Saat ve Tarihi Ayarlamak için.....	9
Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarlarını Değiştirmek için.....	12
Geri Sayım Sayacını Kullanmak için.....	18
Geri Sayım Sayacını Ayarlamak için.....	19
Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görüntülemek için.....	21
Bir Şehir Kodunda Yaz Saati veya Standart Saat Uygulamasını Seçmek için.....	22
Dünya Saatleri Şehri ile Bulunduğunuz Şehir Saati Arasında Geçiş Yapmak için.....	23
Bir Alarm Zamanı Ayarlamak için.....	25

4

5

Genel Rehber

- Modlar arasında geçiş yapmak için (C) yi kullanınız.
- Herhangi bir moddan Zaman İşleyişi Moduna geri dönmek için (C) yi 3 saniye kadar asılı tutunuz.
- Herhangi bir modda (ayarlar modu hariç) ekranı aydınlatmak için (B) yi basınız.

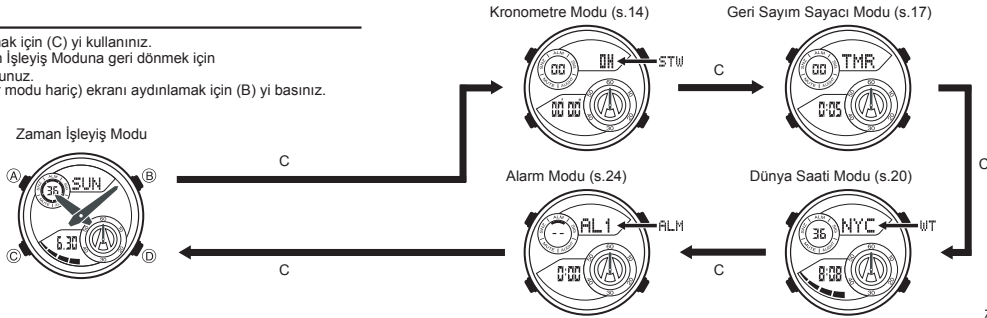


6

7

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunda, Bulunduğunuz Şehrin tarihini ve saatini ayarlayabilirsiniz.


- Zaman İşleyişi Modunda (A) yı basmanız aşağıdaki ekranlar arasında geçiş yapmanız sağlar.

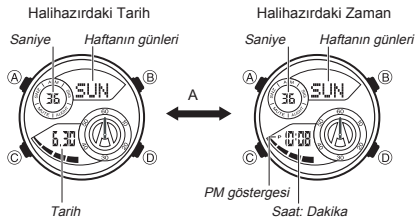

8


9

Saat ve Tarihi Ayarlamak için

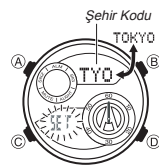

- Zaman İşleyişi Modunda (A) yı iki saniye boyunca 'SET' yazısı alt ekranda görünene kadar basınız. Bu ayarlar ekrandır.
 - (A) yı uzun süre basılı tutmanız (yaklaşık 5 saniye) başka bir ayar moduna girmenize sebep olur. (s.33)
- (D) ve (B) yi istediğiniz şehir kodunu seçmek için kullanınız.
 - Başka bir ayarı değiştirmeden önce Bulunduğunuz şehir kodunu seçtiğinizden emin olunuz.
 - Şehir kodları ile ilgili daha fazla bilgi için 'Şehir Kodları Tablosu' na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Zaman ayarlarının istediğiniz bölümü ekranda yanıp sönerken (D) ve (B) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran:	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız:
TYO: TOKYO	Şehir Kodunu değiştirmek için	(D) (doğu) ve (B) (batı).
OFF	Yaz saati uygulamasını (ON) ya da Standart Saati (OFF) seçmek için	(D) ye basınız.

10

Ekran:	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız:
12H	12 saat formatını (12 H) ya da 24 saat formatını (24 H) seçmek için	(D) ye basınız.
36	Saniyeleri 00 sıfırlamak için	(D) ye basınız.
0:00	Saat ya da dakika ayarı için	(D) (+) ve (B) (-)
2013 6.30	Yıl, ay ve gün ayarı için	
MUTE	Tuş seslerini açıp (on) kapatmak (off) için	(D) ye basınız.
1	Aydınlatma süresini 1.5 saniye (1) ve 3 saniye (3) olarak ayarlamak için	(D) ye basınız.

11

5. Ayarlar modundan çıkmak için (A) ya basınız.


• Haftanın günleri seçtiğiniz tarihe ayarına göre otomatik olarak ayarlanır. (yıl, ay ve gün)

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.


Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarlarını Değiştirmek İçin

1. Zaman İşleyiş Modunda, (A) yı 2 saniye kadar 'SET' yazısı alt ekranda görününceye kadar basılı tutunuz.
 - (A) yı uzun süre basılı tutmanız (yaklaşık 5 saniye kadar) farklı bir ayar moduna girmenize sebep olur. (s.33)
2. (C) ye basınız. Bu DST ayar ekranıdır.

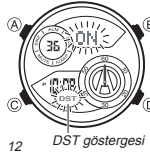

12 DST göstergisi

3. DST ayarlarını açıp kapatmak için (D) yi kullanınız.



• Fabrika ayarında DST kapalıdır (OFF).


4. Ayarlarınız istediğiniz gibi olduğunda (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergisi ekranda görünür.

12-saatlik ve 24-saatlik Zaman İşleyiş Formatı

- 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise (am) ekranda gösterge görünmez.
- 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir göstergesi yoktur.
- Zaman İşleyiş Modunda seçmiş olduğunuz 12 / 24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

13

Kronometre

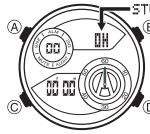


14

- Kronometreyi kullanarak geçen zamanı, ve aynı zamanlamayı ölçebilirsiniz.
- Kronometrenin dijital ekrandaki çalışma aralığı 99 saat, 59 dakika, 59.999 saniyedir. Kronometre siz onu durdurana dek çalışmaya devam eder. Yukarıda verilen limitine ulaştığında ise sıfırdan sayıma tekrar başlar.
 - Siz Kronometre Modundan çıksanız bile Kronometre çalışmaya devam eder.
 - Bu bölümdaki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Kronometre Modunda yer alır. (s.7)

Geçen Zaman Ölçümü

Kronometre Modunda (D) ye basarak geçen zamanı durdurup başlatılabilirsiniz.

- Geçen zaman ölçümü yapıyorken (A) ya basmanız geçen ayrık zamanın görüntülenmesini sağlar.

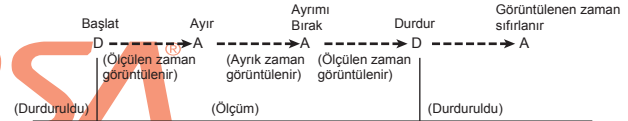


15

Geçen zaman ya da Ayrık zaman

Saat
Ayrılm zamanı ekranında 'SPL'
veya 24H

1/100 saniye


Dakika, saniye

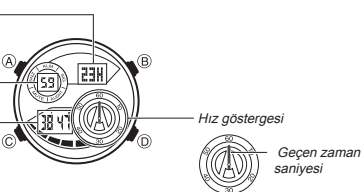

- Görüntülenen zamanı sıfırlamadan (D) ye basmanız geçen zamanı son duraklatılan yerinden tekrar başlatır. (toplam geçen zaman ölçümü)
- Halihazırda devam eden bir geçen zaman ölçümü, Kronometre Modundan çıksanız dahi devam eder.

16

Gerı Sayım Sayacı

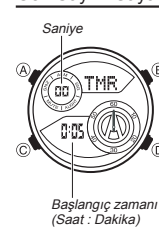

Başlangıç zamanı (Saat : Dakika)

Gerı sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Gerı sayım sıfıra ulaştığında saat sinyali verecektir.

- Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerı Sayım Sayacı modunda bulunmaktadır (sayfa 7).


17

Gerı Sayım Sayacını Kullanmak İçin

Gerı Sayım Sayacı Modunda (D)ye basarak gerı sayımı başlatınız.

- Gerı sayım bitişe ulaştığında, herhangi bir tuşa basmadığınız takdirde alarm 10 saniye kadar çalar.
- Alarm durduktan sonra belirlenen gerı sayım zamanı sıfırlanır.
- Gerı sayım yapıyorken (D) ye basmanız gerı sayımı duraklatır. (D) ye tekrar bastığınızda gerı sayım devam eder.
- Gerı sayım işlemini tamamen durdurmak için, önce duraklatınız (D ye basarak) sonra (A) ya basınız.


Gerı Sayım Sayacını Ayarlamak İçin

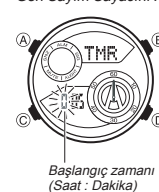

Başlangıç zamanı (Saat : Dakika)

1. Gerı Sayım Modunda gerı sayım başlangıç zamanı ekranda görüntülenirken (A) yı 2 saniye bastığınızda gerı sayım başlangıç zamanının saat ayarı ekranda yanıp sönmeye başlar.
 - (A) yı basılı tutarsanız 'Hold' yazısı ekranda görünür. (Hold) yazısı silinene kadar (A) yı basılı tutunuz.
 - Gerı sayım başlangıç zamanı ekranda görüntülenmiyorsa, 'Gerı Sayım Sayacını Kullanmak İçin' (s.18) e bakınız.

2. (C) ye basarak istediğiniz ayarı seçmek için yanıp sönen ekranı aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.




3. Ayar modundan çıkmak için (A) yı basınız.

18

19

Dünya Saati

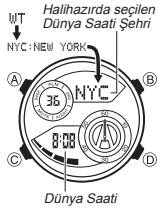

Dünya Saatleri Modu, dünyadaki 48 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini göstermeye yarar. Bulunduğunuz Şehir ve seçtiğiniz Dünya Saatleri Şehri arasında basit bir işlemle yer değiştirebilirsiniz.

- Dünya Saatleri Modundaki saat işleyişi, Zaman İşleyişi Modu işe eş zamanlı ilerler. Dünya Saatleri Modundaki saatlerde bir hata olduğunu düşünüyorsanız Bulunduğunuz Şehrin ayarlarını gözden geçirin.

- Dünya Saatleri Modunda saatler UTC ayarlarına dayanır. Desteklenen UTC ayarları bilgileri için "Şehir Kodları Listesi"ne bakınız.


- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda (sayfa 7) yer alır.

20

Başka Bir Zaman Dilimindeki Saati Görüntülemek İçin


Dünya Saatleri Modunda (D) yi kullanarak varolan şehir kodları (zaman dilimi) arasında geçiş yapabilirsiniz. Tuşa uzun süre basmanız hızlı şekilde geçiş yapmanızı sağlar.

- Alt ekran Dünya Saatleri Şehrindeki varolan zamanı gösterir.
- UTC zaman dilimini (0 değişiklik) seçmek için (B) ve (D) ye beraber basınız.
- Seçmek istediğiniz şehir kodunu (zaman dilimi) seçtikten sonra (A) ya basarak tarihi görüntüleyebilirsiniz. Yaklaşık 1 saniye sonra saatiniz seçmiş olduğunuz şehirdeki zaman işleyişine devam eder.

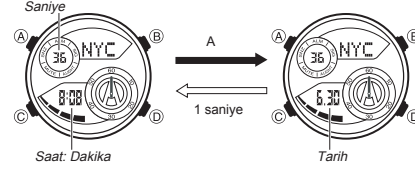

21

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati veya Standart Saat Uygulamasını Seçmek İçin

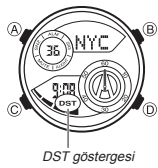

- Dünya Saatleri modunda, standart saat/yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir (zaman dilimi) buluncaya dek (D) ye basınız.
- Yaz Saati (DST göstergesi görünür) ve Standart Zaman (DST göstergesi görünmez) arasında geçiş yapmak için (A) ya iki saniye kadar basılı tutunuz.
- (A) ya basılı tutmanız 'Hold' yazısının ekranda görünmesine neden olur. 'Hold' yazısı kaybolana dek (A) ya basılı tutunuz.
- Alt kadrandaki DST göstergesi yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.
- UTC hariç her şehir kodu için yaz saati uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Bulunduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehrin yaz saati uygulamasını açarsanız, normal zaman işleyişinin de yaz saati uygulaması açılmış olur.

22

Dünya Saatleri Şehri ile Bulunduğunuz Şehir Saati Arasında Geçiş


Yukarıdaki prosedürü kullanarak Dünya Saatleri Şehri ile Bulunduğunuz Şehir Saatinin yerini ya da tam tersini yapabilirsiniz. Farklı iki zaman dilimi arasında hareket ederken bu özellik çok işinize yarayacaktır.

Dünya Saatleri Şehri ile Bulunduğunuz Şehir Saati Arasında Geçiş Yapmak İçin

- Dünya Saati Modunda, (D) yi kullanarak istediğiniz Dünya Saati Şehrini seçebilirsiniz.
- (A) ve (B) yi aynı zamanda saatizin bip sesini çıkartana kadar basınız.
- Bu sizin 1. basamakta seçtiğiniz Dünya Saati Şehrini Bulunduğunuz Şehir Saati yapmanıza ve saat ve dakika ibrelerinin yeni saatte hareket etmesine sebep olur. Aynı zamanda daha önce 2. basamakta seçmiş olduğunuz Bulunduğunuz Şehir Saatinin Dünya Saati Şehri olarak değiştirir. buna bağlı olarak alt ekran içeriğini değiştirir.
- Bulunduğunuz Şehir ile Dünya Saati Şehrini yer değiştirdikten sonra, saatizin Dünya Saatleri Modunda kalır. 2. basamakta seçtiğiniz Dünya Saati Şehri Bulunduğunuz Şehir olarak ekranda gözükür.

23


Alarmlar

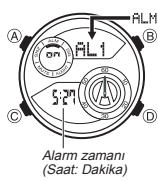


- Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uykuyu alarmı, diğer dört alarm ise günlük alarmlardır.
- Saat Başı Sinyalini seçerek, saatin her saat başında iki sinyal sesi vermesini sağlayabilirsiniz.
- Alarm ekranları AL1 den AL4 olarak gösterilir. Uykuyu alarmı ise SNZ ile gösterilir. Saat başı sinyalinin göstergesi SIG'dir.
 - Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır. (s.7)

24

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin

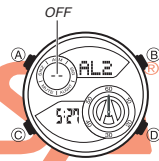

- Alarm Modunda (D) yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarmın ekranını seçiniz.



- Bir alarm zamanı belirlemek için ilgili alarm ekranını seçiniz (AL1 den AL4 e, ya da SNZ).
- SIG saat başı sinyal ayarıdır (s.28).
- Uykuyu alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.

- Bir alarm ekranı seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- (A) ya basılı tutmanız 'Hold' yazısının ekranda görünmesine neden olur. 'Hold' yazısı silinene dek (A) ya basılı tutunuz.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.

- Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) yi kullanınız.

25

- Bir ayar bölümü yanarken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız

Alarmın Kullanımı


- Siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız (her türlü modda) alarm yaklaşık 10 saniye çalacaktır. Uykuyu alarmında (s.27) ise siz alarmı susturmazsanız 5 dakika aralıklarla toplamda 7 kez alarm çalar
- Alarm ve Saat Başı sinyali işlemleri Zaman İşleyişi Modundaki Bulunduğunuz Şehir ayarına göre çalışır.
 - Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
 - Uykuyu alarmları arasındaki 5 dakikalık sürede aşağıdaki işlemlerin yapılması halihazırdaki uykuyu işlemini iptal eder.
 - Zaman İşleyişi Modu ayarlar ekranının görüntülenmesi (sayfa 9)
 - SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi (sayfa 25)

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda, alarm sesini duymak için (D) yi basınız.

26

Alarmı Açıp Kapatmak İçin

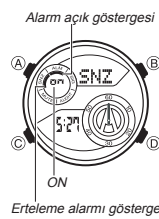


- Alarm Modunda (D) ile bir alarm ekranı seçiniz.
- (A) tuşuna basarak onu açınız ya da kapatınız.
- Bir alarm açıldığında (AL1, AL2, AL3, AL4 veya SNZ) ona ait alarm açık göstergesi Alarm Modu ekranında görünür.
- Saatin tüm modlarında alarm açık göstergesi görünür.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Uykuyu alarmının 5 dakikalık aralarında uykuyu alarmı açık göstergesi ekranda yanıp söner.

Ertelene alarmı göstergesi

27

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

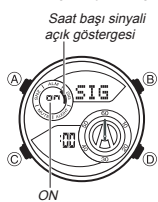

- Alarm Modunda (D) ile saat başı sinyali (SIG) seçiniz (sayfa 25).
- (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
- Saat başı sinyali açıldığında, saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

28

Aydınlatma



- Aydınlatma LED (light-emitting diode) panelini kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır, ekranın okunmasını kolaylaştırır. Otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze çevirdiğinizde otomatik olarak arka ışığı yakar.
- Otomatik ışık anahtarının çalışması için (otomatik açık anahtarı açık göstergesi ile gösterilir) açılması gerekir.
 - Arka ışığın kullanımı ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları" (sayfa 38) bölümünü okuyunuz.

Ekranı Manuel Aydınlatmak İçin

- Herhangi bir modda aydınlatmayı açmak için (B) yi basınız.
- Yukarıdaki işlem, otomatik ışık anahtarının açık olup olmamasına bağlı olmadan çalışır.
 - Aşağıdaki prosedürü kullanarak aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız süre ayarına bağlı olarak (B) ye bastığınızda ekran 1.5 saniye veya 3 saniye aydınlanır.

29

Aydınlatma Süresini Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi Modunda 'SET' yazısı yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basınız.
 - (A) ya uzun süre basmanız (yaklaşık 5 saniye) başka bir ayar moduna girmenize sebep olabilir. (s.33)
2. Cye 10 kez basarak halihazırdaki ekran aydınlatma süresini ayarını 1 ve 3 olarak görüntüleyiniz.
3. (D)ye basarak 1 (1.5 saniyelik aydınlatma) veya 3 (3 saniyelik aydınlatma) seçiniz.
4. Aya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü moda kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar.

Saati yere paralel tuttukten sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.
* Saati giysinizin üzerine takınız.



30

31

Uyarı!

- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çıkarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanların bu ani yanıp sönme etkilenebilir.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanıp sönme dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yaralanmanıza sebebiyet verebilir.

Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin

- Zaman İşleyişi modunda (B) yi 3 saniye basılı tutarak, otomatik ışık anahtarı açık (oto-ışık açık göstergesi görünür), kapalı (gösterge görünmez) arasında seçim yapınız.
- Oto. ışık anahtarı açık göstergesi bu fonksiyon açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.
 - Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla, otomatik ışık anahtarı açıldıktan 6 saat sonra otomatik olarak kapatılır. Tekrar açmak isterseniz belirlenen prosedürü yeniden uygulayınız.

32

İbrelere Asıl Yerlerini Ayarlamak İçin

Hız ibresi, akrep (saat ibresi) ve yelkovanın (dakika ibresi); saat güçlü bir manyetizme ya da darbeye maruz kaldığında yerlerinin değişmesi söz konusu olabilir. Saatinizin bu ibrelerinin yerlerini manuel düzeltebilirsiniz.


Doğru Yerleri Ayarlamak İçin



Hız ibresinin doğru yeri

1. Zaman İşleyişi Modunda (A) yaklaşık 5 saniye basılı tutarak alt sağ ekranda H-SET (H.SET) yazısının alt ekranda da Sub (Sub) yazısının görünmesini sağlayınız.
2. Hız ibresinin doğru yerde olup olmadığını kontrol ediniz.
 - Hız ibresi 60 (saatin 12 pozisyonu) gösteriyorsa doğru yerdedir. Doğru yerde değilse (D) ve (B) yi kullanarak düzeltiniz.
 - Hız ibresinin doğru yerde olduğundan emin olunca (C)ye basınız.

33

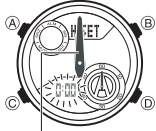

Akrep ve yelkovanın doğru yerleri

3. Akrep ve yelkovan ibrelerinin yerini kontrol ediniz.
 - Bu ibreler saatin 12 pozisyonunu gösteriyorlarsa doğru yerdedirler. Değillerse (D) ile (saatin işleyişi yönünde) (B) ile (saatin işleyişi yönünün tersine) ayarlama yapınız.
4. Herşey istediğiniz gibi olduğunda (A)ya basarak normal zaman işleyişine geri dönünüz.
 - Böylece akrep ve yelkovan normal Zaman İşleyişindeki saati gösterecek şekilde yerlerine dönecek, hız ibresi de 0 pozisyonuna gelecektir.
 - Bu noktada (C)ye basarsanız 2. basamağa geri dönersiniz.

34

Referans

Bu bölümde, saatin işlevleri ile daha detaylı ve teknik bilgiler yer almaktadır. Öte yandan saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlara ve uyarılara yer verilmektedir.

Tuş Sesleri

Sessiz göstergesi



Tuş sesleri, tuşları her kullandığınızda ses çıkaran bir fonksiyondur. İstediğinize göre tuş seslerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.
• Tuş seslerini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyali ve diğer alarmlar olması gerektiği gibi çalışır.

35

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda (A) ya 2 saniye 'SET' yazısı alt ekranda görünene kadar basınız.
 - (A) ya uzun süre basmak (yaklaşık 5 saniye) farklı ayar modlarına girmenize sebep olabilir (s.33).
2. (C) ye 9 kez tuş sesi ayarları KEY ya da MUTE yazısı görünene kadar basınız.
3. (D) ye basarak KEY (ses açık) ve MUTE (ses kapalı) arasında seçim yapabilirsiniz.
4. Ayarlar ekranından çıkmak için (A) ya basınız.
- Tuş sesleri kapatıldığında sessiz göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Otomatik Dönüş

- Ayarlar ekranında (gösterge yanıp sönmüyor iken) 2-3 dakika boyunca her hangi bir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak ayarlar ekranından çıkacaktır.
- Alarm Modunda 2-3 dakika boyunca hiçbir işlem yapmadığınız takdirde saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geri döner.

36

Hızlı Ayar

- Ayar modlarının çoğunda, (D) ve (B) tuşları aynı ada kullanılır. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri, Kronometre veya Alarm modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
- Yıl 2000 ve 2099 arasında ayarlanabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, yıl değişimi durumu hariç bu ayarları gözden geçirmeniz gerekmez.
- Zaman İşleyişi ve Dünya Saatleri modlarındaki tüm şehirlerin saatleri, Bulunduğunuz şehir ayarlarınıza ve UTC (Evrensel Saatler Koordinasyonuna) bağlı olarak hesaplanır

Aydınlatma Uyarıları

- Direk gün ışığı altında aydınlatmayı görmek zor olabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatma, aydınlatma zamanına bağlı olarak otomatik olarak kapanabilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Otomatik Işık Anahtarın Uyarıları

- Saatinizi giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük bir hareketi ya da titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir durumdaysanız pilin zayıflamasını engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.

15 dereceden fazla olmamalı



- Saatiniz 15 dereceden fazla veya eksik bir açı ile yere paralel olduğu takdirde aydınlatma çalışmaz. Elinizin tersinin yere paralel olduğundan emin olunuz.
- Aydınlatma 1,5 ile 3 saniye arasında saatinize yüzünüze çevirseniz bile otomatik olarak kapanacaktır.

38

- Statik elektrik yada manyetik alanlar , otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzun aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.
- Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.
- Saatinizi ile geri salladığınızda saatin içinden gelen bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.

39

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ± 15 saniye
 Dijital Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (PM), ay, gün, haftanın günleri
 Saat formatı: 12-saat ve 24-saat
 Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasında ayarlanmış tamamen otomatik takvim
 Diğer: Bulunduğunuz Şehir Kodu (48 şehir kodundan birini seçebilirsiniz); Standart Saat / Yaz Saati Uygulaması (DST)
 Analog Zaman İşleyişi: Saat, dakika (ibreler 20 saniyede 1 hareket eder)
 Kronometre:
 Ölçüm Birimi: 1/100 saniye
 Ölçüm Kapasitesi: 999:59'59.99"
 Ölçüm Güvenilirliği: $\pm 0.0006\%$
 Ölçüm modları: Geçen zaman, Ayırık zaman
 Ölçüm Birimi: Saniye
 Geri Sayım Sayacı:
 Ölçüm birimi: 1 saniye
 Ölçüm aralığı: 1 dakika ila 24 saat (1-dakikalık artışla)

40

Dünya Saati: 48 şehir (29 zaman dilimi)

Diğer: Yaz Saati Uygulaması/Standart Zaman, Bulunduğunuz Şehir/Dünya Saatleri Şehri yer değişimi

Alarmlar: 5 günlük alarm (1 erteleme alarmı ile), Saat başı sinyali

Aydınlatma: LED (light-emitting diode); Otomatik ışık anahtarı, Seçilebilir LED aydınlatma süresi (light-emitting diode)

Diğer: Tuş sesi açık/kapalı

Pil: 2 gümüş oksit pil (Type: SR927W)

Yaklaşık Pil Ömrü: 3 yıl modele göre SR927W

(günlük 10 saniyelik alarm sinyali, günlük 1 aydınlatma süresi (1.5 saniye))

41

Şehir Kodları Tablosu

L-1

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5

L-2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayarı/ GMT Farklılığı
MOW*	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7

* Yukarıdaki tablo Aralık 2012 verilerine dayanmaktadır. Bu saat Moskova (MOW) için yapılan +4 değişikliğini göstermemektedir. Bu yüzden Moskova (MOW) için yaz saati ayarını açık tutmanız gerekmektedir.

L-3

- Yukarıdaki listede bu saatteki şehir kodları anlatılmaktadır.
- Global saatleri içeren kurallar (GMT farklılığı ve UTC ayarı) ve yaz saati uygulaması her ülke için özel belirlenmiştir.

L-4