


Kullanım Kılavuzu ANA(B3HD-3) CASIO®


- Saatiniz çizimde gösterilenden biraz farklılık gösterebilir.

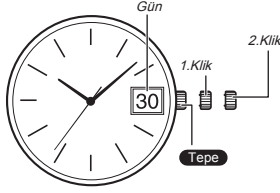

- [Modül 5539] Enerji düşük olduğunda saniye ibresi 2 saniyelik aralıklarla hareket eder (Düşük pil uyarısı).


Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmez modeller (100 metre, 200 metre) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

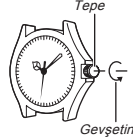

Eğer saatinizde dönen bezel parça var ise...

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ile ▼ işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.

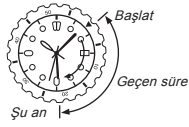

Teknik Özellikler

Modül No.	Normal sıcaklıkta doğruluk (aylık)	Batarya türü	Battery ömrü
5436/5491/ 5492/5552	±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 3 yıl
5539	±20 saniye	SR716SW	Yaklaşık 3 yıl

[Modül 5539]

Diğer: Düşük pil uyarısı

Teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Zaman Ayarı Yapmak İçin

Saniye ibresi saat 12 konumundayken **tepeyi** 2. tık sesine kadar dışarı çekin.

Zaman ayarını değiştirmek için **tepeyi** döndürün.

Zaman işleyişine yeniden başlamak için, bir zaman sinyalinde **tepeyi** tekrar içeri itin.

Not

- Saati AM veya PM olarak doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Saati değiştirirken, yelkovanı nihai ayarınızın dört veya beş dakika ilerisine götürün ve ardından istediğiniz ayara geri getirin.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. tık sesine kadar dışarı çekin.

Günü ayarlamak için **tepeyi** döndürün.

Tepeyi tekrar içeri itin.

Not

- Gün ayarı 31 günlük ay sistemini kullanır. Daha kısa süren aylar için ayarlama yapın.
- Gün ayarını saat 21:00 ile 01:00 arasında değiştirmekten kaçının. Aksi takdirde, gün ayarı gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

ERSASAAT

ERSASAAT