 © 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Kullanım Kılavuzu ANA(H3H-1)

CASIO

- Saatiniz, resimde gösterilenden biraz farklılık gösterebilir.
- Bazı modeller bilgiyi göstermek için akrep/yelkovan ve dönen disklerin bir kombinasyonunu kullanabilir. Bu bölümde geçen "akrep/yelkovan" kelimesi, hem analog kolları hem de dönen diskleri ifade etmek için kullanılmıştır.

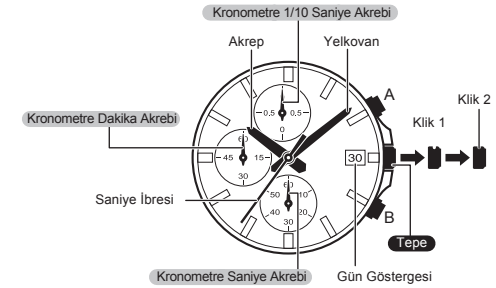

Zaman Ayarını Yapmak İçin

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken, tepeyi 2. kliğe kadar çekin.

↓

Zaman ayarını yapmak için tepeyi çeviriniz.

↓

Zaman işleyişini sürdürmek için tepeyi bir zaman sinyalinde geri itin.

Not

- AM veya PM zamanını doğru ayarladığınızdan emin olun.
- Zamanı değiştirirken, yelkovanı ayarlamak istediğiniz son ayarın dört veya beş dakika ötesine hareket ettirin ve ardından istediğiniz ayara geri alın.

Gün Ayarını Değiştirmek İçin

Tepeyi 1. kliğe kadar çekin.

↓

Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek günü ayarlayınız.

↓

Tepeyi yerine itiniz.

Not

- Gün ayarı 31 günlük bir ay baz alınarak yapılmıştır. Daha kısa aylarda gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekir.
- Gün ve haftanın günü ayarlarını saat 21:00 ile 04:00 arasında değiştirmeye özen gösterin. Aksi takdirde, bu ayarlar gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (100 metre, 200 metre) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğinizde tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerine oturtunuz.

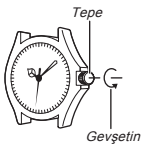

Eger saatinizde dönen bezel parça var ise..
Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ▼ ile işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamandan sonra ne kadar zaman geçtigini gösterebilirsiniz.

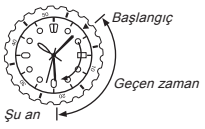

Kronometreyi Kullanma

Kronometre, 59 dakika, 59.9 saniyeye kadar olan geçen süreyi 1/10 saniyelik artışlarla ölçer.

Geçen Zaman

A	A	A	A	B
Başlat	**Durdur**	**Devam Et**	**Durdur**	**Sıfırla**

Ayrık Zaman

A	B	B	A	B
Başlat	**Ayır**	**Ayırmayı Bırak**	**Durdur**	**Sıfırla**

İki Bitiş

A	B	A	B	B
Başlat	**Ayır** İlk koşucu bitirir. İlk koşucunun süresini görüntüler.	**Durdur** İkinci koşucu bitirir.	**Ayırmayı Bırak** İkinci koşucunun kaydedilen süresini görüntüler.	**Sıfırla**

Önemli!

- Tepe çekiliyken kronometreyi çalıştırmayın.

Not

- Geçen süre işlemi, 60 dakikanın sonunda otomatik olarak duracaktır.

Akrep Konumlarının 0 (Sıfıt) Ayarını Düzeltme

Kronometre akreplerini sıfırladığınızda 0 (sıfır) konumuna geri dönmüyorsa yapmanız gereken işlem adımları aşağıdadır.

Tepeyi 2. kliğe kadar çekin.

↓

Kronometre 1/10 Saniye Akrebi'ni saat yönünde hareket ettirmek için A düğmesine basın.
- A düğmesini basılı tutmak, akrebi yüksek hızda hareket ettirir.

Kronometre Saniye Akrebi'ni saat yönünde hareket ettirmek için B düğmesine basın.
- B düğmesini basılı tutmak, akrebi yüksek hızda hareket ettirir.
- Kronometre Dakika Akrebi, Kronometre Saniye İbresi ile senkronize olarak hareket eder.

↓

Tüm akrepler istediğiniz konuma geldiğinde, Tepe'yi geri itin.

Önemli!

- Tepe çekiliyken zaman işleyişi durur. Yukarıdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra geçerli zaman ayarını düzeltmeyi unutmayın.

Özellikler

Modül No.	Normal Sıcaklıkta Doğruluk (Aylık)	Pil Tipi	Pil Ömrü (Günde 60 dakika kronometre kullanımıyla)
5517/5521	±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 2 yıl
5579	±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 3 yıl

Kronometre: Ölçüm Kapasitesi: 59 dakika, 59.9 saniye (60 dakika)
Ölçüm Birimi: 1/10 saniye
Ölçümler: Geçen zaman; ayrık zaman; iki bitiş

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.