

İçindekiler

Önlemler

Kullanım Önlemleri

Kullanıcı Bakımı

Pil Değiştirme

Başlamadan Önce...

Genel Kılavuz

Kadran ve Ekran Göstergeleri

Modlar Arasında Gezinme

Zaman İşleyişi Modu Dijital Ekran İçerikleri Arasında Geçiş Yapma

Zaman Ayarı

Mevcut Dijital Zaman Ayarını Yapılandırma

Mevcut Analog Zaman Ayarını Yapılandırma

Dünya Saati

Dünya Saatini Kontrol Etme

Dünya Saati Ayarını Yapılandırma

Alarm

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Kronometre

Geçen Süreyi Ölçme

Ara Süreyi Ölçme

Birinci ve İkinci Gelenlerin Süresini Ölçme

Zamanlayıcı

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama

Zamanlayıcıyı Kullanma

Telememo (Telefon Defteri)

Telememo Verisi Girme

Telememo Verilerini Görüntüleme

Telememo Verisini Düzeltme

Telememo Verisini Silme

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Karakter Listesi

Teknik Özellikler

Sorun Giderme

ERSASAAT

Önlemler

Kullanım Önlemleri

• Su Geçirmezlik

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunan saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Su Geçirmezlik

Saatın ön yüzündeki veya arka kapaktaki işareti	BAR ibaresi yok
---	-----------------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Şnorkelle dalış	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Su Geçirmezlik
5 Atmosfer

Saatın ön yüzündeki veya arka kapaktaki işareti	5BAR
---	------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Şnorkelle dalış	Hayır

10 Atmosfer

Saatın ön yüzündeki veya arka kapaktaki işareti	10BAR
---	-------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Şnorkelle dalış	Evet

20 Atmosfer

Saatın ön yüzündeki veya arka kapaktaki işareti	20BAR
---	-------

Günlük Kullanım Örnekleri

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Şnorkelle dalış	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tüpü kullanımı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayın.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler terin etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati yoğun tere, neme veya doğrudan su sıçramalarına maruz kalacağı koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Saat su geçirmez olsa bile aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanımlar su geçirmezlik performansını düşürür ve camda buğulanmaya neden olabilir:

- Saatiniz suya batırılmış durumdayken veya ıslakken kurma kolunu veya butonları çalıştırmayın.
- Saatinizi banyodayken takmaktan kaçının.
- Saatinizi ısıtmalı bir yüzme havuzunda, saunada veya diğer yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamlarda takmayın.
- Saatinizi elinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken ya da sabun/deterjan içeren herhangi bir görevi yerine getirirken takmayın.

- Deniz suyuna maruz kaldıktan sonra saatinizdeki tüm tuzu ve kiri temizlemek için tatlı su kullanın.

- Su geçirmezliğini korumak için saatinizin contalarını periyodik olarak (yaklaşık iki veya üç yılda bir) değiştirin.

- Pili her değiştirildiğinde eğitimli bir teknisyen saatinizi uygun su geçirmezlik açısından inceleyecektir. Pil değişimi özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Pil değişimini her zaman orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talep edin.

- Bazı su geçirmez saatler sık deri kordonlarla gelir. Deri kordonun doğrudan suya maruz kalmasına neden olacak yüzme, yıkama veya diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saat camının iç yüzeyi, ani sıcaklık düşüşlerine maruz kaldığında buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde kayboluyorsa bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişimleri (yazın klimalı bir odaya girip klima çıkışına çok yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatin karla temas etmesine izin vermek gibi), camdaki buğulanmanın kaybolma süresini uzatabilir. Camdaki buğulanma geçmiyorsa veya camın içinde nem fark ederseniz saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza ya da yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Su geçirmez saatiniz, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) düzenlemelerine uygun olarak test edilmiştir.

• Kordon

- Kordonu çok sıkı bağlamak terlemeye neden olabilir ve kordonun altından hava geçişini zorlaştırarak ciltte tahrişe yol açabilir. Kordonu çok sıkı bağlamayın. Kordon ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabileceğiniz kadar boşluk olmalıdır.
- Bozulma, paslanma ve diğer durumlar kordonun kırılmasına veya saatten ayrılmasına neden olabilir; bu da kordon pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine yol açabilir. Bu durum saatinizin bileğinizden düşüp kaybolma riskini ve kişisel yaralanma riskini oluşturur. Kordonunuza her zaman iyi bakın ve onu temiz tutun.
- Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz kordonu kullanmayı derhal bırakın: Kordon esnekliğinin kaybı, kordon çatlakları, kordon renk değişimi, kordon gevşekliği, kordon bağlantı piminin fırlaması veya düşmesi ya da diğer herhangi bir anormallik. Saatini inceleme ve onarım (ücreti karşılığında) veya kordon değişimi (ücreti karşılığında) için orijinal satıcınıza ya da bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın torpido gözünde, bir ısıtıcının yakınında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalacağı başka herhangi bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin zamanı geri kalmasına, ileri gitmesine, durmasına veya başka şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre +60 °C (140 °F)'den daha sıcak bir alanda bırakmak LCD ekranında sorunlara yol açabilir. 0 °C (32 °F)'den düşük ve +40 °C (104 °F)'den yüksek sıcaklıklarda LCD ekranın okunması zorlaşabilir.

• Darbe

- Saatiniz; normal günlük kullanım sırasında ve top yakalama, tenis vb. hafif aktiviteler esnasında oluşabilecek darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak saatinizi düşürmek veya güçlü darbelerle maruz bırakmak arızalanmaya yol açabilir. Darbeye dayanıklı tasarıma sahip saatlerin (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) motorlu testere kullanırken, güçlü titreşim üreten diğer aktiviteleri yaparken veya ağır spor faaliyetlerinde (motokros vb.) takılabileceğini unutmayın.

• Manyetizma

- Analog ve kombine (analog-dijital) saatlerin kolları (akrep/yelkovan), manyetik kuvvet kullanan bir motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat güçlü manyetizma yayan bir cihaza (ses hoparlörleri, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yaklaştığında manyetizma, zaman işleyişinin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olarak yanlış zamanın görüntülenmesine yol açabilir.
- Saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerinin zarar görmesine neden olabileceğinden, çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipmanlardan vb.) kaçınılmalıdır.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalmak saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yükler elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın anlık olarak kararmasına veya ekranda gökkuşağı etkisinin oluşmasına neden olabilir.

• Kimyasallar

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, yağlar veya bu tür bileşenleri içeren herhangi bir temizleyici, yapıştırıcı, boya, ilaç veya kozmetik ürünüyle temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak silikon/reçine (resin) kasanın, reçine kordonun, derinin ve diğer parçaların renk değiştirmesine veya hasar görmesine neden olabilir.

• Depolama

- Saatinizi uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız tüm kirden, terden ve nemden tamamen arındırarak şekilde silin ve serin, kuru bir yerde saklayın.

• Reçine/Silikon Bileşenler

- Saatiniz ıslak durumdayken uzun süre başka eşyalarla temas halinde kalması veya başka eşyalarla birlikte saklanması, reçine/silikon bileşenlerdeki rengin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin saatinizin reçine bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlar) maruz kalacağı yerlerde bırakmak veya üzerindeki kirleri uzun süre temizlememek renk değişimine yol açabilir.
- Belirli koşulların neden olduğu sürtünme (güçlü dış kuvvet, sürekli ovma, darbe vb.) boyalı bileşenlerin renginin solmasına/değişmesine neden olabilir.
- Kordon üzerinde basılı figürler veya yazılar varsa, basılı alanın şiddetle ovulması renk değişimine yol açabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak fosforlu/floresan renklerin solmasına neden olabilir. Islandıktan sonra saatini en kısa sürede silerek kurulaştırın.
- Yarı saydam reçine parçalar ter ve kir nedeniyle veya uzun süre yüksek sıcaklık ve neme maruz kaldığında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanması; reçine bileşenlerin yıpranmasına, kırılmasına veya bükülmesine yol açabilir. Bu tür hasarların boyutu kullanım ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kordon

- Saatiniz ıslak durumdayken uzun süre başka eşyalarla temas halinde kalması veya başka eşyalarla saklanması, deri kordonun renginin diğer eşyalara geçmesine ya da diğer eşyaların renginin deri kordona geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kuruladığınızdan ve başka eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

- Deri kordonu uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlar) maruz bırakmak veya kordon üzerindeki kirleri uzun süre temizlememek renk değişimine yol açabilir.

DİKKAT:

Deri kordonun sürtünmeye veya kire maruz kalması renk transferine ve renk solmasına/değişimine neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Bileşenler paslanmaz çelik veya kaplama olsa bile metal parçalar üzerindeki kirlerin temizlenmemesi pas oluşumuna yol açabilir. Metal bileşenler tere veya suya maruz kalırsa, yumuşak ve emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali, su ve hafif nötr bir deterjan karışımıyla veya sabunlu suyla fırçalamak için yumuşak bir diş fırçası ya da benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle silerek kurulaştırın. Metal bileşenleri yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.

• Bakteri ve Kokuya Dayanıklı Kordon

- Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, terden kaynaklanan bakteri oluşumunun yarattığı kokuya karşı koruma sağlayarak konfor ve hijyen sunar. Maksimum bakteri ve koku direncini sağlamak için kordonu temiz tutun. Kordonu kir, ter ve nemden tamamen arındırmak için emici, yumuşak bir bez kullanın. Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, organizmaların ve bakterilerin oluşumunu engeller; ancak alerjik reaksiyon vb. nedenlerle oluşan döküntü/kızarıklıklara karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran / LCD

- Ekrandaki rakamlar ve simgeler açıyla bakıldığında okunmakta zorlanabilir.

• Veri Hafızalı Saat

- Pilin bitmesine izin vermek, pili değiştirmek veya saatini tamir ettirmek saat hafızasındaki tüm verilerin kaybolmasına neden olabilir. Saatini arızalanması, tamir edilmesi veya pilinin değiştirilmesi vb. durumlar nedeniyle verilerin kaybolmasından doğan hiçbir zarar veya kayıptan CASIO Computer Co., Ltd. şirketinin sorumluluk kabul etmediğini unutmayın. Tüm önemli verilerinizi ayrıca yazılı olarak kaydettiğinizden emin olun.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin kullanımından veya arızalanmasından kaynaklanan, sizin veya üçüncü tarafların uğrayabileceği hiçbir zarar veya kayıptan sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı Bakımı

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi doğrudan cildinizle temas edecek şekilde taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı performansı göstermeye devam etmesini sağlamak için saatinizi ve kordonunuzu kirden, terden, sudan ve diğer yabancı maddelerden arındırmak üzere yumuşak bir bezle sık sık silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında her zaman temiz tatlı su ile durulayın.
- Metal kordon veya metal parçaları bulunan reçine/silikon kordonlar için; su ve hafif nötr bir deterjan karışımıyla veya sabunlu suyla kordonu fırçalamak üzere yumuşak bir diş fırçası ya da benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak, emici bir bezle silerek kurulaayın. Kordonu yıkarken, deterjan veya sabunla temas etmemesi için saat kasasını mutfak streç filmi ile sarın.
- Reçine/silikon kordon için suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle silerek kurulaayın. Reçine kordonun yüzeyinde bazen leke benzeri bir desen belirebileceğini unutmayın. Bu durum cildinize veya giysilerinize herhangi bir zarar vermez. Leke desenini temizlemek için bir bezle silin.
- Deri kordondaki suyu ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Saat kurma kolunun, butonların veya döner çerçevenin (rotary bezel) çalıştırılması, ileride bu parçaların işleyişinde sorunlara yol açabilir. Düzgün çalışmayı sürdürmek için kurma kolunu ve döner çerçeveyi periyodik olarak döndürün ve butonlara basın.

• Yetersiz Saat Bakımının Tehlikeleri

Pas

- Saatinizde kullanılan metal çelik paslanmaya karşı son derece dayanıklı olsa da kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatin üzerindeki kir, oksijenin metalle temas etmesini engelleyerek metal yüzeydeki oksidasyon katmanının bozulmasına ve pas oluşumuna yol açabilir.
- Pas, metal bileşenler üzerinde keskin alanların oluşmasına ve kordon pimlerinin yerinden fırlamasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza ya da yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Metal yüzeyi temiz görünse bile girintilerdeki ter ve pas giysi kollarını kirlitebilir, ciltte tahrişe yol açabilir ve hatta saatin performansını olumsuz etkileyebilir.

Erken Aşınma ve Yıpranma

- Reçine/silikon kordon veya çerçeve (bezel) üzerinde ter ya da su bırakmak veya saati yüksek neme maruz kalan bir alanda saklamak; zamanından önce aşınmaya, kesiklere ve kırılmalara yol açabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas cilde sahip veya genel sağlık durumu hassas olan kişiler saat takarken cilt tahrişi yaşayabilir. Bu tür kişiler deri veya reçine/silikon kordonlarını özellikle temiz tutmalıdır. Kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız saatinizi derhal çıkarın ve bir cilt sağlığı uzmanına başvurun.

Pil Değişimi

- Pil değişimini orijinal satıcınıza veya yetkili CASIO servis merkezine bırakın.
- Pili yalnızca "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilen tipte bir pille değiştirilmesini sağlayın. Farklı bir pil tipinin kullanılması arızaya neden olabilir.
- Pili değiştirirken, saatin uygun su geçirmezliğinin de kontrol edilmesini talep edin.
- Dekoratif/süs niteliğindeki reçine/silikon bileşenler, normal günlük kullanıma maruz kaldığında zamanla aşınabilir, çatlayabilir veya bükülebilir. Pil değişimi için teslim edilen bir saatte çatlama veya olası bir hasara işaret eden başka bir anormallik fark edilirse, saatinizin talep edilen bakım yapılmaksızın söz konusu anormalliğin açıklamasıyla birlikte tarafınıza iade edileceğini unutmayın.
- İlk Pil
 - Saatinizi satın aldığınızda içinde yüklü olarak gelen pil, fabrikada fonksiyon ve performans testleri için kullanılır.
 - Test pili, "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilen normal kullanım ömründen daha hızlı bitebilir. Saatinizin garanti süresi içinde değişim gerekse bile bu pilin değişimi için ücret alınacağını unutmayın.
- Düşük Pil Gücü
 - Düşük pil gücü; zaman işleyişinde büyük sapmalar/hatalar oluşması, ekran içeriğinin silikleşmesi veya ekranın tamamen kararması ile anlaşılır.
 - Pil gücü düşükken çalıştırmak arızaya yol açabilir. Pili en kısa sürede değiştirin.

Başlamadan Önce...

Bu bölüm saate genel bir bakış sunar ve saatin kullanılabileceği pratik yöntemleri tanıtır.

Saat Özellikleri

• Telefon Defteri (Telememo)

Saat; bir isim (8 karakter) ve bir telefon numarası (16 hane) içeren toplam 30 kayda kadar veriyi hafızasında saklayabilir.

• Dünya Saati

Dünya genelindeki 30 şehirden herhangi birindeki mevcut saati görüntüler.

• Alarm

Tarafınızdan belirlenen bir zamana ulaşıldığında alarm çalar.

• Kronometre

Geçen zamanı 1/100 saniye birimleriyle 24 saate kadar ölçer.


• Zamanlayıcı

Belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler ve görseller, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bir çizim, temsil ettiği gerçek üründen biraz farklılık gösterebilir.

Genel Kılavuz

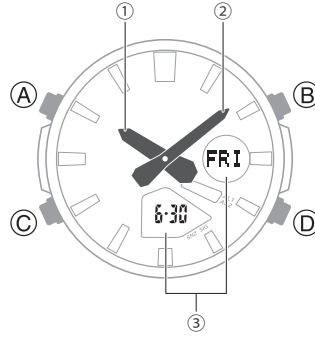

- ① Akrep
- ② Yelkovan
- ③ LCD

A düğmesi

Zaman İşleyişi Modu'ndayken bu butona basmak dijital ekran içerikleri arasında geçiş yapar.

Zaman İşleyişi Modu'ndayken en az bir saniye basılı tutulduğunda ayar ekranını görüntüler.

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu butona basmak ayar ekranından çıkar.

B düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu butona basmak seçili ayarı değiştirir.

C düğmesi


Her basış saatin modları arasında sırasıyla geçiş yapar.

Hangi modda olursanız olun, bu butona en az bir saniye basılı tutmak doğrudan Zaman İşleyişi Modu'na geri dönmenizi sağlar.

D düğmesi

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu butona basmak seçili ayarı değiştirir.


Kadran ve Ekran Göstergeleri

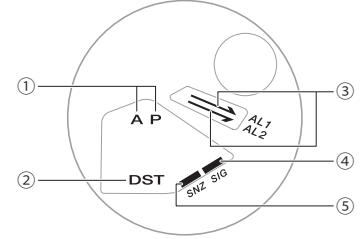

- ① 12 saatlik zaman biçimi kullanılarak görüntülenen zamanlar için [A] (a.m.) veya [P] (p.m.) göstergesini görüntüler.
- ② Saat, Yaz Saati uygulamasındayken (DST) görüntülenir.
- ③ Alarm etkin durumdayken görüntülenir.
- ④ Saat Başı Zaman Sinyali etkinleştirildiğinde görüntülenir.
- ⑤ Erteleme Alarmı (Snooze) etkin durumdayken görüntülenir.

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı görüntülemek için (C) butonunu kullanın.

- (C) butonuna her basışınızda ayarlar aşağıda gösterilen sırayla döngüsel olarak değişir:

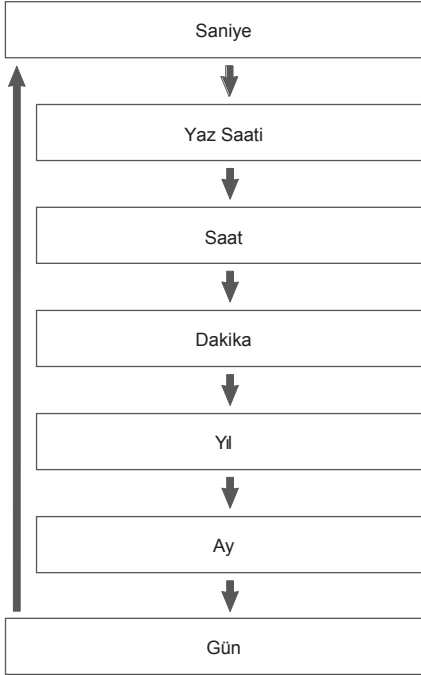

4. Tarih ve zaman ayarlarını yapılandırın.

- Saniyeyi sıfırlamak için: Saniye değerleri yanıp sönerken (D) butonuna basmak saniyeyi 00 olarak sıfırlar. Saniye 30 ile 59 arasındayken (D) butonuna basılırsa, dakikaya +1 eklenir.
- Diğer tüm ayarlar için: Yanıp sönen ayarı değiştirmek üzere (B) ve (D) butonlarını kullanın. (B) veya (D) butonuna basılı tutmak ayarlar arasında hızlıca ilerlemenizi sağlar.

5. Zaman ve tarih ayarlarını sırasıyla seçip değiştirmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) butonuna basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

• Dijital Zamanı 12 Saatlik ve 24 Saatlik Zaman Biçimi Arasında Değiştirme


Dijital zaman gösterimi için 12 saatlik veya 24 saatlik zaman biçimini seçebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na geçin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (D) butonuna her basışınızda gösterim 12 saatlik ve 24 saatlik zaman biçimi arasında geçiş yapar.

- 12 saatlik zaman biçimi kullanılırken zamanların yanında [A] (ö.ö. / a.m.) veya [P] (ö.s. / p.m.) göstergesi yer alır.

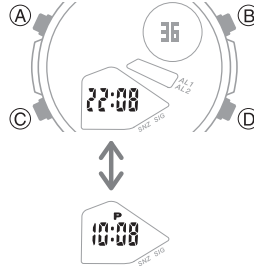


• Dijital Zaman Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

Yaz Saati uygulamasının geçerli olduğu bir bölgedeyken, Yaz Saati özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi Modu'na geçin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)


2. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun. Saniye değerleri ekranda yanıp sönmeye başladığında butonu bırakın.

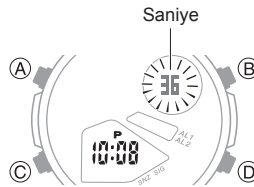

3. (C) butonuna basın.

4. Yaz Saati ayarını değiştirmek için (D) butonunu kullanın:

- [OFF] [KAPALI]
Saat her zaman Standart Zaman'ı gösterir.
- [ON] [AÇIK]
Saat her zaman Yaz Saati'ni gösterir.

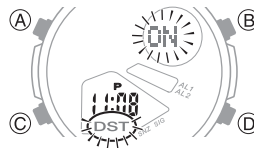

5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) butonuna basın.

- Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu belirtmek için ekranda [DST] göstergesi görüntülenir.

Not


- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Mevcut Analog Zaman Ayarını Yapılandırma

1. İbre Ayarlama Modu'na geçin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun. Mevcut zaman dijital ekranda yanıp sönmeye başladığında butonu bırakın.

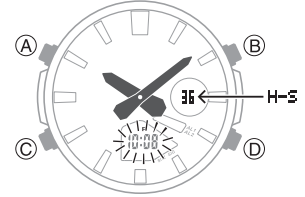

3. (D) butonuna basın.

- Her basış, zaman ayarını dakikanın 1/3'ü (20 saniye) kadar ileri alır.
- (D) butonuna basılı tutmak akrep ve yelkovanı yüksek hızda ileri doğru hareket ettirir.
- Aynı anda (B) ve (D) butonlarına basmak, zaman ayarını 12 saate kadar yüksek hızda ileri sarar. Yüksek hızlı sarmayı herhangi bir anda durdurmak için herhangi bir butona basın.


4. Ayar işlemini tamamlamak için (A) butonuna basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Dünya Saati

Dünya Saati özelliği, dünya genelindeki 30 şehirden (29 zaman dilimi) herhangi birindeki mevcut zamanı görüntülemenizi sağlar.

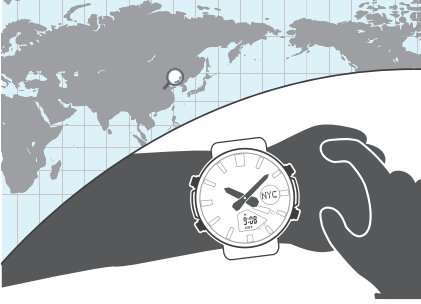

Önemli!


- Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saati Modu'ndaki mevcut zamanlar birbirleriyle senkronize değildir. Her iki modun mevcut zaman ayarını da ayrı ayrı yapmanız gerekir.
- Dünya Saati Modu ile Zaman İşleyişi Modu'nun saniyeleri birbirleriyle senkronizedir.
- Görüntülenen Dünya Saati Şehri için mevcut zaman ayarının yapılması, diğer tüm Dünya Saati şehirlerinin de buna uygun şekilde ayarlanmasını sağlar.

Dünya Saatini Kontrol Etme

1. Dünya Saati Modu'na geçin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

Ekranda ilk olarak beliren Dünya Saati Şehri, Dünya Saati Modu'ndan en son çıktığınızda görüntülenen şehirdir.

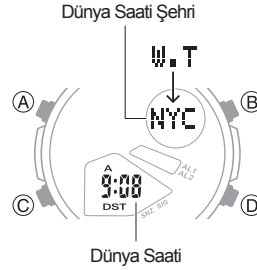

2. (D) butonuna basın.

- (D) butonuna her basışınızda Dünya Saati şehri değişir.
- (D) butonuna basılı tutmak şehirler arasında hızlıca ilerlemenizi sağlar.

Dünya Saati Ayarını Yapılandırma


Görüntülenen Dünya Saati Şehri için mevcut zaman ayarının yapılması, diğer tüm Dünya Saati şehirlerinin de buna uygun şekilde ayarlanmasını sağlar. Yaz saati uygulamasının geçerli olduğu bir bölgedeyseniz, bir yaz saati ayarı da yapılandırabilirsiniz.

1. Dünya Saati Modu'na geçin.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Mevcut zaman ayarını yapmak istediğiniz şehri görüntülemek için (D) butonunu kullanın.

- (D) butonuna basılı tutmak şehirler arasında hızlıca ilerlemenizi sağlar.

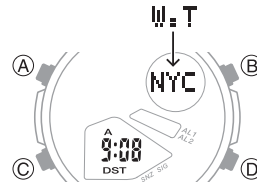

3. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun. [DST] [ON] veya [DST] [OFF] ekranda yanıp sönmeye başladığında butonu bırakın.


- (D) butonuna her basışınızda standart zaman ile yaz saati arasında geçiş yapılır.

- [OFF] [KAPALI]

Saat her zaman standart zamanı gösterir.

- [ON] [AÇIK]

Saat her zaman yaz saatini gösterir.

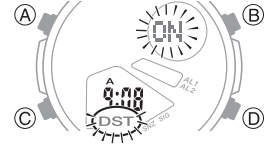

4. (C) butonuna basın.

Bu işlem saat hanelerinin yanıp sönmesini sağlar.

5. Saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) butonlarını kullanın.

- (B) veya (D) butonuna basılı tutmak ayarlar arasında hızlıca ilerlemenizi sağlar.

6. (C) butonuna basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmesini sağlar.

7. Dakika ayarını yapmak için (B) ve (D) butonlarını kullanın.

8. Ayar ekranından çıkmak için (A) butonuna basın.

- Ekranda görüntülenen mevcut zaman yaz saati olduğunda ekranda [DST] ibaresi belirir.


Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.
- Yapılandırdığınız yaz saati ayarı yalnızca o anda seçili olan şehre uygulanır. Diğer şehirleri etkilemez.

Alarm

Belirlenen bir alarm zamanına ulaşıldığında saat sesli uyarı verir. En fazla iki standart günlük alarm ve bir erteleme özellikli günlük alarm yapılandırabilirsiniz. Saat başı zaman sinyali, saatin her saat başında sesli uyarı vermesini sağlar.

- Erteleme (Snooze), alarmın beşer dakikalık aralıklarla en fazla yedi kez çalmasını sağlar.

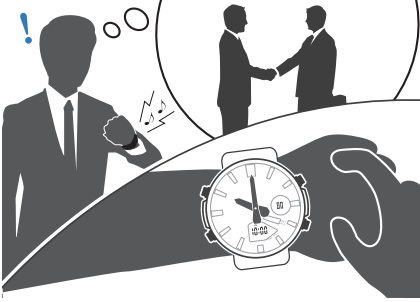


Not

- Alarm ve saat başı zaman sinyali zamanları, saatin dijital zamanı ile senkronizedir.


Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Yapılandırmak istediğiniz alarm görüntülenene kadar (D) butonunu kullanarak alarmlar ([AL1], [AL2], [SNZ]) arasında ilerleyin.

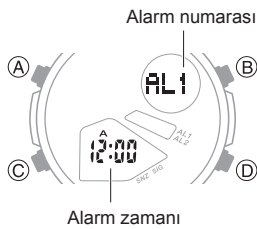

3. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun. Saat ayarı ekranda yanıp sönmeye başladığında bu butonu bırakın.

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

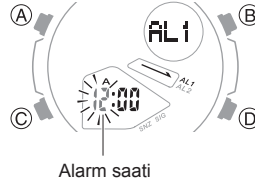


4. Saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) butonlarını kullanın.

- (B) veya (D) butonuna basılı tutmak ayarlar arasında hızlıca ilerlemenizi sağlar.

5. (C) butonuna basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmelerini sağlar.

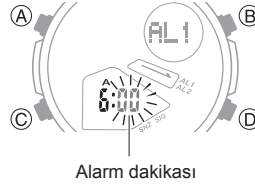

6. Dakika ayarını yapmak için (B) ve (D) butonlarını kullanın.

7. Ayar işlemini tamamlamak için (A) butonuna basın.

• Alarmı Test Etme

Alarm Modu'ndayken, alarm sesini duymak ve test etmek için (D) butonuna basılı tutun.

• Alarmı Durdurma

Bip sesi çalarken herhangi bir butona basmak alarmı durdurur.

Erteleme (Snooze) özelliği, alarmın beşer dakikalık aralıklarla yedi kez çalmasını sağlar. Erteleme alarmını tamamen iptal etmek için [SNZ] ayarını kapalı (OFF) duruma getirin.


[Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma](#)

Not

- Bir alarm zamanına ulaşıldığında saat 10 saniye boyunca bip sesi çıkarır.
- Alarm Modu'ndayken yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat, otomatik olarak Zaman İşleyişi Modu'na geri döner.

Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme

1. Alarm Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Saat başı zaman sinyali ekranını ([SIG]) görüntülemek için (D) butonunu kullanın.

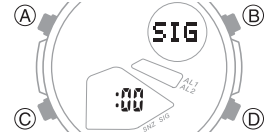

3. Saat başı zaman sinyali etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için (A) butonuna basın.

- Saat başı sinyali etkinleştirildiğinde ekranda [SIG] göstergesi belirir.




Alarmı veya Saat Başı Zaman Sinyalini Kapatma

Bir alarmın veya saat başı zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için aşağıdaki adımları uygulayarak ilgili özelliği kapatın.

- Alarmın veya saat başı zaman sinyalinin tekrar çalmasını sağlamak için özelliği yeniden açık konuma getirin.


Not

- Alarmlardan herhangi biri veya saat başı zaman sinyali etkin durumdayken ekranda ilgili göstergeler görüntülenir.
- Tüm alarmlar ve/veya saat başı zaman sinyali kapatıldığında ilgili göstergeler ekrandan kaybolur.

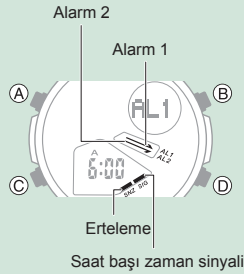


- Alarm Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Kapatmak istediğiniz öge görüntülenene kadar alarm numaraları ([AL1], [AL2], [SNZ]) ve saat başı zaman sinyali ([SIG]) ekranları arasında ilerlemek için (D) butonunu kullanın.

Alarm numarası veya saat başı zaman sinyali

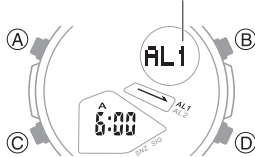

- Görüntülenen alarmı veya saat başı zaman sinyalini kapatmak için (A) butonuna basın.

- (A) butonuna her basış, özellik durumunu AÇIK (ON) ve KAPALI (OFF) konumları arasında değiştirir.

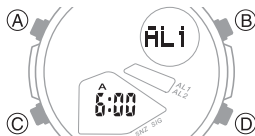

Kronometre

Kronometre, geçen zamanı 1/100 saniye birimleriyle 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniyeye (24 saat) kadar ölçer.

Bu maksimum sınır aşıldığında, geçen zaman ölçümü 0 değerine sıfırlanır ve zamanlama oradan itibaren devam eder.




Geçen Süreyi Ölçme

- Kronometre Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki buton işlemlerini kullanın:

- ⓓ Başlat
- ⓓ Durdur
- ⓓ Devam et
- ⓓ Durdur

Saniye, 1/100 saniye

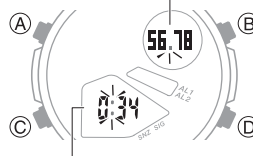

Saat, dakika


- Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (A) butonuna basın.

Ara (Split) Süreyi Ölçme

- Kronometre Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
- Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki buton işlemlerini kullanın:
 - (A) butonuna basmak, yarışın başlangıcından butona bastığınız ana kadar geçen zamanı görüntüler.

- ⓓ Başlat
- ⓓ Ara ver
- ⓓ Ara vermeyi bırak
- ⓓ Durdur

Saniye, 1/100 saniye

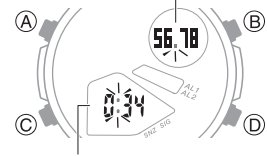


Saat, dakika

- Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (A) butonuna basın.

Birinci ve İkinci Gelenlerin Süresini Ölçme

1. Kronometre Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen zamanı ölçmek için aşağıdaki buton işlemlerini kullanın:

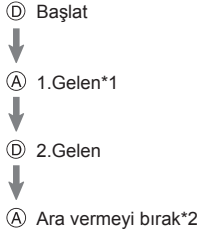


*1

Birinci gelen yarışmacının zamanını görüntüler.

*2


İkinci gelen yarışmacının zamanını görüntüler.

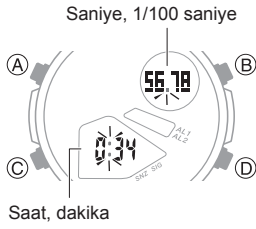

3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (A) butonuna basın.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayım yapar. Geri sayımın sonuna ulaşıldığında sesli bir uyarı çalar.

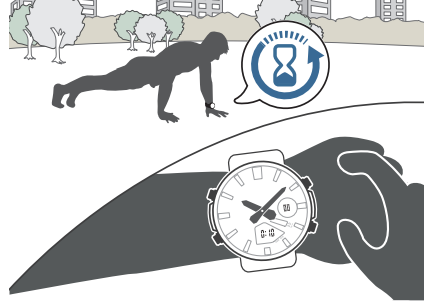


Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlama

- Geri sayım başlangıç zamanı, 1 dakikalık birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.
- Bir geri sayım işlemi devam ediyorsa, bu ayar işlemini gerçekleştirmeden önce zamanlayıcıyı mevcut başlangıç zamanına sıfırlayın.

[Zamanlayıcıyı Kullanma](#)

1. Zamanlayıcı Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun. Saat ayarı ekranda yanıp sönmeye başladığında butonu bırakın.

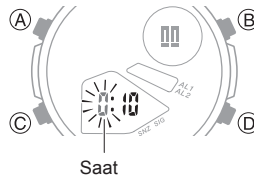


3. Zamanlayıcı saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) butonlarını kullanın.

- (B) veya (D) butonuna basılı tutmak ayarlar arasında hızlıca ilerlemenizi sağlar.

4. (C) butonuna basın.

Bu işlem dakika hanelerinin yanıp sönmelerini sağlar.

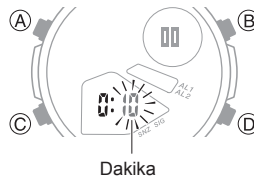

5. Dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D) butonlarını kullanın.
6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) butonuna basın.


Not

- Başlangıç zamanını "0:00" olarak ayarlamak, 24 saatlik bir geri sayım gerçekleştirir.
- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.


Zamanlayıcıyı Kullanma

Zamanlayıcı, zamanı 1 saniyelik birimlerle geriye doğru sayar.

1. Zamanlayıcı Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)

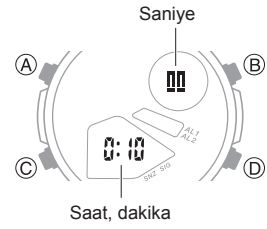

2. Geri sayım işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki buton adımlarını kullanın:

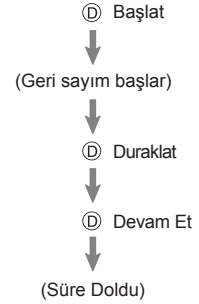


- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında sizi bilgilendirmek için saat 10 saniye boyunca bip sesi çıkarır.

- Duraklatılmış bir geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlamak için (A) butonuna basabilirsiniz.

3. Sesi durdurmak için herhangi bir butona basın.


Telememo

Saat, bir isim (8 karakter) ve bir telefon numarası (16 hane) içeren toplam 30 kayda kadar veriyi hafızasında saklayabilir. Kayıtlar, isim sırasına göre otomatik olarak alfabetik olarak sıralanır.

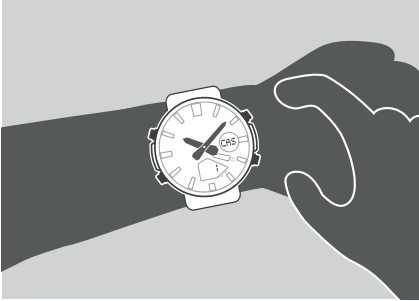

Telememo Verisi Girme

1. Telememo Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Aynı anda (B) ve (D) butonlarına basın.
 - Ekranda [- -] simgesi görüntülenir.

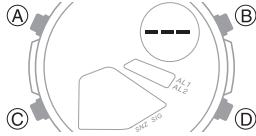


Not


- Ekranda [- -] simgesi görüntülenmiyorsa bu durum Telememo hafızasının dolu olduğu anlamına gelir. Artık ihtiyacınız olmayan kayıtları silin.

[Telememo Verisini Silme](#)

3. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun.
 - Bu işlem, ismin ilk karakterinin yanıp sönmesini sağlar.

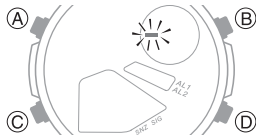

4. Girmek istediğiniz karakteri görüntülemek için (B) ve (D) butonlarını kullanın.

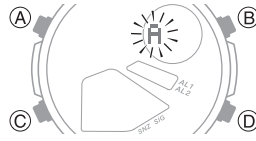

[Karakter Listesi](#)

5. (C) butonuna basın.
 - Bu işlem, yanıp sönmenin bir sağdaki karaktere geçmesini sağlar.
 - İsmi 8. karakterinden sonra yanıp sönme, telefon numarasının ilk hanesine geçer.
6. Veri girişini sürdürmek için 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

Not

- İsim için en fazla sekiz karakter girebilirsiniz. İsim için girilebilecek karakterler şunlardır: Boşluklar, alfabetik harfler (A - Z), semboller (@!?'',:() / +- ve rakamlar (0 - 9).
- Telefon numarası için en fazla 16 hane girebilirsiniz. Telefon numarası için girilebilecek karakterler şunlardır: Boşluklar, rakamlar (0 - 9) ve semboller (() +-).

7. Ayar işlemini tamamlamak ve kaydetmek için (A) butonuna basın.


Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Telememo Verilerini Görüntüleme

Kayıtlar, isim sırasına göre otomatik olarak alfabetik olarak sıralanır.

1. Telememo Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. (D) butonuna basın.
 - (D) butonuna her basışınızda kayıtlar isimlerine göre alfabetik sırayla ekranda ilerler.
 - (D) butonuna basılı tutmak kayıtlar arasında yüksek hızda ilerlemenizi sağlar.
 - Bir isim üçten fazla karakter içeriyorsa ekranda sağdan sola doğru kayar. ◀ simgesi ismin sonunu belirtir.
3. (A) butonuna basın.
 - (A) butonuna her basışınızda ekran gösterimi isim ve telefon numarası arasında geçiş yapar.

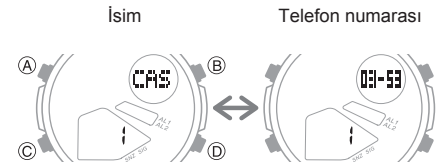

- Bir telefon numarası beşten fazla hane içeriyorsa ekranda sağdan sola doğru kayar. ◀ simgesi telefon numarasının sonunu belirtir.

Telememo Verisini Düzeltme

1. Telememo Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Düzeltmek istediğiniz veriyi görüntülemek için (D) butonunu kullanın.
3. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun.
• Bu işlem, ismin ilk karakterinin yanıp sönmelerini sağlar.
4. Değiştirmek istediğiniz karakteri veya haneyi seçmek için (C) butonunu kullanın.
5. Yanıp sönen karakteri değiştirmek için (B) ve (D) butonlarını kullanın.
6. Veriyi düzeltmeye devam etmek için 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
7. Ayar işlemini tamamlamak ve değişiklikleri kaydetmek için (A) butonuna basın.

Not

- Ayar yapıldığı sırada, yaklaşık iki veya üç dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa saat, ayar modundan otomatik olarak çıkar.

Telememo Verisini Silme

1. Telememo Modu'na geçin.
[Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Silmek istediğiniz veriyi görüntülemek için (D) butonunu kullanın.
3. (A) butonuna en az bir saniye basılı tutun.
• Bu işlem, ismin ilk karakterinin yanıp sönmelerini sağlar.
4. Aynı anda (B) ve (D) butonlarına basın.
• Ekranda bir kaydın silindiğini belirten [CLR] ibaresi belirir.
• Veri silindikten sonra yeni bir veri girişi yapabilirsiniz.
5. Silme işlemini tamamlamak için (A) butonuna basın.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm bilmeniz gereken operasyonel olmayan ek bilgileri içerir. İhtiyaç duydukça bu bilgilere başvurabilirsiniz.

Şehir Tablosu

Şehir Kodu	Şehir Adı	UTC Farkı
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3
---		-2
---		-1
LON	London	0
PAR	Paris	+1
BER	Berlin	+1
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
JED	Jeddah	+3
MOW	Moscow	+3.5
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerlidir.
- Zaman dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı hale gelebilir.

Karakter Listesi

1	(boşluk)	26	Y
2	A	27	Z
3	B	28	0
4	C	29	!
5	D	30	?
6	E	31	'
7	F	32	,
8	G	33	.
9	H	34	;
10	I	35	:
11	J	36	(
12	K	37	)
13	L	38	/
14	M	39	+
15	N	40	-
16	O	41	0
17	P	42	1
18	Q	43	2
19	R	44	3
20	S	45	4
21	T	46	5
22	U	47	6
23	V	48	7
24	W	49	8
25	X	50	9

Teknik Özellikler

Normal Sıcaklıkta Doğruluk:

Aylık ± 30 saniye

Zaman İşleyişi:

Analog

Saat, dakika (her 20 saniyede bir hareket eder)

Dijital

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü
a.m. (A)/p.m. (P)/24-saatlik zaman işleyişi
Tam Otomatik Takvim (2000 - 2099 arası)
Yaz Saati

Telememo (Telefon Defteri):

Kayıtlar: En fazla 30 kayıt

(İsim: En fazla 8 karakter, Telefon numarası: En fazla 16 hane)

İsme Göre Otomatik Sıralama

Dünya Saati:

Dünya genelinde 30 şehir (29 zaman dilimi) için mevcut zaman gösterimi

Yaz saati

Alarm:

Alarmlar: 3 (1 tanesi erteleme özellikli alarm)

Ayar birimleri: Saat, dakika

Alarm sesi süresi: 10 saniye

Saat başı zaman sinyali: Her saat başında sesli uyarı (bip)

Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Ölçüm aralığı: 24 saat

Zaman ayar birimi: 1 dakika

Zaman ayar aralığı: 1 dakika ile 24 saat arası

Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniyelik sesli uyarı

Kronometre:

Ölçüm birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59,99" (24 saat)

Ölçüm Fonksiyonları:

Geçen zaman, kümülatif zaman, ara zamanları, 1. ve 2. gelenlerin zamanları

Güç Kaynağı:

CR2025 x 1

Pil Ömrü: Yaklaşık 10 yıl

Koşullar:

Alarm: Günde 1 kez (10 saniye)

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.


Sorun Giderme

Göstergeler ve Mevcut Zaman

S1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Zaman İşleyişi Modu'na geri dönmek için (C) butonuna en az bir saniye basılı tutun.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

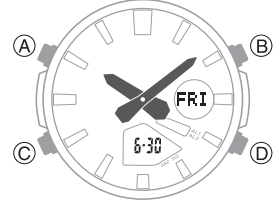

S2 Saatin gösterdiği mevcut zaman bir saat veya 30 dakika yanlış.

Yaz saati ayarı doğru değildir. Doğru ayarı seçin.

[Dijital Zaman Yaz Saati Ayarını Yapılandırma](#)

Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali

S1 Alarm çalmıyor.

Alarm ayarları yapılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

[Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

S2 Saat başı zaman sinyali çalmıyor.

Saat başı zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saat başı zaman sinyalini etkinleştirin.

[Saat Başı Zaman Sinyalini Etkinleştirme](#)

Diğer

S1 İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<https://world.casio.com/support/>