

# ERSA SAAT Kullanım Kılavuzu 5703


CASIO®

İşlem prosedürleri hakkındaki bilgilere  
CASIO web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5703/>




- Saatiniz, resimde gösterilenden biraz farklı olabilir.

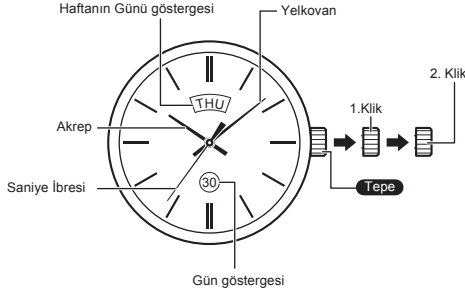


## Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmezlik özelliği bulunan modeller (10 BAR, 20 BAR) vidalı tepeye sahiptir. Bir tepe işlemi gerçekleştirmek istediğiniz tepeyi kendinize doğru çevirerek açınız. Tepe gevşetilmiş ya da dışarı çekili halde iken su geçirmezlik özelliğini kaybeder. Bir tepe işlemi yaptıktan sonra tepeyi iyice sıkıştırarak yerin oturttunuz.

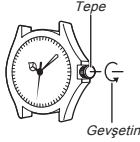

## Eğer saatınızda dönen bezel parça var ise...

Bezelinizi döndürerek dakika ibresi ile ▼ işaretini hizalayınız. Böylece ▼ ile işaretlediğiniz zamanda sonra ne kadar zaman geçtiğini gösterebilirsiniz.

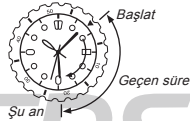

## Teknik Özellikler

| Normal sıcaklıkta doğruluk (aylık) | Pil Tipi | Pil Ömrü       |
|------------------------------------|----------|----------------|
| ±20 saniye                         | SR920SW  | Yaklaşık 3 yıl |

Diğer: Düşük pil uyarısı

Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Zaman ayarını yapmak için

Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken **tepeyi** 2. kliğe kadar dışarı çekiniz.

Zaman ayarını yapmak için **tepeyi** çeviriniz.

Zaman işleyişine devam etmek için, bir zaman sinyalinde **tepeyi** geri itin.

### Not

- AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
- Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz aya geri getiriniz.

## Gün göstergesi ayarını değiştirmek için

**Tepeyi** 1. kliğe kadar çekiniz.

**Tepeyi** kendinize doğru çevirerek günü ayarlayınız.

**Tepeyi** yerine itiniz.

### Not

- Gün ayarı ayı 31 gün olarak algılar. Daha kısa uzunluktaki aylar için manuel ayarlama yapınız.
- Gün ayarını 21.00 ve 04.00 arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi halde gün ayarınız gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.

## Haftanın günü göstergesini değiştirme

**Tepeyi** 1. kliğe kadar çekiniz.

**Tepeyi** kendinizden uzağa çevirerek haftanın gününü ayarlayınız.

**Tepeyi** yerine itiniz.

### Not

- Akşam 21:00 ile sabah 04:00 saatleri arasında haftanın günü göstergesi ayarını değiştirmekten kaçınınız.

## Düşük Pil Uyarısı

- Pil gücü azaldığında, sizi uyarmak için saniye kolu iki saniyelik aralıklarla atlayacaktır.
- Düşük pil uyarısı belirdikten sonra pili mümkün olan en kısa sürede değiştirin.