 © 2024 CASIO COMPUTER CO., LTD. Yayınlanma: 8/2024

ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 5749

CASIO

Ayrıca operasyonel prosedürler hakkında CASIO web sitesinde bilgi bulabilirsiniz.

https://s.casio.jp/mw/en/5749/

• Saatiniz çizimde gösterilenlerden farklılık gösterebilir.

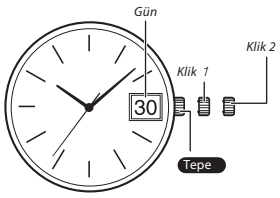

Tepe İşlemleri

Bazı su geçirmez modellerde (10BAR, 20BAR) vidalı kurma kolu bulunur. Bir kurma kolu işlemi yapmanız gerektiğinde, vidasını sökmek için kendinize doğru döndürün. Ardından kurma kolunu dışarı çekin. Çekerken aşırı güç uygulamaktan kaçının. Kurma kolu vidası sökülmüş haldeyken saat su geçirmezliğini kaybeder. Kurma kolu işlemi yaptıktan sonra kurma kolunu tamamen geri vidalayın.

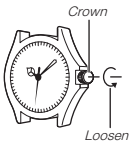

Eğer saatinizde döner bezel (çerçeve) varsa...

Eğer saatinizde döner bir bezel (çerçeve) varsa... Bezel'i döndürerek ▼ işaretini dakika koluyla hizalayabilirsiniz. Daha sonra ▼ işaretini hizaladığınızdan beri ne kadar zaman geçtiğini anlayabilirsiniz

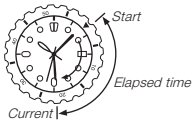

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta: ±20 saniye/ay
Pil: Bir adet gümüş oksit pil (Tip: SR920SW)
Pil voltajı: 1.55V
Pil ömrü: Yaklaşık 3 yıl

Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Saat ayarını yapmak için

Akrep 12 yönündeyken, Tepeyi 2. Klik konumuna çekin.

↓

Tepeyi döndürerek saat ayarını değiştirin.

↓

Tepeyi yerine iterek zaman işleyişine devam edebilirsiniz.

Not

• AM ve PM zamanlarını doğru ayarladığınızdan emin olunuz.
• Zamanı değiştirirken dakika ibresini ayarlamak istediğiniz zamandan 4-5 dakika ileri olacak şekilde ayarlayın ve sonra istediğiniz ayara geri getiriniz.

Gün ayarını yapmak için

Tepeyi 1. Kliğe kadar çekiniz.

↓

Tepeyi kendinize doğru çekip günü ayarlayınız.

↓

Tepeyi yerine itiniz

Note

• Gün ayarı ayı 31 gün olarak algılar. Daha kısa uzunluktaki aylar için manuel ayarlama yapınız.
• Gün ayarını 9 p.m. ve 1 a.m. arasında yapmaktan kaçınınız. Aksi halde gün ayarınız gece yarısında doğru şekilde değişmeyebilir.