CASIO

PRO TREK Smart
Hızlı Kullanım Kılavuzu

WSD-F30/F20 için

WSD-F20

WSD-F30

⚠ Önemli

Casio saati tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu hem **WSD-F30 hem de WSD-F20 serisi için kullanılmaktadır.**

- Saatinizi kullanmadan önce **akıllı telefon ile eşleştirmek için** bu Kılavuzdaki adımları izleyin.
- **Bu Kılavuzdaki bazı prosedürler WSD-F30 ve WSD-F20 için farklılık gösterebilir.** Bu tür durumlarda **yukarıda gösterildiği gibi modeller görsellerde belirtilecektir.**

〈Örnek〉 **WSD-F30** Alt Düğme **WSD-F20** Üst Düğme

- Bu Kılavuzu kullanmadan önce saatinizin modelini kontrol edin.

PRO TREK Smart

Wear OS by Google

GO HARDER
WITH A WEARABLE MAP

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

Ürünü Kullanıma Hazırlama

Ürünlerdeki ve yazılım sürümlerindeki farklılıklara bağlı olarak ekran görüntüleri ve işlemler Hızlı Kullanım Kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.

Önemli
- **"Google destekli Wear OS"** uygulaması yüklenmelidir.
- Saatin bataryasının tam dolu olduğundan emin olun.

Akıllı Telefondaki Prosedürler

Destekleyen Cep Telefonları (Kasım 2018 itibariyle)	Wear OS by Google uygulaması Android 4.4+(Go edition hariç) ya da iOS 9.3+ ile çalışır. Destekleyen diğer özellikler platformlar ve ülkeler arasında değişiklik gösterebilir.

1. **"Wear OS by Google"** uygulamasını indirin.
2. * **CASIO MOMENT SETTER+** uygulamasını indirin.
   (En son versiyonunu kullanın. Android Wear 1.x için eski versiyonlar kullanılamaz.)

*Sadece Android. CASIO MOMENT SETTER+ önerilir, zorunlu değildir.

Saat Üzerindeki Prosedürler

1. Saat üzerindeki Power düğmesine basın.
2. Ekrana tıklayın.
3. Dil seçimini yapın.

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 1 Android Ayarları

Önemli
- Telefonunuzda **"Bluetooth özelliğini aktif hale getirin."**
- Telefonu eşleştirme işlemi için saatinize yaklaştırın. **(1m ya da daha yakın)**
- Bu açıklama tipik ekran geçişlerini gösterir.

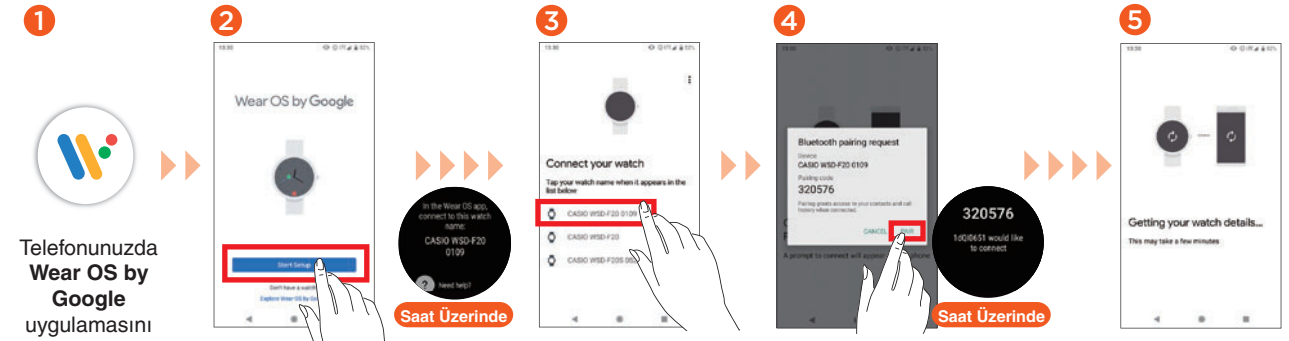

1. Telefonunuzda **Wear OS by Google** uygulamasını çalıştırın.
2. **"Başlangıç Ayarlarına"** Tıklayın.
3. **"CASIO WSD-F20"** ye tıklayın.
   *Bu örnekte "CASIO WSD-F20" seçilmiştir.
4. Eşleştirme ayarları ekranı çıktığında şifreyi girin ve **"EŞLEŞTİR"**e tıklayın.
   Telefonda görüntülenen **aynı şifre** saat ekranında da görüntülenecektir.
5. Saatinizin detaylarının ayarlanması bir süre devam edecektir.

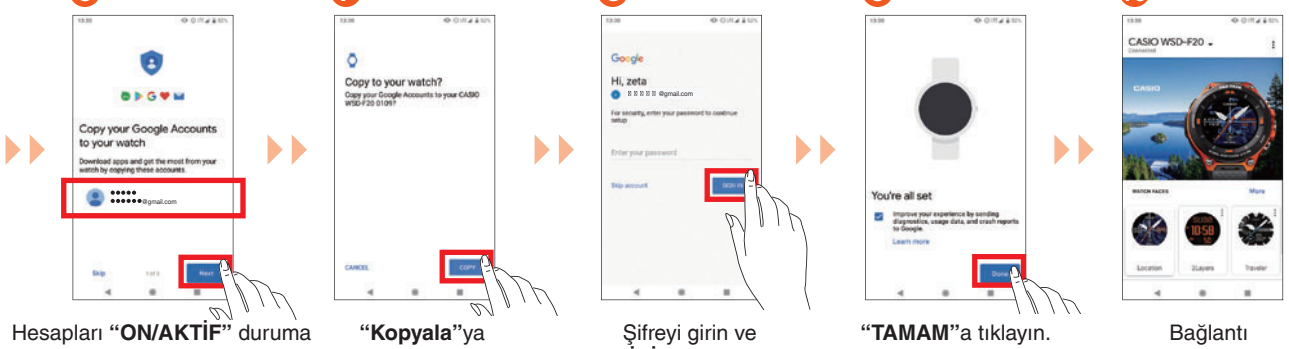

6. Hesapları **"ON/AKTİF"** duruma getirin ve **"Next/Sonraki"**ne tıklayın.
7. **"Kopyala"**ya tıklayın.
8. Şifreyi girin ve **"GİRİŞ"**e tıklayın.
9. **"TAMAM"**a tıklayın.
   Eğer onay ekranı görüntülenirse önerilen adımları izleyin.
10. Bağlantı tamamlandı.

Önemli **Kullanıcı, ürün güncellemelerinin amaçlandığı şekilde çalışması için hesap kopyasını oluşturmak için talimatları izlemelidir.**

Ürünün tamamen işlevsel olduğundan emin olmak için **"Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 2"** de gösterilen ayarları yapılandırın.

*Görsel WSD-F30'u temsil etmektedir.

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 1 iPhone ayarları

Önemli

- Telefonunuzda **"Bluetooth özelliğini aktif hale getirin."**
- Telefonu eşleştirme işlemi için saatinize yaklaştırın. **(1m ya da daha yakın)**

1 Telefonunuzda **Wear OS by Google** uygulamasını çalıştırın.

2 **"Başlangıç Ayarlarına"** tıklayın.

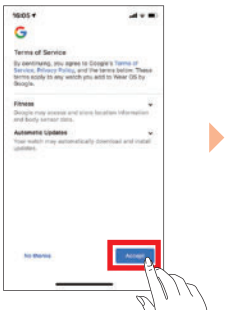

3 **"Kabul et"**e tıklayın.

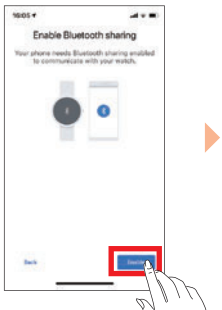

4 **"Etkinleştir"**e tıklayın.

5 **"OK /TAMAM"**a tıklayın.

6 **"CASIO WSD-F20"**ye tıklayın.
*Bu örnekte "CASIO WSD-F20" eçilmiştir.

7 **"Eşleştir"e** tıklayın.

8 Saat ekranında çıkan aynı kod görüntülendiğinde **"ONAY"**a tıklayın.

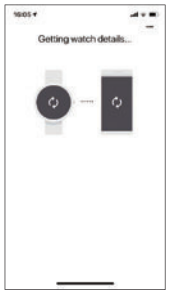

9 Saatinizin detaylarının ayarlanması bir süre devam edecektir.

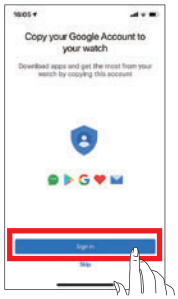

10 **"Giriş"**e tıklayın. Eğer **"(hesap adı) ile Devam Et"** görüntülenirse sonraki adımları izleyin. ⑮

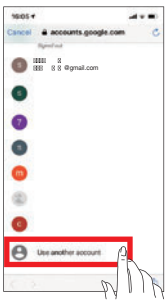

11 **"Başka bir hesap kullan"**a tıklayın.

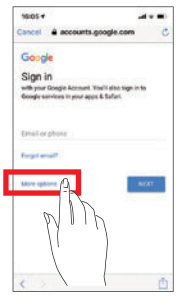

12 **"Diğer seçenekler"**e tıklayın.

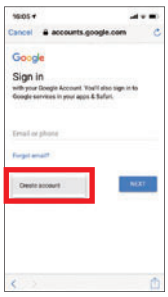

13 **"Hesap Oluşturun"**a tıklayın.

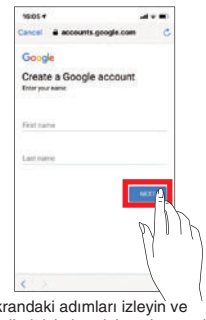

14 Ekrandaki adımları izleyin ve bilgilerinizi girerek hesabınızı oluşturun.

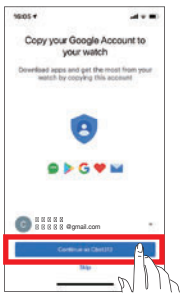

15 **"(Hesap adı) ile Devam Et"**e tıklayın.

Önemli Kullanıcıların google güncellemeleri ile işletim sistemi kullanımına başlayabilmeleri için bir google hesabı ile giriş yapmaları gerekir.

16 Hesap saatinize kopyalanıyor.

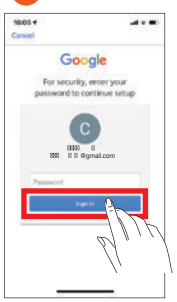

17 Oluşturulan hesap için şifre girin ve "Giriş"e tıklayın. Eğer onay ekranı görüntülenirse önerilen adımları izleyin.

18 **"Tamam"**a tıklayın.

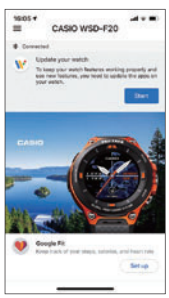

19 Bağlantı tamamlandı.

Ürünün tamamen işlevsel olduğundan emin olmak için **"Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi"**nde gösterilen ayarları yapılandırın.

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 2 — Saat ayarları

1 Wear OS by Google tarafından saat ekranında gösterilen **“Tutorial / Öğretici”**yi çalıştır.

- Saat bir terminal ile eşleştirildiğinde ve kullanıma hazır olduğunda, izleme ekranında birkaç kez öğretici görüntülenir.
- Öğreticideki adımları en az bir kez izlemeniz önerilir. OS’nin hazırlanması için gerekli bilgiler ve adımlar içerir.

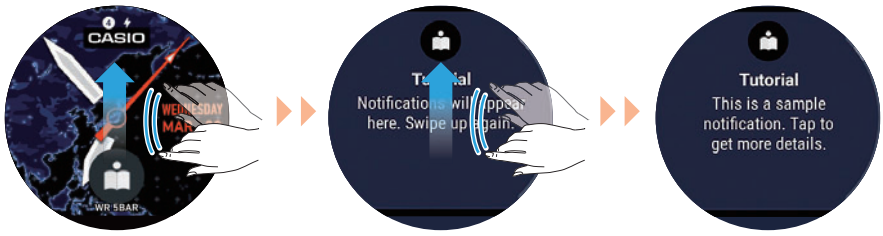

Ekranı kaydırın — Ekranı kaydırın — Ekranda görüntülenen adımları izleyin.

***Yazılım güncellemesinden sonra “Tutorial/Öğretici” aşağıdaki adımlarda değişiklik gösterir.** *Yazılım otomatik olarak güncellenir.

“Daha fazla bilgi”ye tıklayın

Görüntüyü kontrol etmek için ekranı kaydırın. Saat ekranına dönmek için kaydırın. 4 yönde de görüntüyü kontrol edin.

Uygulama Menüsü’nü görüntülemek için Power/Güç butonuna basın. Power butonunu saat ekranına dönmek için kullanın.

Saat kadranını seçmek için ekranın tam ortasına dokunun ve basılı tutun.

2 Casio Uygulamalarını En Son Sürümlerine Yükseltme

- iPhone kullanmak için Wi-Fi bağlantısı olmalıdır.

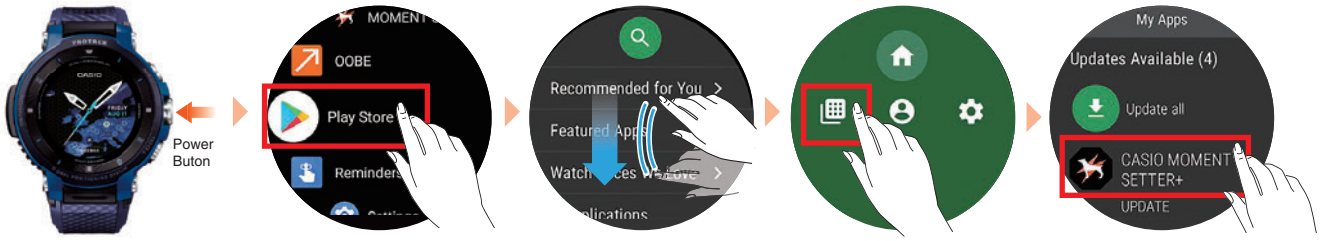

Saatin Power/Güç düğmesine basın.

Ekranı aşağı kaydırın. Uygulamalar Menüsünde “Play Store”u seçin.

Ekranı aşağı kaydırın.

“Uygulamalarım”a tıklayın.

Güncellenen uygulamalar listesi görüntülenir. **“CASIO MOMENT SETTER+”** güncellenmiş olmalıdır. Diğer uygulamaların da güncellenmesi önerilir.

3 Konum Bilgisi Ayarlarının **“Akıllı Telefon ve Saat”** üzerinde Yapılandırılması

Eğer **“Activity”**, **“Location Memory”**, **“Location”** ya da **“Traveler”** uygulamalarını kullanmayacaksanız bu yapılandırmayı yapmanıza gerek yoktur.

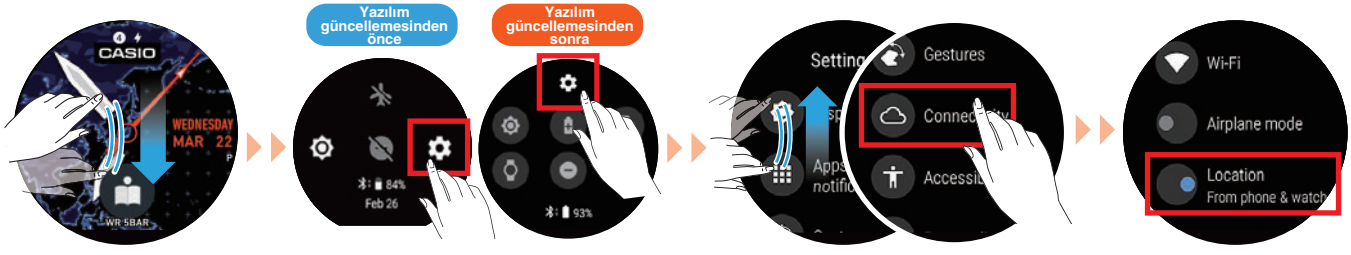

Ekranı aşağı kaydırın.

“Ayarlar”a tıklayın.

“Ayarlar” ekranında **“Bağlantı”** seçeneğini kaydırarak bulun.

Telefon ya da saatte **“Konum”**un çalışır durumda olduğunu kontrol edin.

*Görsel WSD-F30’u temsil etmektedir.

“Saati Akıllı Telefon ile Eşleştirme” için Adım 4 ile devam edin.

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

3'üncü adımdan itibaren: **Saatinizin akıllı telefon ile eşleştirilmesi** ②

Önemli Bu kılavuzdaki prosedürlerin bazıları **WSD-F30 ve WSD-F20 için farklı olabilir.**

Saatin Akıllı Telefon ile Eşleştirilmesi 2 Saat ayarları

4 **"Uygulamalar"** bölümünde Casio uygulamaları için tüm **"İzinler"**i etkinleştirin.

Ekranı kaydırın

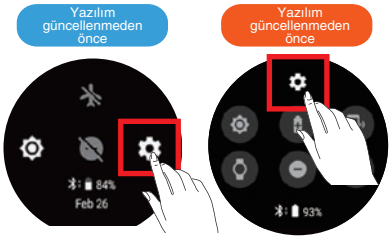

"Ayarlar"a tıklayın.
Ekran sürüme göre değişiklik gösterebilir.

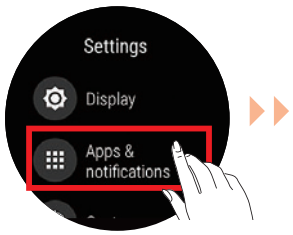

"Ayarlar" ekranında **"Uygulamalar ve Bildirimler"**e tıklayın.

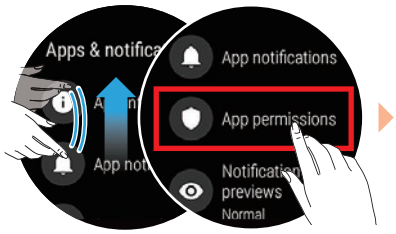

Kaydırın **"Uygulama İzinleri"**ne tıklayın.

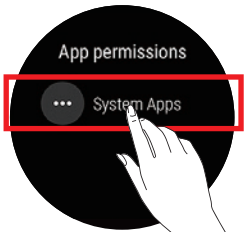

"Sistem Uygulamaları"na tıklayın.

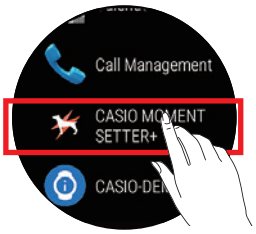

"CASIO MOMENT SETTER+" seçeneğini bulun ve tıklayın.

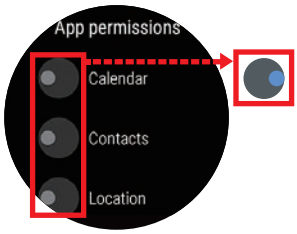

Uygulama izinleri ekranında "Takvim", "Kişiler", "Konum", "Mikrofon" ve "Karmaşık veri alımı"nı "ON/AKTİF" duruma getirin. (Düğmeye tıklayın ve sağa kaydırın)
""Mikrofon" Otomatik Güncelleme sonrası görüntülenir.

5 **"Günlük Aktivite Kayıtlarını Kaydetme"** Ayarlarını Etkinleştirme.

Eğer bu adımı atlarsanız, "TOOL: My Graph" Uygulamasını kullanamayacaksınız.

Saat kadranının görüntülenmesiyle birlikte **"ARAÇ"** düğmesine basın.

WSD-F30	Alt Düğme
WSD-F20	Üst Düğme

Ekranda sola kaydırın.

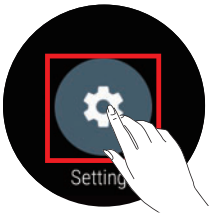

"Ayarlar"a tıklayın.

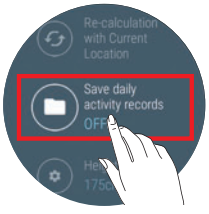

"Günlük Aktivite Kayıtlarını Kaydetme"ye tıklayın ve **"ON"** duruma getirin.

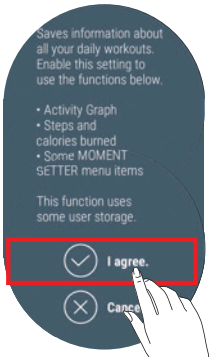

"Kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın.

6 **"Günlük Konum Bilgisini Kaydetme"** Ayarlarını Etkinleştirme.

Bu adımı atlarsanız, **"Konum Hafızası"** bölümündeki **"Rota Görüntüleme"**, **"Konum Geçmişi"**, **"Yeniden Ziyaret"** fonksiyonlarını kullanamayacaksınız.

Saat kadranının görüntülenmesiyle birlikte

WSD-F30	Üstteki "HARİTA" düğmesine basın
WSD-F20	Alttaki "UYGULAMA" düğmesine basın

Ekranda kaydırın

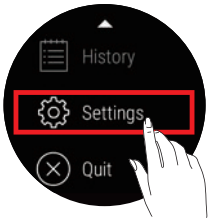

"Ayarlar"a tıklayın.

"Günlük Ko"num Bilgisi Kaydet"e tıklayın.

"Her 1 dakikada" ya da **"Her 6 dakikada"**

Ana Ekran Geçişleri

Yazılım Güncellenmeden Önce

Bu akıllı saati parmağınızla ekranı kaydırarak kullanabilirsiniz.

Bildirimler

Çeşitli bildirimleri yapılandırma

Bildirimleri sola ya da sağa kaydırarak iptal edebilirsiniz.

Kadran Ayarları

Bu saatler, istediğiniz zaman değiştirilebilecek şekilde Casio Orjinal Kadranları yüklü olarak size sunulur.

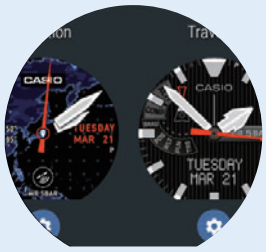

*Detaylı bilgi için **"Orijinal Kadranları Değiştirme/Ekleme"** bölümüne göz atın.

Uygulama Menüsü

Bu ekran kullanılabilir uygulamaları listeler.

Bir kez basın

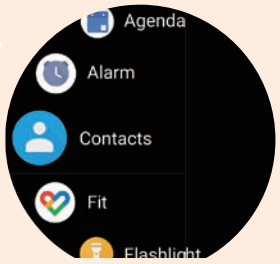

*Detaylı bilgi için **"Uygulamaları Çalıştırma/Ekleme"** bölümüne göz atın.

Google Asistant

Google Asistant ekranı görüntülenir.

2 sn. basılı tutun

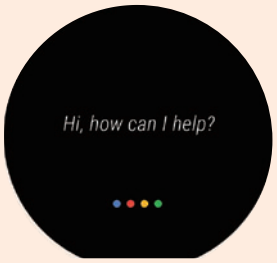

*Detaylı bilgi için **"Google Asistant'a sor"** bölümüne göz atın.

Ayarlar

Bu uygulamayı **"Parlaklık ayarı"**, **"Uçak Modu"**, **"Ayarlar"** ve **"Sessiz Mod"**u yapılandırmak için kullanabilirsiniz.

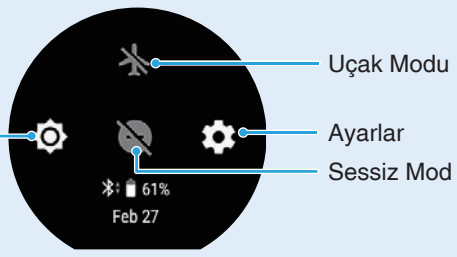

Wear OS by Google

Ana Ekran Geçişleri

Yazılım Güncellendikten Sonra

Bu akıllı saati parmağınızla ekranı kaydırarak kullanabilirsiniz.

Google Asistant Bilgisi

Google Asistant Bilgisini gösterir.

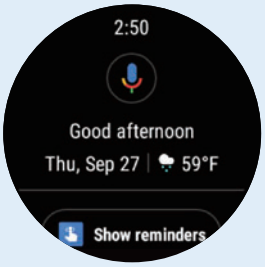

Ayarlar

Diğer Ayarları Yapılandırma

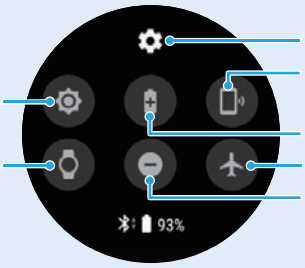

Google Fit ™

Google Fit Uygulaması geçiş ekranı.

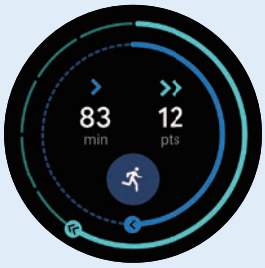

Sağa kaydır

Ekranı görüntülemek için **aşağı** kaydır.

Sola kaydır

Saat Ekranı Görüntüleme

Touch screen

Ekrana dokunun ve basılı tutun

Bir kez basın

Power buton

2 sn. basılı tutun

Ekranı görüntülemek için **yukarı** kaydır.

Saat Kadran Ayarları

Bu saatler, istediğiniz zaman değiştirilebilecek şekilde Casio Orjinal Kadranları yüklü olarak size sunulur.

*Detaylı bilgi için **"Orijinal Kadranları Değiştirme/Ekleme"** bölümüne göz atın.

Uygulama Menüsü

Bu ekran kullanılabilir uygulamaları listeler

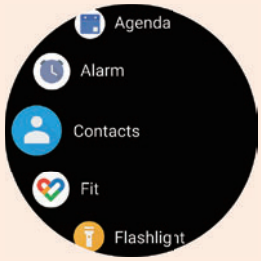

*Detaylı bilgi için **"Uygulamaları Çalıştırma/Ekleme"** bölümüne göz atın.

Google Asistant

Google Asistant ekranı görüntülenir.

*Detaylar için **Google Asistant'a sor** bölümüne bakın.

Bildirimler

Diğer Ayarları Yapılandırma

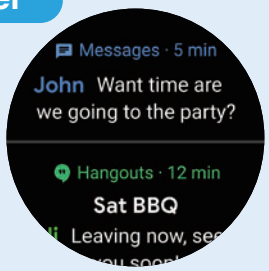

Bildirimleri sola ya da sağa kaydırarak iptal edebilirsiniz.

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

Uygulama Çalıştırma / Ekleme

Uygulama Çalıştırma

1

Bir kez basın

2

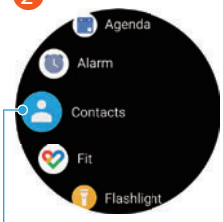

Saat kadranının görüntülenmesiyle birlikte Güç Düğmesine **bir kez basın.**

Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Uygulamayı **sık kullanılanlara eklemek için** uygulama üzerinde parmağınızı basılı tutup **yıldız ikonuna tıklayın.**

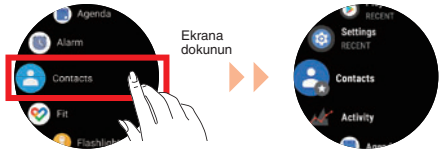

Uygulama Ekleme

Android Telefon Kullanıcıları

Telefonda

1 Kategoriler Ekranı

Play store'daki kategori ekranında **"Wear OS by Google"**ı seçin.

2

Seçili uygulamayı indirin.

Saatde

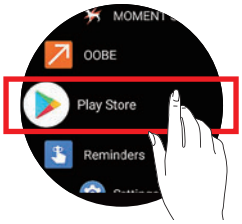

"Play Store"a girin ve seçili uygulamayı indirin.

iPhone Kullanıcıları

Telefonda

iPhone'unuza uygulama eklemek için **"App Store"**u kullanın.

Saatde

Saati **Wi-Fi** ile bağlayın ve **"Play Store"**dan uygulamayı indirin.

Google Asistant'a Sor

Google Assistant

- Farklı görevleri yönetin ve hareket halindeyken daha üretken olun. Koşu yapın, annenize mesaj gönderin ya da yapılacaklar listenizi güncelleyin.
- Hızlı cevaplar alın ve hızlı bilgiye ulaşın. Hava durumunu ya da trafik durumunu kontrol edin.
- Gününüzü planlayın. Hatırlatma kurun, alışveriş listesi yapın, takviminizi ve daha fazlasını ayarlayın.

Desteklenen fonksiyonlar platforma, araca ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. E-mail kullanamaz ya da iPhone (iOS) ile SMS gönderemezsiniz.

Alarm kurmak için <Bir kerede en fazla bir alarm kurabilirsiniz>

1 Saat ekranı

2 sn. ya da daha uzun süre basılı tutun

Saat kadranı görüntülendiğinde ekranı sağa kaydırın ya da en az 2 saniye boyunca Power düğmesine basılı tutun.

Bunu aynı zamanda düğmelere basılı tutmak zorunda kalmadan **"Ok Google"**a söyleyerek de yapabilirsiniz. **("Ok Google"ı kullanmak için ilk önce Ayarlar >Kişiselleştirme seçin ve "Ok Google" denetimini etkinleştirin.)**

2

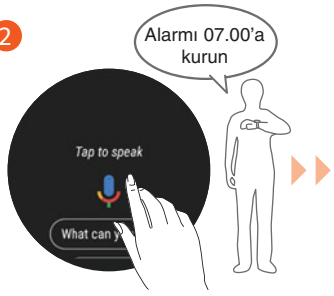

Mikrofon ikonuna tıklayın.

3

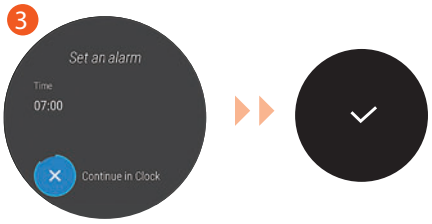

4

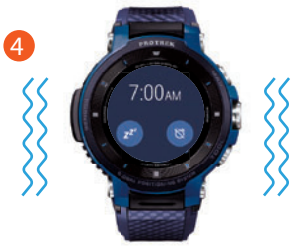

Saatin kurulumu tamamlandığında saat alarm ekranını görüntüler ve size haber vermek için titreşir.

*Saat alarmı ses çıkarmaz.

*Görsel WSD-F30'u temsil etmektedir.

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

Orijinal Saat Kadranlarının Değiştirilmesi ve Eklemesi

Orijinal Saat Kadranı

Bu saatler, istediğiniz zaman değiştirilebilecek şekilde Casio Orjinal Kadranları yüklü olarak size sunulur.

[Ön]
Ziyaret ettiğiniz yerleri zaman birimi ile birlikte renkli olarak harita şeklinde gösterir.
*Yalnızca WSD-F30 için

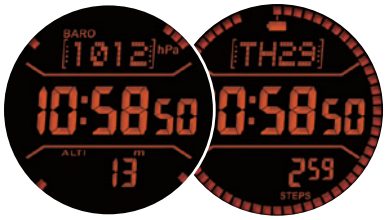

Dış Mekan Günlük

[2- Ekran]
İki tasarımdan birini seçin: Dış mekan ya da Günlük.
*WSD-F30 ekranı

[Konum]

[Gezgin]

[Çoklu]

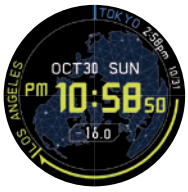

[Dünya Saati]

[Özgün]

[Yer]

[Seyahat]

Saat Kadranı Değiştirme

1 Saat ekranı

Saat kadranının görüntülenmesi ile birlikte ekranın ortasına tıklayıp basılı tutun.

2 **"Favoriler"**deki temalardan birini seçin.

"Favoriler" listesinden istediğiniz seçin ve kurmak için tıklayın.

Saat Kadranı Ekleme (saat üzerinde)

1

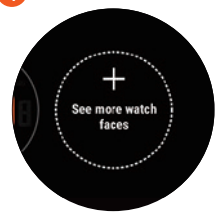

"Daha fazla saat kadranı ekle"ye tıklayın.

2

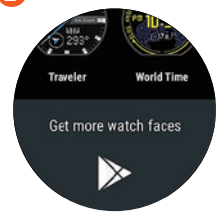

"Daha fazla saat kadranı ekle"ye tıkla ve kaydır

3

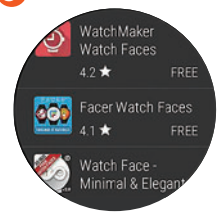

Tercih ettiğiniz kadranı ekle ve indir.

Saat Kadranı Ekleme (saat üzerinde)

"Daha fazla saat kadranı" seçeneğinden istediğiniz tasarımı **"Favoriler"**e ekleyebilirsiniz.

1

"Daha fazla saat kadranı inceleyin"e tıklayın.

2

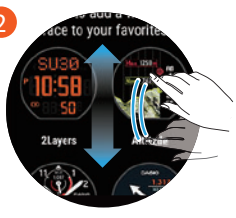

Tercih ettiğiniz tasarım için ekranı aşağı ya da yukarı kaydırın.

*Görsel WSD-F30'u temsil etmektedir.

CASIO

PRO TREK Smart Hızlı Kullanım Kılavuzu

Wear OS by Google

⚠ Önemli Bu kılavuzdaki bazı prosedürler WSD-F30 ve WSD-F20 arasında değişiklik gösterebilir.

Saat Modu (WSD-F20) Çoklu Saat Modu (WSD-F30) Ayarlama/İptal Etme

Bu modlar saati göstermek için tek renkli LCD ekran kullanır. Çünkü bu modlar GPS ve iletişim fonksiyonlarını etkisiz hale getirir. Çok az bir güç tüketir ve batarya kapasitesini korumak istediğinizde çok kullanışlıdır fakat o esnada da saati gösterir.

WSD-F20 Çoklu Saat Modunu Ayarlama

1.

Uygulama Menüsü'nü görüntülemek için Güç düğmesine 1 kez basın.

2. 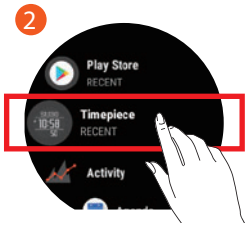

"Saat"e tıklayın.

3. 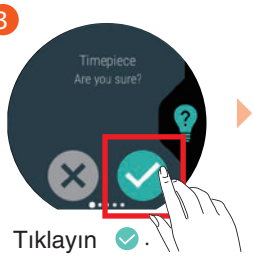

Tıklayın .

4.

Saat **"Saat Modu"**na ayarlandı.

WSD-F30 Çoklu Saat Modunu Ayarlama

Atmosfer basıncı ve rakımı göstere, günlük ve outdoor stili seçebilirsiniz."

1.

Uygulama Listesi'ni görüntülemek için Güç düğmesine **1 kez basın.**

2.

"Çoklu Saat Modu"na tıklayın

3.

İstediğiniz stili seçin.

[Outdoor Stil]

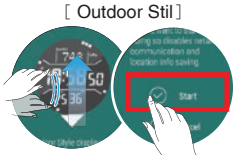

[Günlük Stil]

Ekranı kaydırın ve "✓"**"Başla"**yı tıklayın.

Saat **"Çoklu Saat Modu"**na ayarlandı.

Modlardan Çıkış

1.

2 saniye boyunca basılı tutun.

2.

Saat yeniden başlar.

3.

Saat kadranı **gösterilmeye başlar**.

Akıllı Telefon olmadan Kullanılabilen Fonksiyonlar

Aşağıda gösterilen fonksiyonlar, saat bir akıllı telefon ile eşleştirilmediğinde dahi kullanılabilir. (Ancak, kullanılması için saati sıfırladığınızda bir akıllı telefona ihtiyacınız olabilir.)

- TOOL (ARAÇ) Fonksiyonları
(Pusula, Altimetre, Barometre, Günışığı/Günbatımı zamanı, Gelgit grafiği, Grafiğim)
- Zaman ve Tarih kontrolü
- Alarm ayarı
- Kronometre Kullanımı
- Zaman kullanımı
- Adım sayar
- Saat kadranı değiştirme
- Saati Uçak Modu'na ayarlama
- Saatinizde müzik dinleme

*Eğer Bluetooth kulaklık saate bağlı ise ve müzik dosyaları yüklenmişse.

Detaylı bilgi için Wear OS Google Yardım'a göz atın: http://support.google.com/wearos/

Google, Android, Wear OS by Google, Google Fit ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC.'nin ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'in hizmet markasıdır.