

- Saatiniz resimde görünenden biraz farklı olabilir.

[Modüller: 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Saati Ayarlamak İçin

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyali aldığınızda tepeyi yerine iterek zaman işleyişini çalıştırınız.



Tepe

[Modüller: 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyali aldığınızda tepeyi yerine iterek zaman işleyişini çalıştırınız.



[Modüller 1782, 4328, 4747]




Tepe

[Modüller: 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025]

Saati Ayarlamak İçin


1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi 2. ci klik sesine kadar dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyali aldığınızda tepeyi yerine iterek zaman işleyişini çalıştırınız.

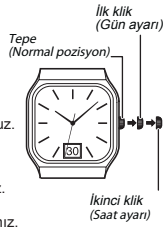

[Modül 4746]

Günü Ayarlamak İçin

- Gün ayarını saat 8:00 p.m ile 2:00 a.m arasındayken yapmayınız. Aksi halde bir sonraki gün, gün ayarı değişmez.
- 1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2. Tepeyi çevirerek gün ayarını yapınız.
- 3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itin.

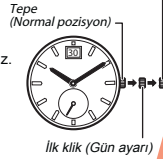


İlk klik (Gün ayarı)

[Modüller: 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi 2. ci klik sesine kadar dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geri çekiniz.
3. Zaman sinyali aldığınızda tepeyi yerine iterek zaman işleyişini çalıştırınız.

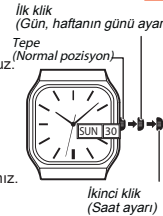

İkinci klik (Saat ayarı)

Günü ve Haftanın Günü**Ayarlamak İçin**

- Gün ayarını saat 8:00 p.m ile 4:00 a.m arasındayken yapmayınız. Aksi halde bir sonraki gün, gün ayarı değişmez.
- 1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2. Tepeyi saatin çalışma yönünün tersine çevirerek gün ayarını yapınız.
- 3. Tepeyi saatin çalışma yönünde çevirerek haftanın günü ayarını yapınız. Doğru dil ayarından seçtiğinizden (İngilizce ya da İspanyolca) emin olun.
- 4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itin.

[Haftanın günleri]

English	Spanish
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIE
THU	JUE
FRI	VIE
SAT	SAB

Geçen Zaman halkası olan saatler için:

Geçen zaman halkasındaki işaretini yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu, geçen zamanı gösterir.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidası gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.

