



## Bu Kılavuz Hakkında

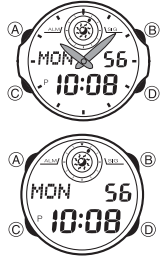

- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler yoluyla anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.


## Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

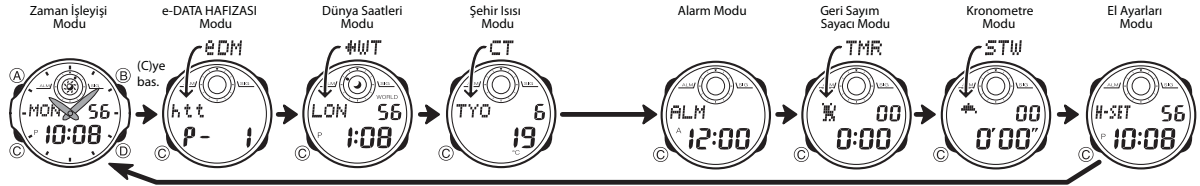

## Zaman İşleyişi

- Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih ve saati görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
- Bu saatteki dijital ve analog saat işleyişleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden analog ve dijital saatin ayarlanması da farklı farklı gerçekleşir.
  - Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak ekran formatını aşağıda gösterildiği gibi değiştiririz.

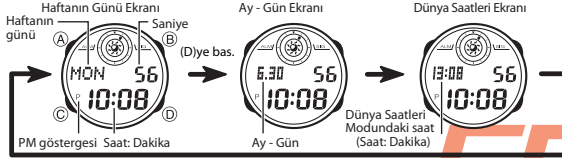

## Dijital Tarih ve Saati Ayarlamadan Önce Burayı Okuyun !

Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modundaki saatler birlikte çalışır. Bu yüzden tarihi ve saati ayarlamadan önce Bulunduğunuz Şehir Kodunu (saati normalde kullandığınız şehir) ayarlayınız.

## Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



- Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Ayarlarını değiştirmek istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

| Ekran  | Bunu yapmak için:  | Bunu kullanın:       |
|--------|--|----------------------|
| 56     | Saniyeleri 00 sıfırlamak için  | D                    |
| OFF    | Standart saat ile (OFF) yaz saati uygulaması (ON) arasında seçim yapmak için | D                    |
| TYO    | Bulunduğunuz şehir kodunu ayarlamak için                                     | D (doğu) ve B (batı) |
| *10:58 | Saat ya da dakikaları ayarlamak için   | D (+) ve B (-)       |
| 12H    | 12 saat formatını (12H) ya da 24 saat formatını (24H) seçmek için            | D                    |
| 2003   | Yıl ayarını değiştirmek için   | D (+) ve B (-)       |
| 6-30   | Ay ya da gün ayarını değiştirmek için  | D                    |

- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- DST ayarları için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar ise a.m (A) göstergesi ekrandadır.
- 24 saat formatında, saat 0.00 ile 23.59 arasında çalışır ve ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
- Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı saatin diğer modları için de geçerli olur.
- Haftanın günü, yapmış olduğunuz tarih ayarlarına göre otomatik gösterilir. (yıl,ay,gün)

## Yaz Saati Uygulaması (DST)


Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

## Zaman İşleyişi Modu Saat Ayarında, DST ve Standart Saat Seçimi

- Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- (C)ye basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
- Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat (OF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda belirir.



## e-DATA HAFIZASI

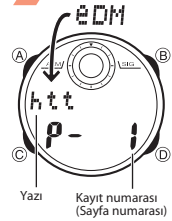

Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini Web sayfalarının URL'lerini ve diğer yazılı metinleri saatinize kaydedebilirsiniz.


- Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tusuna basarak girebileceğiniz e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

e-DATA Hafızasının Yönetimi  
e-DATA Hafızası toplam 315 karakteri hafızasına alabilir. Her kayıt içerisinde 63 karakter barındırır. Maximum kayıt sayısı aşağıda da anlatıldığı gibi, kayıtlar içindeki karakter sayısının fazlalığına göre belirlenir.

- Her kayıta 63 karakter : 5 kayıt
- Her kayıta 7 ya da daha az karakter : 40 kayıt

## Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak İçin

Kalan hafıza (%)

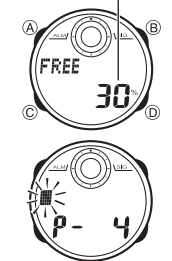

- e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
- 0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtların silinmesi gerekir.
- Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görüne dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Ayarlar ekranında yeni kaydınıza verilen kayıt numarası otomatik olarak gösterilir.
- İstediğiniz metni yazınız.
- Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiririz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili "Metnin Yazımı"na bakınız.


- (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranına dönünüz. (hane bulunmayan).

(A)ya bastığınızda datanın kaydedildiğini gösteren SET yazısı 2 saniyelik süre ekranı gelir. Daha sonra e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranı görünür.

Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı sağdan sola uzanır. Son karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramayı tekrar başlatabilirsiniz.

Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.

e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin  
e-DATA Hafızası Modunda (D) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda gösterildiği gibi dolaşınız.

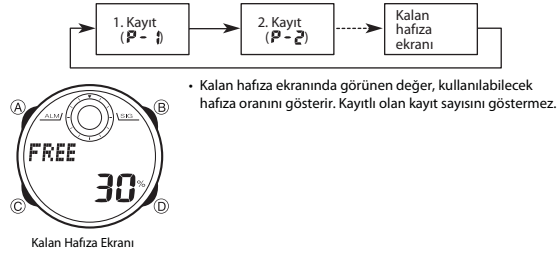


Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak düzeltme istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünecek (A)ya basınız.
3. (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapınız.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünecek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
- Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir. Silme işlemi tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak kalan hafıza ekranına dönünüz.


## Dünya Saatleri

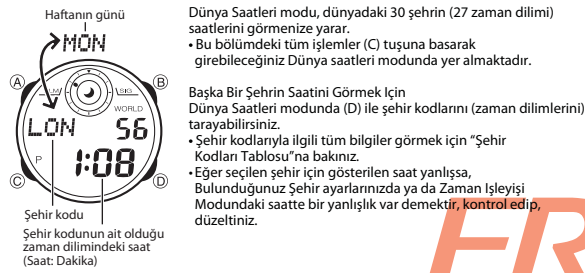

Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Bir Şehir Kodunda, Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat arasında seçim yapmak istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
  2. (A)yi basılı tutarak Yaz saati uygulamasını açınız (DST göstergesi) ya da kapatınız (DST göstergesi yok).
- Yaz saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekranda görünür.
- Yaptığınız DST/Standart saat ayarı sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.

## Şehir Isısı

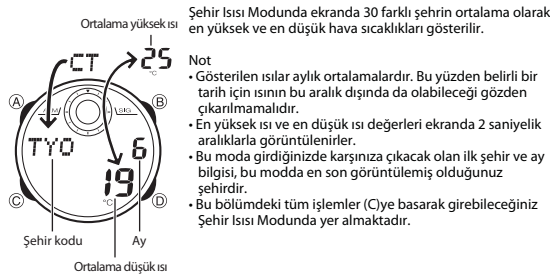

Şehir Isısı Bilgilerini Görmek İçin

1. Şehir Isısı Modunda (D)yi kullanarak kayıtlı olan şehir kodları (zaman dilimleri) arasında doğru dolaşabilirsiniz.
2. Bir sonraki ayın bilgilerini görmek için (A)ya basınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Görüntülenen ısı Birimini Belirlemek İçin

Şehir Isısı Modunda (D) ve (B)ye aynı anda basarak Celsius(°C) ya da Fahrenheit (°F) ayarı yapabilirsiniz.


## Alarm



Günlük Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat bir alarm çalar.  
Saat başı sinyali (:00) açıldığında ise saat her saat başı 2 sinyal sesi verir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda bulunmaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

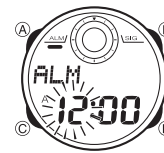

1. Alarm Modunda alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
- \* Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.

- 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m (A göstergesi) ya da p.m (P göstergesi) ayarına dikkat ediniz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm Kullanımı

Alarm zamanı geldiğinde saat hangi moda olursa olsun 20 saniyelik bir alarm çalar.


• Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.


Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (D)ye basarak Günlük alarmın ve Saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki sırada değiştiriniz.

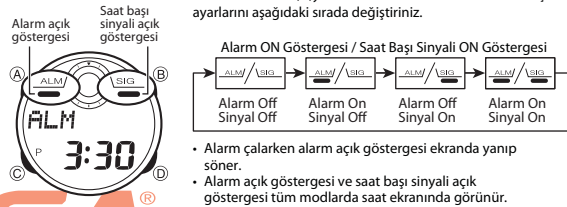

- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi tüm modlarda saat ekranında görünür.

## Geri Sayım Sayacı

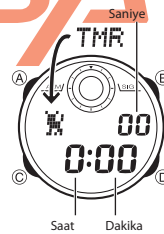


Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyali verecektir.

- Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden tekrar baştan başlatarak devam ettiren bir fonksiyondur.
- Geri sayım sayacı fonksiyonları (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda yer alır.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım sayacını başlatınız.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa 10 saniye boyunca (siz alarmı susturmazsanız) alarm çalar. Alarm sustuğunda otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.
  - Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar fonksiyonu açıkta alarm çalar fakat geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak tekrar sayıma başlar.
  - Siz geri sayım sayacı modundan çıkarsanız dahi geri sayım çalışmaya devam eder.
  - Geri sayım çalışırken onu durdurmak isterseniz (D)ye basınız. Geri sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
  - Bir geri sayım işlemini tamamen iptal ettirmek için önce ((D)ye basarak) onu durdurunuz daha sonra ise (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç zamanı ekrana gelir.

Geri Sayım Sayacını Ayarlamak İçin

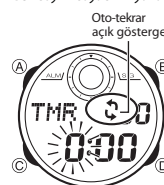

1. Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç zamanı ekrandan, başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçiniz.
- Geri sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" adlı bölüme bakınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)ye basınız.




3. Bir ayar bölümü yapıp sönerken (B) ve (D) ile aşağıdaki gibi ayar yapınız.


| Ekran | Bunu yapmak için:                        | Bunu kullanın: |
|-------|--|----------------|
| 0:00  | Saat ya da dakika ayarı için             | D (+) ve B (-) |
| OFF   | Oto-tekrarı açıp (ON) kapatmak (OF) için | D              |

- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayan yapınız.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Otomatik tekrar açık göstergesi bu fonksiyon açıldığında ekranda görünür.
- Alarmin ve otomatik tekrarı çok sık kullanımı pili zayıflatır.

### Kronometre

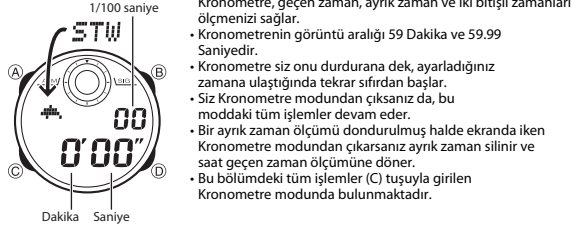

#### Kronometre ile Zaman Ölçümleri Geçen Zaman

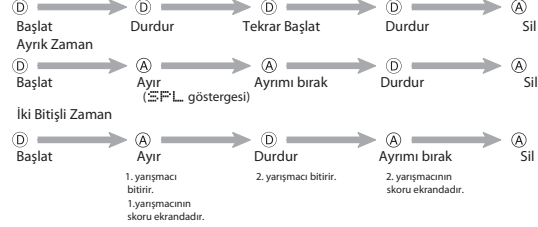

### El Ayarları



Analog zaman ayarı dijital saate uymadığında, bu modu kullanarak analog ibrelerini ayarlayabilirsiniz.

- Bu saatteki analog ve dijital saat aynı anda çalışır. Analog ve dijital saat birbirinden bağımsız çalıştığı için ayrı ayarlanmaları gerekir.

#### Analog Saati Ayarlamak İçin

1. El Ayarları Modunda L/set yazısı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. (B) ve (D)yi kullanarak analog saati ayarlayınız.
  - (D)ye her basışınızda 20 saniyelik ilerleme kaydedilir.
  - (D) ye basarken (B)ye basarsanız hızlı ayarlama yapılır. Tuşlara basmanız gerekmez. Ayarı durdurmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

- Analog ibreler, halihazırda saate ulaştığında otomatik olarak durmaz. Manuel olarak ibreleri sizin durdurmanız gerekir.
- İbreler sadece ileri doğru hareket edebilirler, geri hareket edemezler. Bu yüzden ayarlamak istediğiniz zamanı geçirmemeye dikkat ediniz.
- 3. Analog saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- (D) tuşuna basma anının zamanlamasına bağlı olarak dakika ibresinin ayarı ileri geçmiş olabilir. Bu durumda yukarıdaki prosedürü tekrar ederek dakika ibresini tekrar ayarlayınız.

### Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatini içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

#### Otomatik Ekran



Otomatik ekran sürekli olarak dijital ekranın içeriğini değiştirir.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin Herhangi bir tuşa basarak (B hariç) otomatik ekranı kapatabilirsiniz.

Otomatik Ekranı Açmak İçin Zaman İşleyişi modunda saatten sinyal sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (C)yi basılı tutunuz. • Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken otomatik ekran çalıştırılmaz.

### Zaman Grafiği



Güneş işareti




Ay işareti

Zaman İşleyişi modu ve Dünya Saatleri modunda görünen zaman grafiği halihazırda saati gösterir. Zaman grafiğinde soldan sağa doğru hareket eden ● işaretinin sadece saati gösterdiğini unutmayınız (dakika değil).

- Zaman İşleyişi Modu: Zaman grafiğinde, Dünya Saatleri modunda seçilen şehrin saati gösterilir.
- Dünya Saatleri Modu: Zaman Grafiğinde, Zaman İşleyişi Modundaki saat gösterilir.
- Güneş işareti 6:00 AM ile 5:59 PM arasında gösterilir.
- Ay işareti ise 6:00 PM ile 5:59 AM arasında gösterilir.


### Metin Yazımı

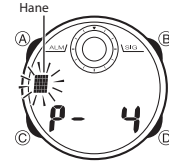

Aşağıda e-DATA Hafızası Modunda ve Alarm Modunda metinlerin nasıl yazılacağı anlatılmaktadır.

#### Karakter Yazmak İçin

1. Ekranda hane varken (D) ve (B)yi kullanarak kayıtlı olan harf, sayı ve semboller aşağıdaki sırada görüntüleyebilirsiniz.

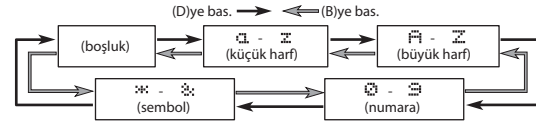

2. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyle sağa kaydırınız.

3. Kalan karakterleri de yazmak için 1 ve 2. basamakları tekrar ediniz.

\* Yazılan karakterlerle ilgili bilgi için "Karakter Listesi"ne bakınız.

#### Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saatin Alarm, Şehir Isısı ve e-DATA Hafızası Modlarında herhangi bir işlem yapmaksızın 2-3 dakika kalırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.
- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

#### Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taramasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

#### İç Ekranlar

e-DATA Hafızası, Dünya Saatleri ve Şehir Isısı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda son görüntülediğiniz ekrandır.

#### Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
- Yıl ayarı 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladıktan sonra, yıl değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

#### Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- Zaman İşleyişi ekranının üst kısmında görünen Dünya Saatleri saatin halihazırda 12/24 saat formatından bağımsız olarak her zaman 24 saat formatını kullanır.
- Dünya saatleri modundaki bütün şehir kodlarının saatleri Bulunduğunuz Şehir saati ayarlarınıza göre Greenwich Ana Saati (GMT) kullanılarak yapılan hesaplar sonucunda belirlenir.
- GMT farklılığı, ilgili şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich Ana Saati arasındaki farktır.
- Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) bilgilerine dayanılarak hesaplanmaktadır.

#### Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık EL (electro-luminescent) panelini kullanarak karanlık ortamlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 2 saniyelik bir süre aydınlatılabilir.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

## Karakter Listesi

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | ä | n | ñ | A | Ä | N | Ñ | 0 | Ø | @ | ä |
| b | ë | o | ö | B | Ë | O | Ö | 1 | 1 | - | ~ |
| c | ç | p | þ | C | Ç | P | Þ | 2 | 2 | / | / |
| d | ð | q | ä | D | Ð | Q | Ä | 3 | 3 | \ | \ |
| e | é | r | í | E | É | R | Í | 4 | 4 | # | # |
| f | í | s | š | F | Í | S | Š | 5 | 5 | . | . |
| g | ğ | t | ť | G | Ğ | T | Ť | 6 | 6 | : | : |
| h | h | u | ü | H | H | U | Ü | 7 | 7 | : | : |
| i | ï | v | ü | I | Ï | V | Ü | 8 | 8 | ' | ' |
| j | í | w | ü | J | Í | W | Ü | 9 | 9 | . | . |
| k | k | x | z | K | K | X | Z | * | * | " | " |
| l | l | y | z | L | L | Y | Z | - | - | ^ | ^ |
| m | m | z | z | M | M | Z | Z | - | - | & | & |

## Şehir Kodları Tablosu

| Şehir Kodu | Şehir          | GMT Farklılığı | Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler                            |
|------------|----------------|----------------|--|
| PPG        | PAGO PAGO      | -11            |  |
| HNL        | HONOLULU       | -10            | PAPEETE  |
| ANC        | ANCHORAGE      | -09            | NOME   |
| LAX        | LOS ANGELES    | -08            | SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY            |
| DEN        | DENVER         | -07            | EL PASO, EDMONTON  |
| CHI        | CHICAGO        | -06            | HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG       |
| NYC        | NEW YORK       | -05            | MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA  |
| CCS        | CARACAS        | -04            | LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN                                      |
| RIO        | RIO DE JANEIRO | -03            | SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO                        |
| LON        | LONDON         | +00            | DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN                           |
| PAR        | P ARIS         | +01            | MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS,                             |
| BER        | BERLIN         | +01            | HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM                                |
| CAI        | CAIRO          | +02            | ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS,                        |
| JRS        | JERUSALEM      | +02            | CAPE TOWN  |
| JED        | JEDDAH         | +03            | KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW                   |
| THR        | TEHRAN         | +3.5           | SHIRAZ   |
| DXB        | DUBAI          | +04            | ABU DHABI, MUSCAT  |
| KBL        | KABUL          | +4.5           |  |
| KHI        | KARACHI        | +05            | MALE   |
| DEL        | DELHI          | +5.5           | MUMBAI, KOLKATA  |
| DAC        | DHAKA          | +06            | COLOMBO  |
| RGN        | YANGON         | +6.5           |  |
| BKK        | BANGKOK        | +07            | JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE                                |
| HKG        | HONG KONG      | +08            | SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR |
| SEL        | SEOUL          | +09            | PYONGYANG  |
| TYO        | TOKYO          | +09            |  |
| ADL        | ADELAIDE       | +9.5           | DARWIN   |
| SYD        | SYDNEY         | +10            | MELBOURNE, GUAM, RABAU   |
| NOU        | NOUMEA         | +11            | PORT VILA  |
| WLG        | WELLINGTON     | +12            | CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND                                     |

\*Aralık 2002 bilgilerine göre düzenlenmiştir.

ERSA®