 © 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.

ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 3297 CASIO

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran metni ya açık fon üzerinde karanlık figürler ya da koyu fon üzerinde açık renkli figürler olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek görüntüler, açık renkli bir arka plan üzerinde koyu renkli şekiller kullanılarak gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri, şekilde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlem yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar.
  Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

İçindekiler

Genel Rehber E-4
Zaman İşleyişi E-6
Dünya Saati E-12
Kronometre E-14
Geri Sayım Sayacı E-17
Alarmlar E-23
Aydınlatma E-30
Referans E-31
Özellikler E-37

Prosedür Arama

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Saat ve tarihi ayarlamak için E-7
Zaman İşleyişi Modunda DST ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin E-10
12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için E-11
Başka bir şehir kodunun saatini görüntülemek için E-12
Bir Şehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim Yapmak İçin E-13
Kronometre ile Süreleri Ölçmek İçin..... E-15
Otomatik Başlat'ı kullanmak için E-16
Geri sayım sayacını yapılandırmak için E-20
Geri sayım sayacını kullanmak için E-22
Bir alarm zamanını ayarlamak için E-25

Alarmı test etmek için E-27
Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin..... E-28
Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin..... E-29
Ekranı aydınlatmak için E-30
Aydınlatma süresini belirlemek için E-30
Flaş Uyarısını açmak ve kapatmak için E-32
Düğme işlem sesini açmak ve kapatmak için E-33

Genel Rehber

- Bir moddan diğer moda geçmek için C'ye basın.
- Herhangi bir modda, ekranı aydınlatmak için L tuşuna basın.

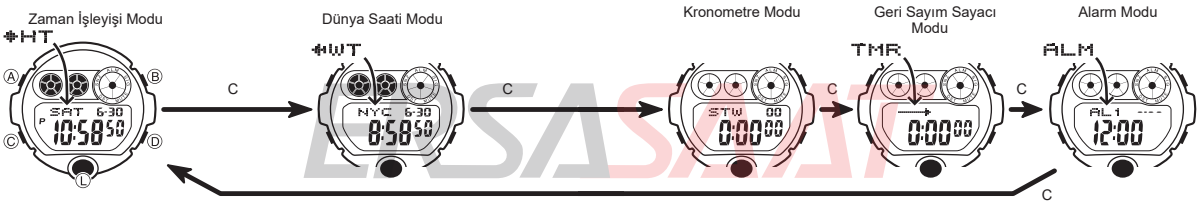

Zaman İşleyişi

Zaman İşleyişi Modunu halihazırdaki zaman ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için kullanın.

Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Bunu Okuyun!
Zaman İşleyişi Modunda ve Dünya Saatleri Modunda gösterilen saatler birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle, saati ve tarihi ayarlamadan önce UTC farkını seçtiğinizden emin olun.

Saat ve tarihi ayarlamak için

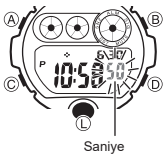

1.Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz, bu ayarlar ekranını gösterir.

2. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz, bu ayarlar ekranını gösterir.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken, aşağıda açıklandığı gibi değiştirmek i çin D ve B'yi kullanın.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapın:
50	Saniyeleri 00 'a sıfırla	D'ye Basın.
OF F	Yaz Saati Uygulaması (On) ve Standart Saat (OF F) arasında geçiş yapın	
+ 90	UTC farkını belirtin	D (+) ve B (–)'yi kullanın.
10:58	Saati veya dakikayı değiştirin	
2012	Yılı değiştirin	
6-30	Ayı veya günü değiştirin	

- UTC ayarı hakkında ayrıntılar için, bu kılavuzun arkasındaki "Şehir Kodları Tablosu" na bakın.
- DST ayarı ile ilgili detaylar için sayfa 9'daki "Yaz Saati Uygulaması (DST)" bölümüne bakınız.
- UTC sapma ayar aralığı 0,5 saatlik birimlerle –12.0 ila +14.0'dır.

- DST açıldığında, UTC sapma ayar aralığı 0,5 saatlik birimlerle –11,0 ila +15,0'dır.
- Flaş Uyarısı ile ilgili bilgi için "Flaş Uyarısı" na bakınız (E-32).

4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.
- Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz Saati Uygulaması (yaz saati), zaman ayarını Standart Saatten bir saat ilerletir. Tüm ülkelerin ve hatta yerel alanların Yaz Saati uygulamasını kullanmadığını unutmayın.

www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr

Zaman İşleyişi Modunda DST ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz, bu ayarlar ekranı gösterir.
2. DST ayar ekranını görüntülemek için C'ye basın.
3. Yaz Saati Uygulaması (on görüntülenir) ve Standart Saat (OF F görüntülenir) arasında geçiş yapmak için D'ye basın.
4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

- Yaz Saati Uygulamasının açıldığını göstermek için ekranda DST göstergesi görünür.

12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için

Zaman İşleyişi Modunda 12 saatlik zaman işleyişi ile 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için D'ye basınız.

- 12 saat formatında, öğlen ile 23:59 arasındaki saatler için saat hanelerinin solunda P (PM) göstergesi belirir. Gece yarısı ile 11:59 arasındaki saatler için saat hanelerinin solunda hiçbir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında saatler 0:00 ile 23:59 arasında herhangi bir gösterge olmaksızın görüntülenir.
- Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12 saatlik / 24 saatlik zaman işleyişi formatı diğer tüm modlarda geçerlidir.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya çapında 48 şehrin (29 zaman dilimi) halihazırdaki saatini gösterir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler C'ye basarak girdiğiniz Dünya Saatleri Modunda yapılmaktadır (E-4).

Başka bir şehir kodunun saatini görüntülemek için Dünya Saatleri Modunda, şehir kodlarında doğuya doğru gezinmek için D'ye veya batıya gitmek için B'ye basın.

- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için, bu kılavuzun arkasındaki "Şehir Kodları Tablosu" na bakınız.
- Bir şehrin halihazırdaki saati yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saatinizi ve UTC ayarı ayarlarını kontrol edin ve gerekli değişiklikleri yapın.

Bir Şehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Geçiş Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri Modunda, Standart Saat / Yaz Saati uygulamasını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu (zaman dilimi) görüntülemek için D ve B'yi kullanınız.
2. Yaz Saati Uygulaması (DST göstergesi görüntülenir) ve Standart Saat (DST göstergesi görüntülenmez) arasında geçiş yapmak için (A)'yı yaklaşık bir saniye basılı tutun.

- DST göstergesi, Yaz Saati uygulamasının açıldığı bir şehir kodunu görüntülediğinizde ekranda görünür.
- DST / Standart Saat ayarının yalnızca halihazırda gösterilen şehir kodunu etkilediğini unutmayın. Diğer şehir kodları etkilenmez.

Kronometre

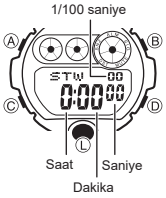

Kronometre, geçen zamanı, ayrık zamanları ve ikili bitiş ölçmenizi sağlar. Ayrıca Otomatik Başlatma içerir.

- Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştıktan sonra sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştıktan sonra sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.
- Ekranda bir ayrık zaman donmuş haldeyken Kronometre Modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler C'ye basarak girdiğiniz Kronometre Modunda (E-5) yapılmaktadır.

Kronometre ile zamanları ölçmek için

Geçen Zaman

D → D → D → D → B
Başlat | Stop | Devam et | Durdur | Sıfırla

Ayrık Zaman

D → B → B → D → B
Başlat | Ayır (SPL gösterilir) | Ayrık Devir | Durdur | Sıfırla

İkili Bitiş

D → B → D → B → B
Başlat | Split İlk bitiş. İlk bitiş zamanını gösterir. | Durdur İkinci Bitiş. | Ayrık Devir İkinci bitiş zamanını gösterir. | Sıfırla

Otomatik Başlatma Hakkında

Otomatik Başlatma ile saat 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirir ve geri sayım sıfıra ulaştığında kronometre otomatik olarak başlar.
Geri sayımın son üç saniyesinde, her saniye bir sinyal sesi duyulur.

Otomatik Başlatmayı kullanmak için

1. Kronometre ekranı Kronometre Modunda tamamen sıfırları gösterirken B'ye basın.
   - Bu, 5 saniyelik bir geri sayım ekranı görüntüler.
   - Tümü sıfır ekranına dönmek için tekrar B'ye basın.
2. Geri sayımı başlatmak için D'ye basın.

- Geri sayım sıfıra ulaştığında, bir sinyal sesi duyulur ve otomatik olarak bir kronometre zamanlama işlemi başlar.
- Otomatik Başlatma geri sayımı devam ederken D'ye basmak kronometreyi hemen başlatır.

Geri Sayım Sayacı

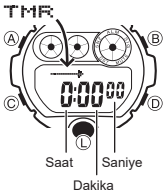

Geri sayım sayacı bir dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.
Geri sayım sayacında ayrıca bir otomatik tekrarlama özelliği ve geri sayımın ilerleyişini işaret eden bir ilerleme sinyali vardır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler C'ye basarak gireceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda (E-5) yapılmaktadır.

Geri Sayım Sayacını Yapılandırma

Geri sayım zamanlayıcısını gerçekten kullanmadan önce yapılandırmanız gereken ayarlar aşağıdadır.
Geri sayım başlangıç zamanı; Otomatik tekrar açma / kapama; İlerleme sinyali açık / kapalı

- Zamanlayıcının kurulumu ile ilgili bilgi almak için "Geri Sayım Sayacını Yapılandırmak İçin" (E-20)'e bakınız.

Otomatik tekrar

Otomatik tekrar açıldığında, geri sayım sıfıra ulaştığında geri sayım başlangıç zamanından itibaren otomatik olarak yeniden başlar.
Otomatik tekrar kapatıldığında, geri sayım sıfıra ulaştığında durur ve ekran orijinal geri sayım başlangıç zamanını gösterir.

- Otomatik tekrar geri sayımı devam ederken (D) ye basılması mevcut geri sayımı duraklatır. D'ye basarak otomatik tekrar geri sayımına devam edebilir veya B'ye basarak geri sayım başlangıç değerini sıfırlayabilirsiniz.

Geri Sayım Sayacı Sinyali İşlemleri

Geri sayım sırasında saat çeşitli zamanlarda sesli uyarı verir, böylece ekrana bakmadan geri sayım durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aşağıda, saatin geri sayım sırasında gerçekleştirdiği sesli uyarı işlemlerinin türleri açıklanmaktadır.

Geri Sayım Bitiş Sinyali

Geri sayım bitiş sinyali, geri sayımın sıfıra ulaştığını bilmenizi sağlar.

- İlerleme sinyali kapatıldığında, siz onu durdurmak için herhangi bir düğmeye basana kadar geri sayım bitiş sinyali yaklaşık 10 saniye çalar.
- İlerleme sinyali açıldığında, geri sayım bitiş sinyali yaklaşık bir saniye çalar.

İlerleme Sinyali

İlerleme sinyali açıldığında, saat aşağıda açıklandığı gibi geri sayımın ilerleyişini belirtmek için bip sesleri kullanır.

- Geri sayımın bitimine beş dakika kala, saat her bir dakikanın başında dört kısa sinyal sesi verir.
- Geri sayımın bitmesine 30 saniye kala saat dört kısa sinyal verir.
- Saat, geri sayımın son 10 saniyesinin her biri için kısa bir sinyal sesi verir.
- Geri sayım başlangıç zamanı altı dakika veya daha fazlaysa, saat beş dakikalık noktaya ulaşılmadan önceki son 10 saniyenin her saniyesinde kısa bir bip sesi çıkarır. Beş dakikalık noktaya ulaşıldığında sinyal vermek için dört kısa bip sesi duyulur.

www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT

Geri sayım sayacını yapılandırmak için

1. Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç zamanı ekrandayken, mevcut geri sayım başlangıç zamanı ayar ekranını gösteren yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutun.
   - Geri sayım başlangıç saati görüntülenmiyorsa, görüntülemek için "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" (E-22) altındaki prosedürü kullanınız.
2. Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırayla flaşı hareket ettirmek için C düğmesine basın.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönüyorsa, aşağıda açıklandığı gibi değiştirmek için D ve B'yi kullanın.

Ayar	Ekran	Düğme İşemi
Saat , Dakika	0:00	Ayarı değiştirmek için D (+) ve B (-) yi kullanın.
Otomatik Tekrar		Otomatik tekrarı açmak (görüntüleniyor) ve kapatmak (görüntüleniyor) arasında geçiş yapmak için D'ye basın.
İlerleme Sinyali	OFF	İlerleme Sinyali İlerleme sinyalini açmak (ON) ve kapatmak (OFF) için D'ye basın.

- Geri sayımın başlangıç zamanını 24 saat olarak belirlemek için 0:00 olarak ayarlayın.

4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.
- Ayrıca, geçerli otomatik tekrar ve ilerleme sinyali ayarlarını görüntülemeniz gerektiğinde yukarıdaki prosedürün 1. ve 2. adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Geri sayım sayacını kullanmak için

Geri sayım sayacını başlatmak için Geri Sayım Sayacı Modundayken (D) ye basın.
- Geri sayım sayacı işlemi, Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile devam eder.
- Geri sayım devam ederken duraklatmak için D'ye basın. Geri sayıma devam etmek için D'ye tekrar basın.
- Bir geri sayımı tamamen durdurmak için, önce onu duraklatın (D'ye basarak) ve sonra B'ye basın. Bu, geri sayım süresini başlangıç değerine döndürür.

Alarmlar

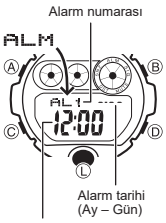

Saat, dakika, ay ve gün içeren üç adede kadar bağımsız çok işlevli alarm kurabilirsiniz. Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşıldığında alarm sesi duyulur. Alarmlardan biri uyku alarmıdır, diğer ikisi ise tek seferlik alarmlardır.
Ayrıca saatin her saat başı iki kez bip sesi çıkarmasına neden olan bir Saat Başı Sinyalini açabilirsiniz.
- Tek seferlik alarm için AL1 ve AL2 numaralı üç alarm ekranı vardır, SNZ ile gösterilen bir erteleme alarmı ekranı. Saat başı sinyali ekranı SIG ile gösterilir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler C'ye basarak girdiğiniz Alarm Modunda yapılmaktadır (E-5).

Alarm Tipleri

Alarm türü, aşağıda açıklandığı gibi yaptığınız ayarlara göre belirlenir.

- Günlük alarm
Alarm zamanı için saati ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün ayarladığınız saatte çalmasına neden olur.
- Tarih alarmı
Alarm zamanı için ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın, belirlediğiniz belirli tarihte, belirlenen saatte çalmasına neden olur.
- 1 Aylık alarm
Alarm zamanı için ayı, saati ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün, yalnızca belirlediğiniz ay boyunca çalmasına neden olur.
- Aylık alarm
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her ay ayarladığınız saatte, belirlediğiniz günde çalmasına neden olur.

Bir alarm zamanı ayarlamak için

1. Alarm Modunda, ayarlamak istediğiniz saat görüntülenene kadar alarm ekranlarında (D) ve (B)'yi kullanın.



- Bir kerelik alarm ayarlamak için AL1 veya AL2 alarm ekranını görüntüleyin.
  Erteleme alarmını ayarlamak için SNZ ekranını görüntüleyin.
- Erteleme alarmı her beş dakikada bir tekrar eder.

2. Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)'yı basılı tutun;
   - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

3. Diğer ayarları seçmek üzere aşağıda gösterilen sırayla yanıp sönmeyi hareket ettirmek için C düğmesine basın.



4. Bir ayar yanıp sönerken, aşağıda açıklandığı gibi değiştirmek için D ve B'yi kullanın.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu Yapın:
12:00	Saati ve dakikayı değiştirin	D (+) ve B (-) kullanın. • 12 saatlik formatta, saati am veya pm (P göstergesi) olarak doğru şekilde ayarlayın. • Bir ay ve / veya gün içermeyen bir alarm ayarlamak için her ayar için – ayarını yapın.
- - - -	Ayı ve günü değiştirin	

5. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

Alarm İşlemi

Alarm tonu, saatin bulunduğu moddan bağımsız olarak önceden ayarlanan saatte 10 saniye çalar.Uyku alarmı durumunda siz alarmı kapatana kadar her beş dakikada bir olmak üzere toplam yedi kez alarm çalınır (E-28).

- Alarm ve Saat Başı Sinyali işlemleri Zaman İşleyişi Moduna göre yapılır.

- Çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Uyku alarmları arasında 5 dakikalık bir süre boyunca aşağıdaki işlemlerden herhangi birinin yapılması, mevcut uyku alarmı işlemini iptal eder.
  Zaman İşleyişi Modu ayarlar ekranının görüntülenmesi (E-7)
  SNZ ayar ekranının görüntülenmesi (E-25)

Alarmı test etmek için
Alarm Modunda, alarmı çalmak için D'yi basılı tutun.

Bir alarmı açıp kapatmak için

1. Alarm Modunda, bir alarm seçmek için D ve B'yi kullanın.
2. Açmak ve kapatmak için A'ya basın.
- Bir alarmı açmak (AL1 , AL2 veya SNZ), Alarm Modu ekranında alarm açık göstergesini görüntüler.
- Erteleme alarmını (SNZ) açmak, Alarm Modu uyku alarmı ekranında alarm açık göstergesini ve uyku alarmı göstergesini görüntüler.
- Tüm modlarda, o anda açık olan herhangi bir alarm için alarm açık göstergesi gösterilir.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi yanıp söner.

- Erteleme alarmı göstergesi Erteleme alarmı çalarken ve alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklarda yanıp söner.

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda (D) yi kullanarak Saat Başı Sinyalini (SIG) seçiniz.
2. Açmak ve kapatmak için A'ya basın.
- Saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr

Aydınlatma

Bu saat, karanlıkta kolay okuma için tüm ekranın aydınlanmasına neden olan bir EL (elektro-ışıldayan) panele sahiptir.

Ekranı aydınlatmak için

Herhangi bir modda, aydınlatmayı açmak için L tuşuna basın.

- Aydınlatma süresi olarak 1,5 saniye veya 3 saniye seçmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. L düğmesine bastığınızda, aydınlatma mevcut aydınlatma süresi ayarına bağlı olarak yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye açık kalacaktır.

Aydınlatma süresini belirlemek için

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz, bu ayarlar ekranı gösterir.
2. Saniyeler yanıp sönerken, ayarı 1,5 saniye ( ) ile 3 saniye ( ) arasında değiştirmek için B düğmesine basın.
3. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

Referans

Bu bölüm, saatin çalışması hakkında daha ayrıntılı ve teknik bilgiler içerir. Ayrıca bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında önemli önlemler ve notlar da içermektedir.

Grafik Alanı

Grafik alanında gösterilen bilgiler mevcut moda bağlıdır.

Grafik Alanı

Mod	Grafik Alanı
Zaman İşleyişi	Zaman İşleyişi Modu saniyeleri
Dünya Saati	Zaman İşleyişi Modu saniyeleri
Kronometre	Kronometre süresi saniyesi
Geri Sayım Sayacı	Geri sayım süresi saniyesi
Alarm	İşaret yok

Flaş Uyarısı

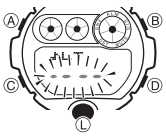

Flaş Uyarısı açıldığında, alarmların aydınlatması, Saat Başı Sinyali, geri sayım alarmı ve kronometre otomatik başlatma için yanıp söner.

Flaş Uyarısını açmak ve kapatmak için

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz, bu ayarlar ekranı gösterir.
2. Flaş Uyarısı ayar ekranını görüntülemek için C'ye sekiz kez basın.
3. Flaş Uyarısını açmak (SYNC görüntülenir) ve kapatmak (- - - - görüntülenir) arasında geçiş yapmak için D düğmesine basın.
4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

- Yukarıdaki prosedürle seçtiğiniz Flaş Uyarısı ayarı tüm modlarda uygulanır.
- Flaş Uyarısı açıkken, Kronometre, Geri Sayım Sayacı veya Alarm Moduna her girdiğinizde zaman işleyişi ekranında yaklaşık bir saniye boyunca SYNC görünür.

Düğme İşlem Tonu

Saatin düğmelerinden birine her bastığınızda düğme işlem tonu duyulur. Düğme işlem sesini istediğiniz gibi açabilir veya kapatabilirsiniz.

- Düğme işlem sesini kapatsanız bile, alarmlar, Saat Başı Sinyali, geri sayım alarmı ve kronometre otomatik başlatma normal şekilde çalışır.

Düğme işlem sesini açmak ve kapatmak için

Herhangi bir modda (bir ayar ekranının ekran), düğme işlem tonunu açmak (sessiz göstergesi görüntülenmez) ve kapatmak (sessiz göstergesi görüntülenir) için C'yi basılı tutun.

- Tuş işlem tonunu açmak veya kapatmak için (C) yi basılı tutmak da saatin mevcut modunun değişmesine neden olur.
- Sessiz göstergesi, tuş işlem tonu kapatıldığında tüm modlarda görüntülenir.

Otomatik Geri Dönüş Özellikleri

- Saatinizi Alarm Modunda 2-3 dakika herhangi bir işlem yapmadan bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geçer.
- Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Kaydırma

B ve D düğmeleri, ekrandaki veriler arasında gezinmek için çeşitli modlarda ve ayar ekranlarında kullanılır. Çoğu durumda, kaydırma işlemi sırasında bu düğmeleri basılı tutmak, yüksek hızda kaydırır.

İlk Ekranlar

Dünya Saati veya Alarm Moduna girdiğinizde, moddan en son çıktığınızda görüntülemekte olduğunuz veriler ilk olarak görünür.

Zaman İşleyişi

- Mevcut sayım 30 ila 59 aralığındayken saniyelerin 00'a sıfırlanması, dakikaların 1 artmasına neden olur. 00 ila 29 aralığında, dakikaları değiştirmeden saniyeler 00 'a sıfırlanır.
- Yıl, 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.
- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yılları hesaba katar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirene kadar tekrar ayarlamanıza gerek kalmaz.

Dünya zamanı

Tüm Dünya Saatleri Modu saatleri, Zaman İşleyişi Modundaki halihazırdaki saatten UTC sapma değerleri kullanılarak hesaplanır.

- Dünya Saatinin saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile senkronize edilir.
- UTC farkı, İngiltere, Greenwich'teki bir referans noktası ile bir şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki zaman farkını gösteren bir değerdir.

- "UTC" harfleri, dünya çapında zaman işleyişinin bilimsel standardı olan "Koordineli Evrensel Zaman" ın kısaltmasıdır. Zamanı mikrosaniyeler içinde doğru bir şekilde tutan dikkatlice tutulan atomik (sezyum) saatlere dayanmaktadır. UTC'nin Dünya'nın dönüşüyle senkronize olmasını sağlamak için, artık saniyeler gerektiği gibi eklenir veya çıkarılır.

Aydınlatma Önlemleri

- Aydınlatmanın doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında görülmesi zor olabilir..
- Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman biçimi: 12 saatlik ve 24 saatlik

Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış Tam Otomatik takvim

Diğer: UTC Ayarı; Yaz Saati Uygulaması (yaz saati) / Standart Saat

Dünya Saati: 48 şehir (29 saat dilimi)

Diğer: Yaz Saati Uygulaması / Standart Saat

Alarmlar: 3 çok işlevli * alarm (bir kerelik iki alarm; bir erteleme alarmı);

Saat Başı Sinyali

* Alarm türü: Günlük alarm, tarih alarmı, 1 aylık alarm, aylık alarm

Geri sayım Sayacı

Ölçü birimi: 1 saniye

Giriş aralığı: 1 dakika - 24 saat (1 dakikalık artışlar ve 1 saatlik artışlar)

Diğer: Otomatik tekrar zamanlaması; İlerleme sinyali

Kronometre

Ölçü birimi: 1/100 saniye

Measuring capacity: 23:59' 59.99"

Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman, ikili bitiş

Aydınlatma: EL (elektro-ışıldayan panel); Seçilebilir aydınlatma süresi

Diğer: Düğme işlem tonu açık / kapalı, Flaş Uyarısı

Pil: Bir Lityum Pil (Tür: CR2016)

CR2016 tipinde yaklaşık 5 yıl (günde 10 saniyelik alarm işlemi (Flaş Uyarısı ile), haftada bir geri sayım sayacı işlemi (ilerleme sinyali ve Flaş Uyarısı ile), haftada bir kronometre işlemi (otomatik başlatma ve Flaş Uyarısı ile), 1.5 günlük aydınlatma saniyesi)

Şehir Kodları Tablosu

www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr

www.ersasaat.com.tr

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farkı/ GMT Farklılığı
PPG	Pago Pago	–11
HNL	Honolulu	–10
ANC	Anchorage	–9
YVR	Vancouver	–8
SFO	San Francisco	
LAX	Los Angeles	
DEN	Denver	–7
MEX	Mexico City	–6
CHI	Chicago	
MIA	Miami	–5
NYC	New York	
CCS*	Caracas	–4
YYT	St. Johns	–3.5
RIO	Rio De Janeiro	–3
RAI	Praia	–1

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farkı/ GMT Farklılığı
LIS	Lisbon	0
LON	London	
BCN	Barcelona	+1
PAR	Paris	
MIL	Milan	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
ATH	Athens	+2
JNB	Johannesburg	
IST	Istanbul	
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farkı/ GMT Farklılığı
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
MLE	Male	
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farkı/ GMT Farklılığı
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Aralık 2010 verilerine dayanmaktadır.
- Küresel saatleri (UTC ayarı ve GMT farklılığı) ve yaz saatini düzenleyen kurallar her bir ülke tarafından belirlenir.

* Aralık 2007'de Venezuela ofsetini –4'ten –4,5'e değiştirdi. Bununla birlikte, bu saatin CCS (Karakas, Venezuela) şehir kodu için -4 (eski konum) ofset gösterdiğini unutmayın.

www.ersasaat.com.tr
ERSASAAT
www.ersasaat.com.tr
www.ersasaat.com.tr